
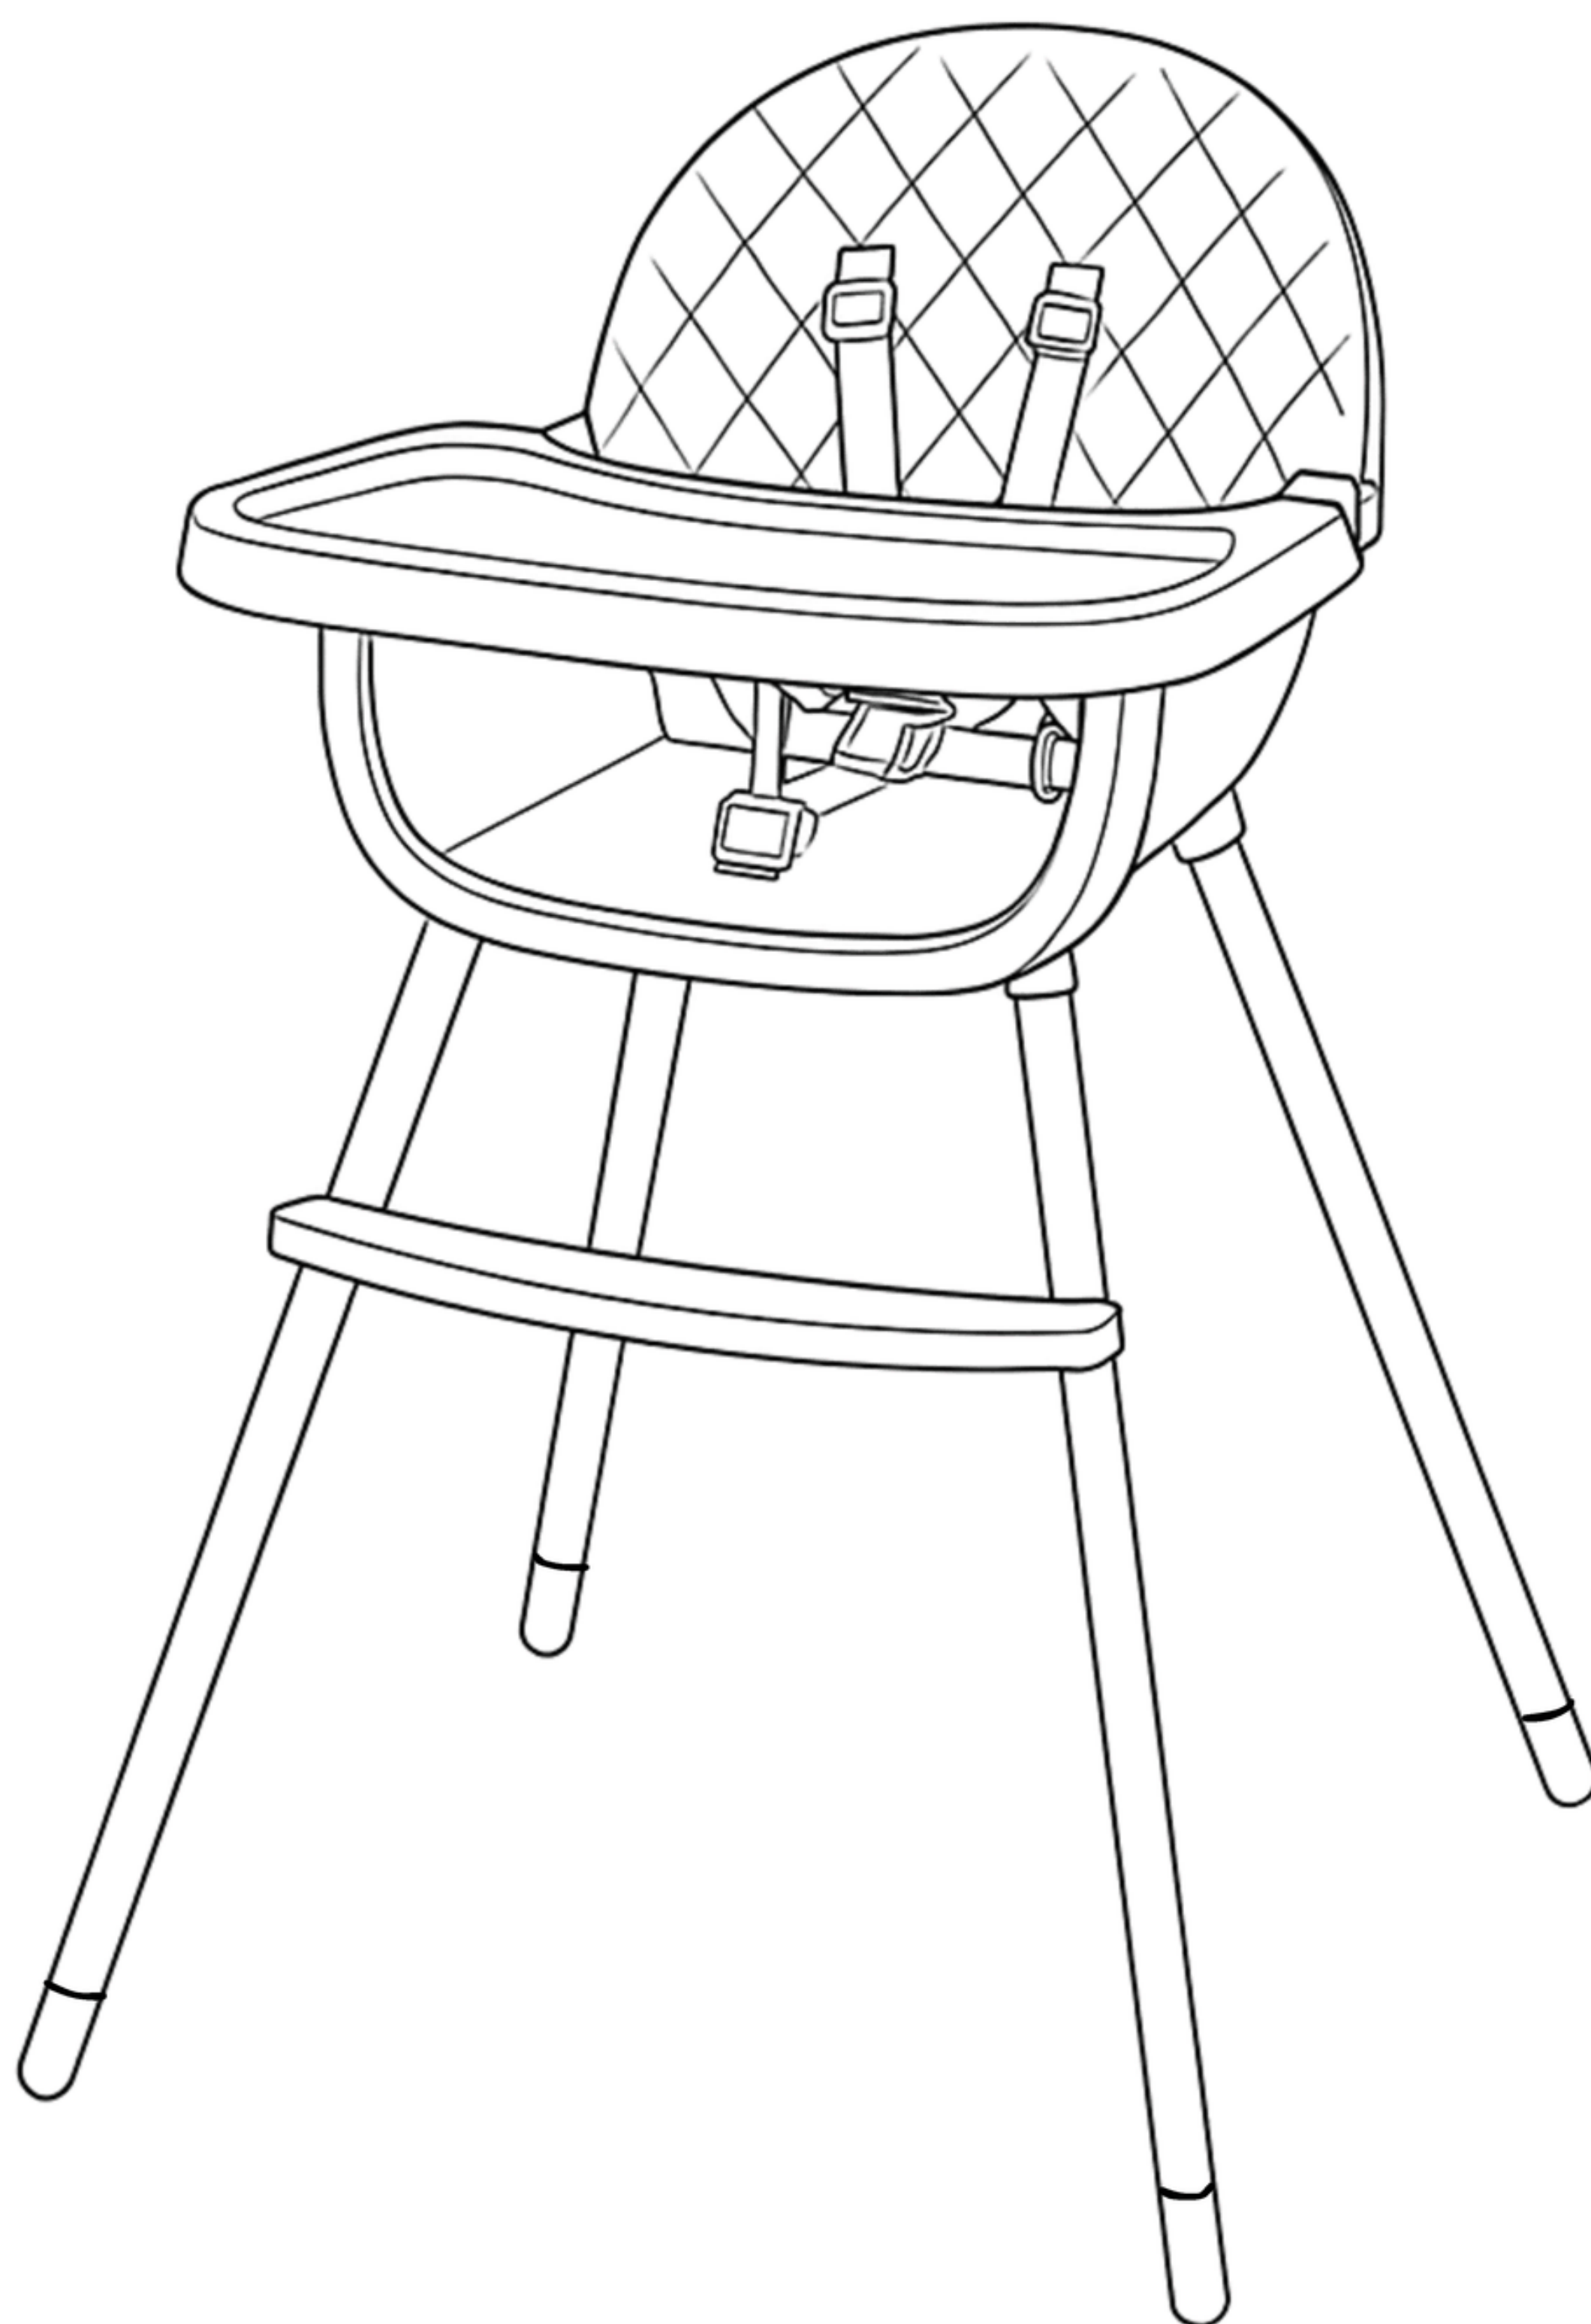


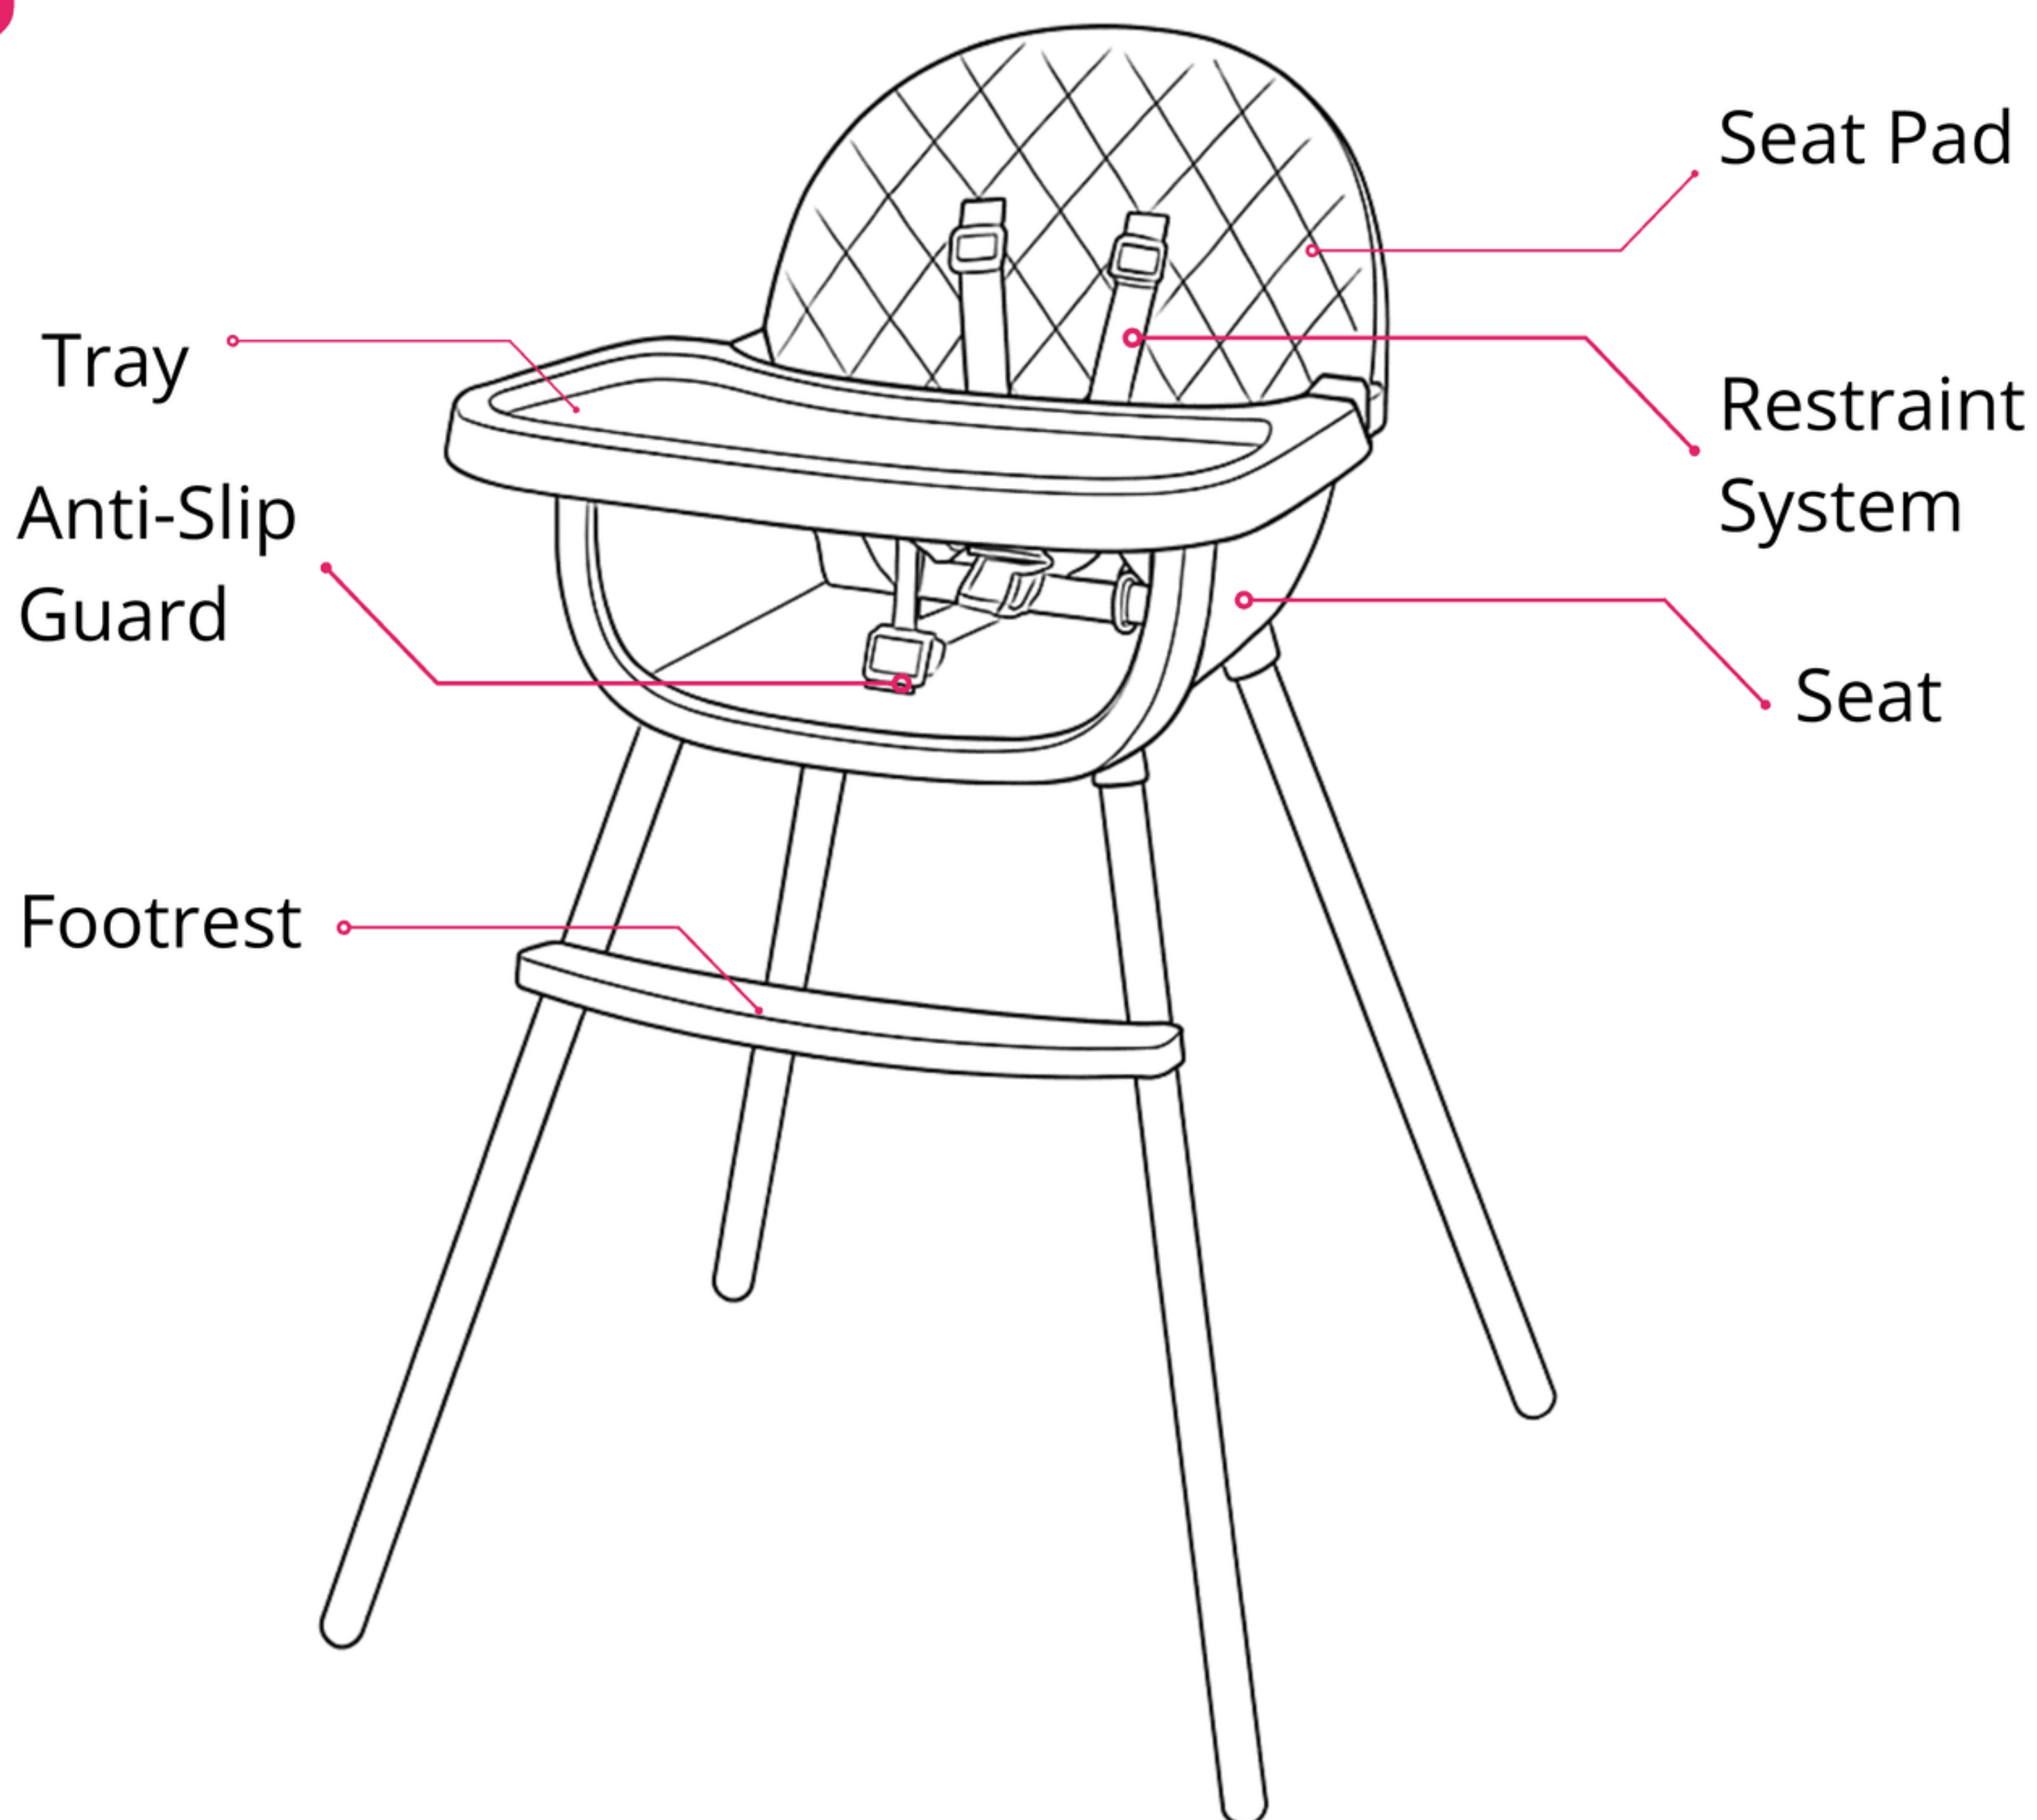

BABY HIGH CHAIR

EVO

velano®

**IMPORTANT!**

1. Adult assembly required
2. Please read all instructions before assembly and use of the product
3. Care should be taken in unpacking and assembly
4. Examine product frequently for damaged, missing or loose parts
5. DO NOT use if any parts are missing, damaged or broken

WARNING!

Children have suffered severe head injuries including skull fractures when falling from high chairs. Falls can happen suddenly if child is not restrained properly.

What's In The Box



Seat Pad



Seat



Restraint System



Tray



Nut & Bolt (2 sets)



Anti-Slip Guard



Lower Leg (4 pcs)



Front Upper Leg (2pcs)




Back Upper Leg (2pcs)




Rubber Feet (4 pcs)

Assembling Guide

1

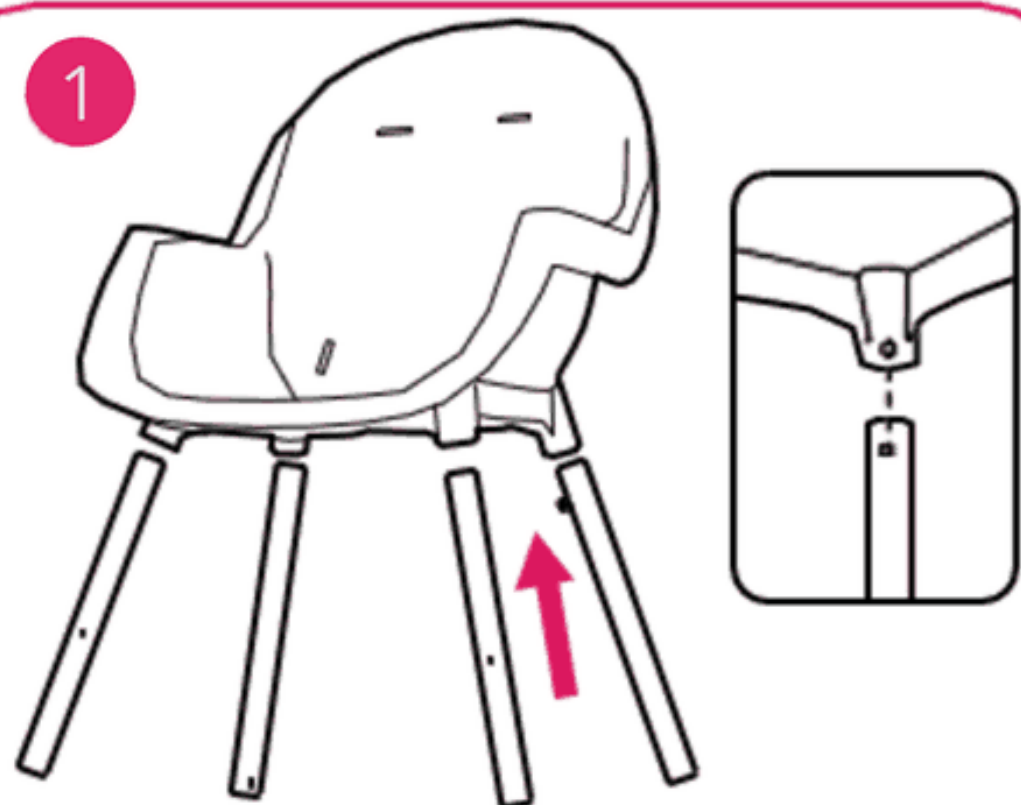


2

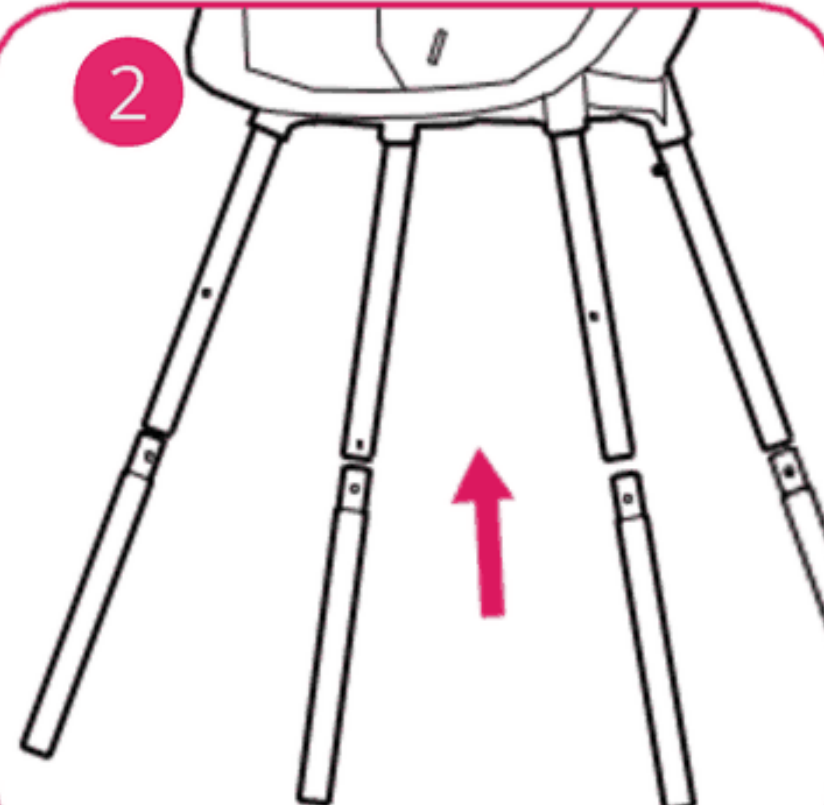


3



4

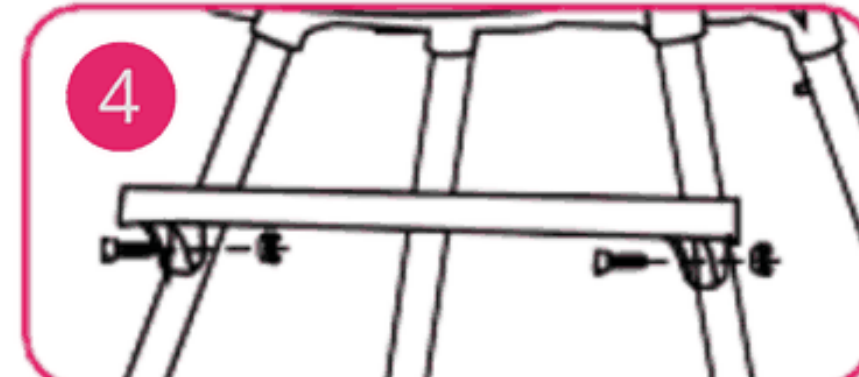

5

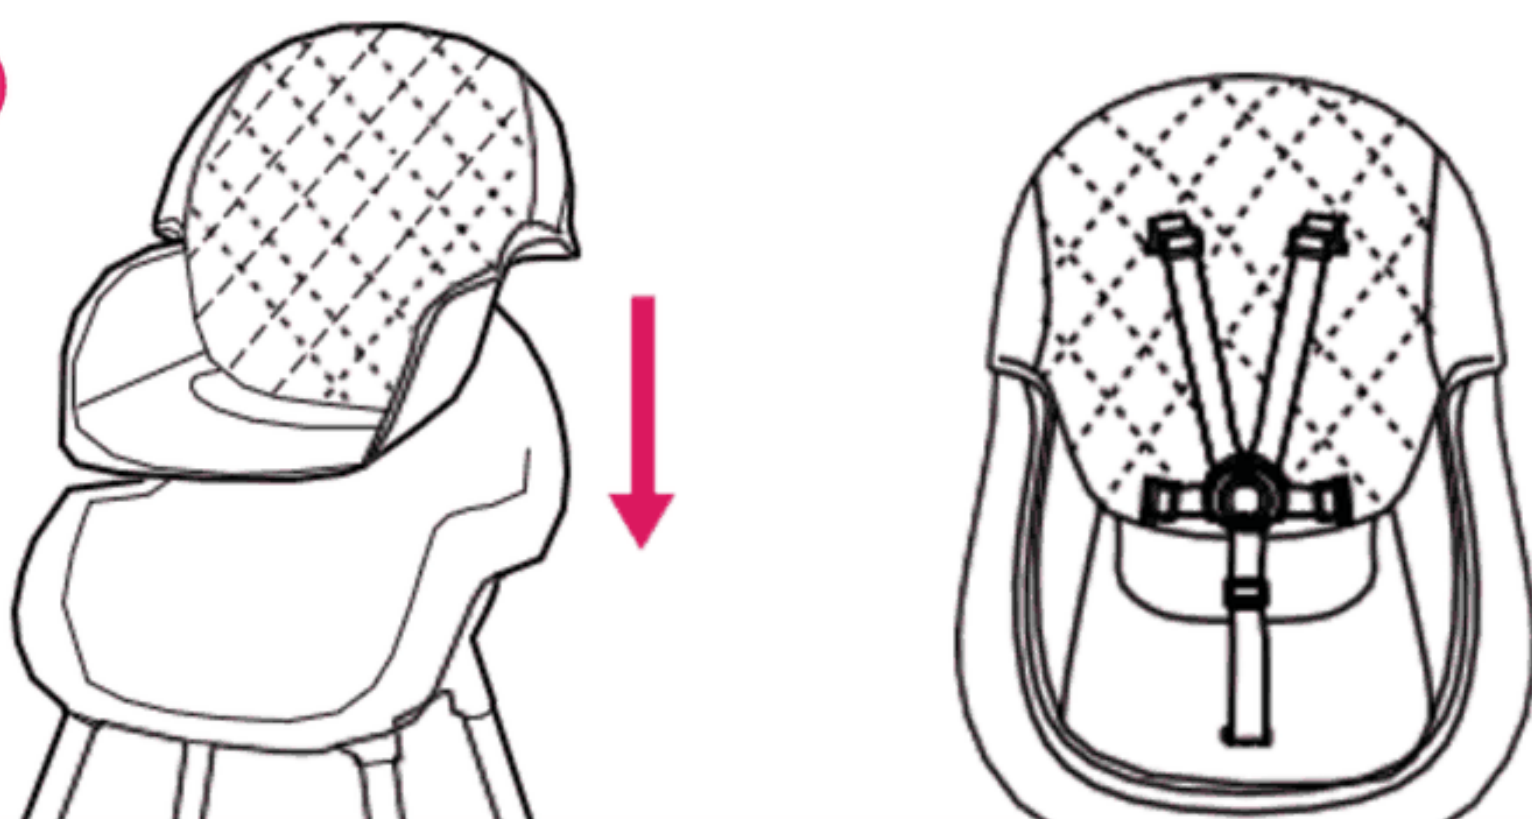

6



1. Insert all four (4) upper legs into the bottom of the seat. Take note there is difference between front and back. Front legs have additional four (4) holes to install footrest. Skip step 1 if you want to adjust to the lowest height.
2. Connect all four (4) lower legs with upper legs.
3. Insert all four (4) rubber feet into lower legs.
4. Install footrest and tighten with nut and bolt.
5. Place seat pad on seat and install restraint system.
6. Slide anti-slip guard under the tray then install the tray on the seat at desired position.



Seat Pad



Seat



Restraint System



Tray



Nut & Bolt (2 sets)



Lower Leg (4 pcs)



Front Upper Leg (2pcs)



Back Upper Leg (2pcs)




Anti-Slip Guard




Rubber Feet (4 pcs)

Assembling Guide

1

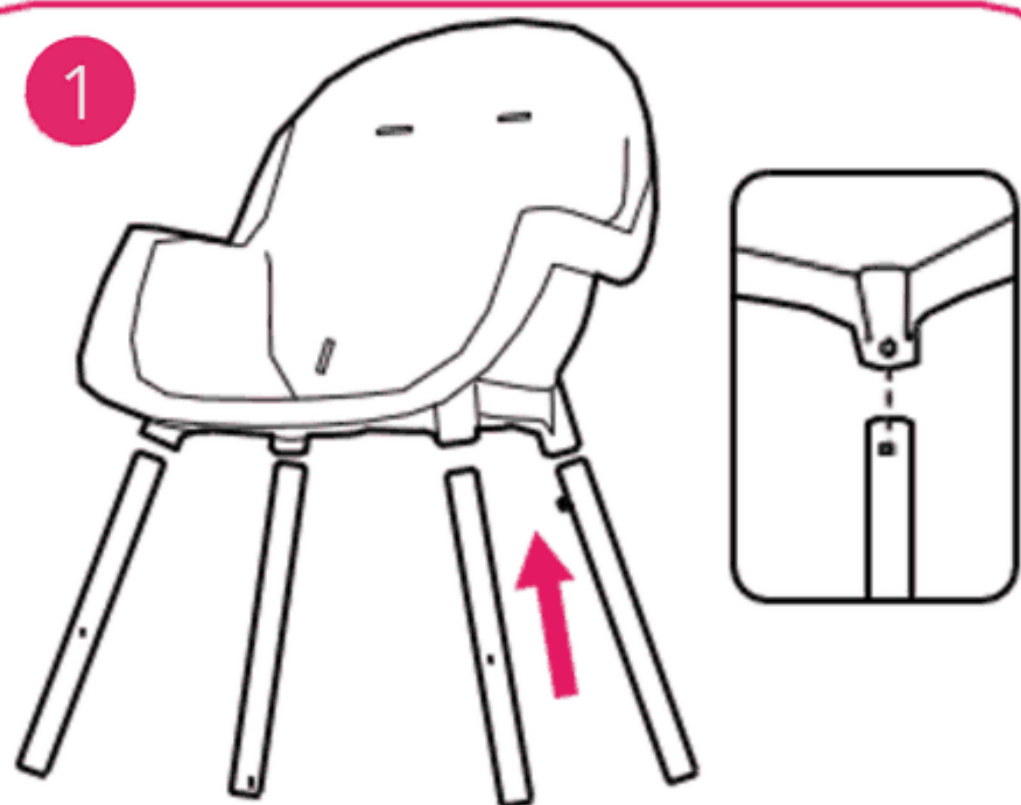


2

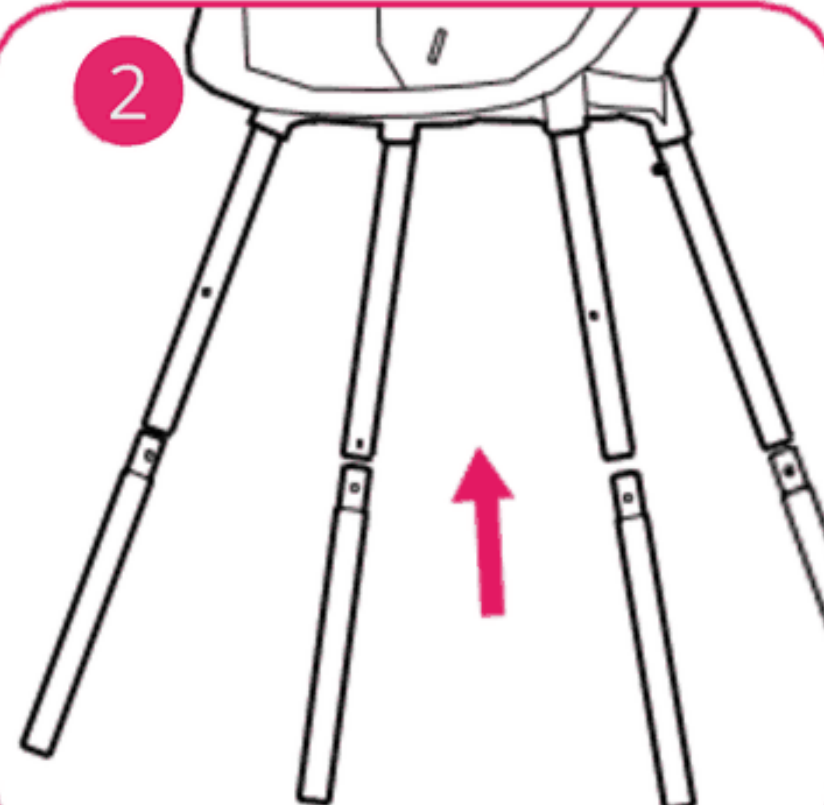


3




4

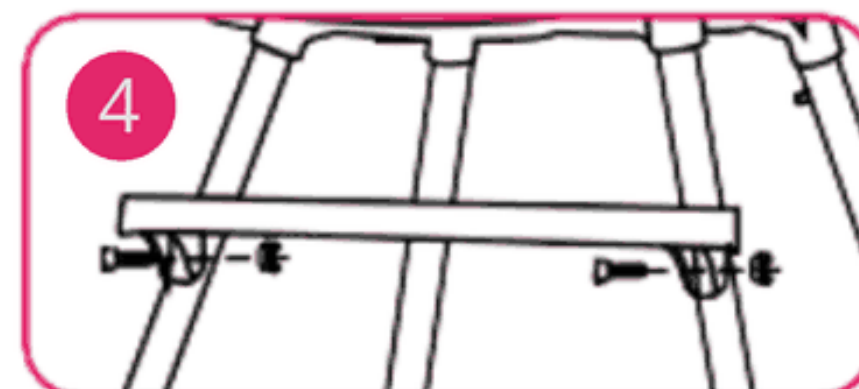

5

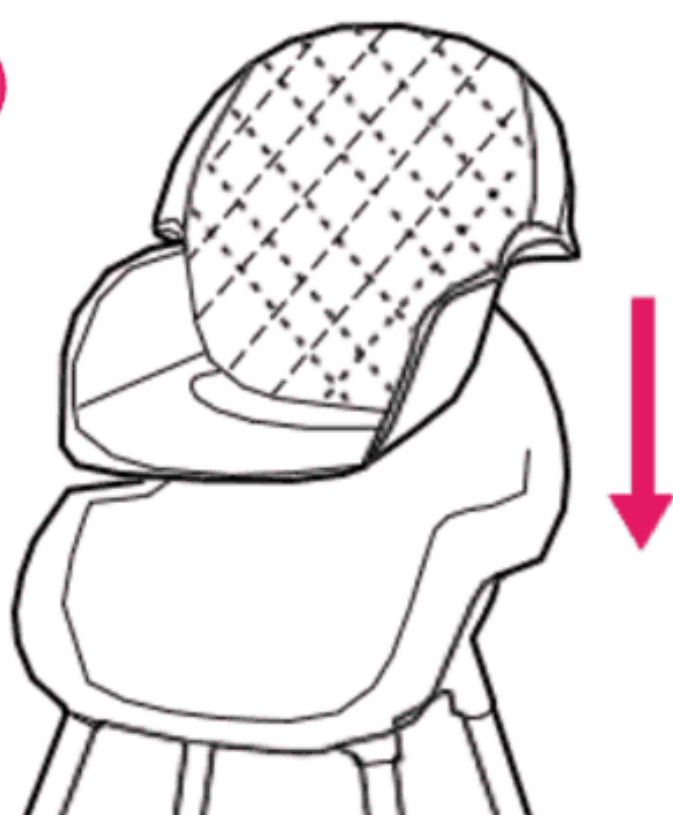

6

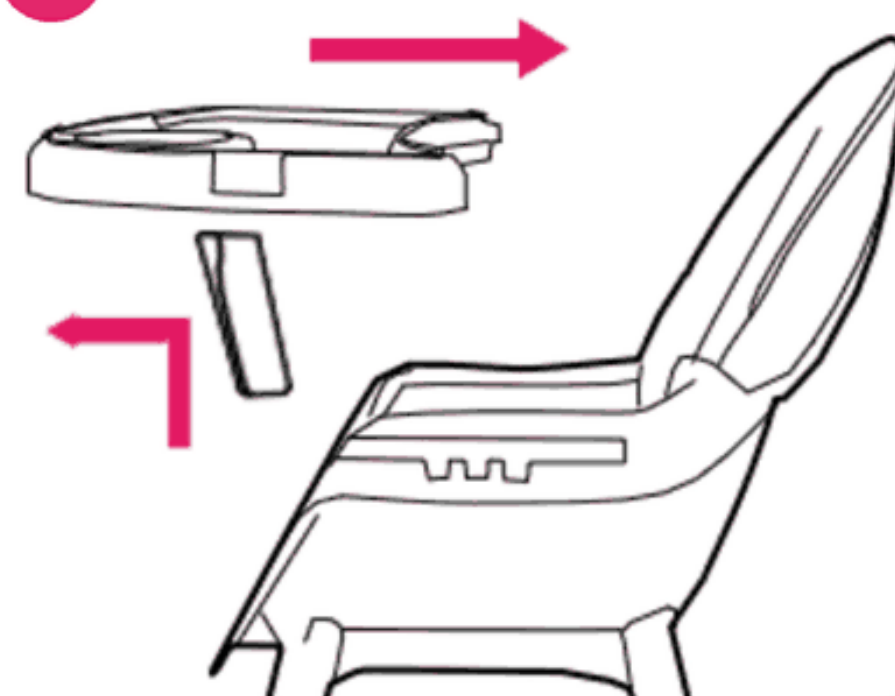

1. Insert all four (4) upper legs into the bottom of the seat. Take note there is difference between front and back. Front legs have additional four (4) holes to install footrest. Skip step 1 if you want to adjust to the lowest height.
2. Connect all four (4) lower legs with upper legs.
3. Insert all four (4) rubber feet into lower legs.
4. Install footrest and tighten with nut and bolt.
5. Place seat pad on seat and install restraint system.
6. Slide anti-slip guard under the tray then install the tray on the seat at desired position.

Thank you for purchasing our children's dining chair !

- The illustrations used in this manual are intended to illustrate the operation method and product structure of the product. When there is a small difference in the picture, please refer to the actual product.
- In order to improve the quality of the product, we may change the part of the product without notice. Please understand that the structure and appearance are sub-structured.

WARNING

- "Do not get near fire" or expose to high temperatures, and do not place it in a dark, damp place.
- Please replace or repair damaged parts in time. Do not use if the high chair is damaged or broken.
- Always check that all parts of the highchair are working properly. When the child is sitting in the dining chair, please do not move it at will.
- Before use, make sure that no part of your child's body is stuck in the movable part of the dining chair.
- It is forbidden to use at the pool, in rugged and dangerous places. Make sure the seat belt is fastened and the seat belt is ready for your child.
- In order to prevent the child from falling or slipping from the dining chair, the seat belt must be used when riding.
- It is forbidden to put the child on the plate.
- Do not leave your child alone in the absence of care to avoid danger.
- Before use, please make sure that all parts of the dining chair are fixed.
- The maximum weight of this dining chair is 20 kg.
- It is forbidden for children under 6 months. this product is suitable for ages from 6 to 36 months.
- Please read this manual carefully and keep it for future reference.

The warranty period begins at the time of purchase. The warranty period granted is complaint with the legal warranty period in the country of purchase. In terms of content the warranty covers rework, replacement delivery, or a rebate as the manufacturer sees fit.

The warranty applies only for the original user. In case of a fault, warranty rights will be applicable only if the dealer, where the item was purchased, is notified immediately after initial detection. Should the dealer be unable to remedy the issue, then the product will be returned to the manufacturer with a detailed description of the fault, and with the official purchase document including the date of purchase. The manufacturer shall not accept liability for faulty products not delivered by him.

WARRANTY CLAIMS ARE VOID IF:

- The product was modified.
- The product is not returned complete and accompanied by the original purchase document to the dealer within 14 days of the detection of the fault.
- The fault occurred due to inappropriate handling or maintenance or due to other actions that are the fault of the user, specifically where the user instruction were not complied with.
- Damage to the product that occurs as a result of normal, everyday use, e.g. wheel wear, scratches on aluminium/metal/plastic, discolouration, fading and deterioration of materials, which occurs over time or due to non-observance of the instructions for use.
- Injuries resulting from falls, collisions, blows, careless handling, contact with inappropriate liquids, fire or other external causes are excluded.
- Improper composition and improper maintenance, thefts, damages that occur during the transport of goods, amage caused during servicing or tampering with the product by an unauthorized person.
- Repairs on the product were carried out by third parties.
- The defect was caused by an accident.
- The serial nubner has beed damaged or removed. Modifications to or deterioration of the product caused by the contractually agreed use of the item (normal wear and tear) will not be accepted as a warranty claim. Any services rendered by the manufacturer in case of a warranty claim shall not extend the warranty period.

WARRANTY

ADRESS/EMAIL

Product Code: _____


Product name: _____

Product Barcode: _____

Serial number: _____

Color: _____

Date of delivery: _____ Signature and stamp: _____

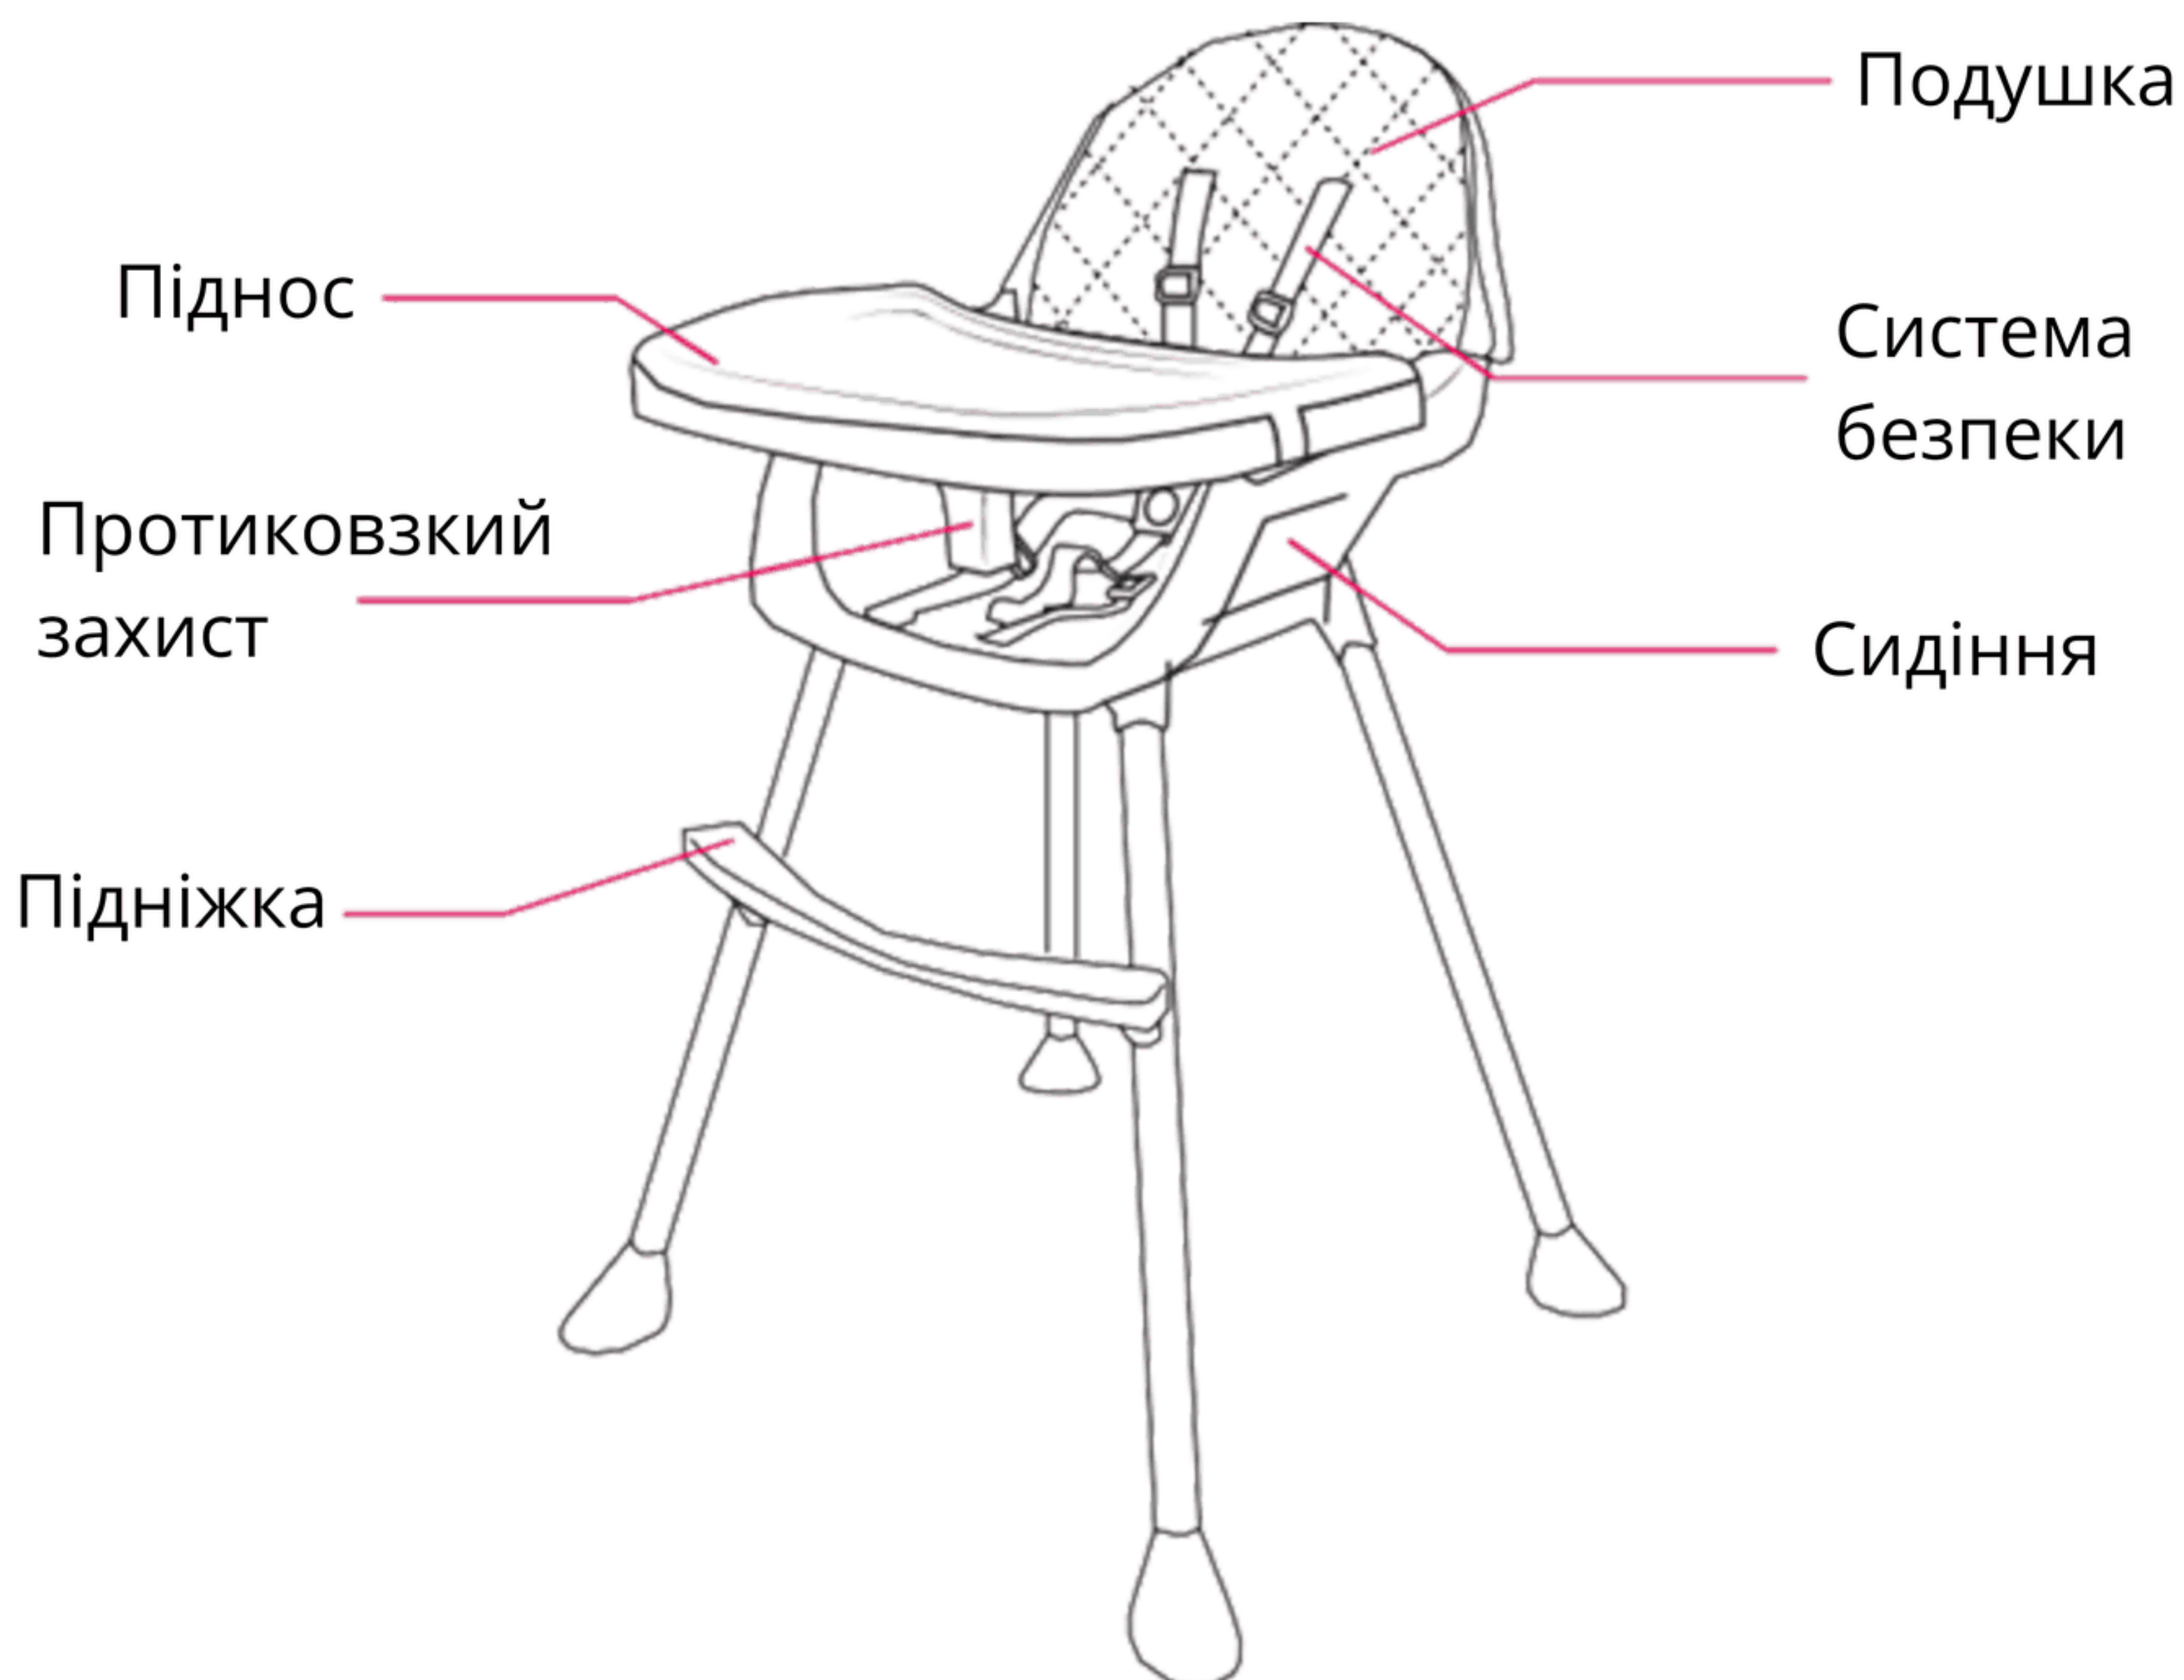**ВАЖЛИВО!**

1. Збирання повинно виконуватися дорослим.
2. Будь ласка, уважно прочитайте всі інструкції перед збиранням та використанням виробу.
3. Будьте обережні під час розпакування та збирання.
4. Регулярно перевіряйте виріб на наявність пошкоджених, відсутніх або ослаблених деталей.
5. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб, якщо якісь деталі відсутні, пошкоджені або зламані.

УВАГА!

Діти можуть зазнати серйозних травм голови, включаючи переломи черепа, внаслідок падіння з високих стільців. Падіння можуть статися раптово, якщо дитина неналежно зафіксована.



Подушка



Крісло



Ремені безпеки



Піднос



Гайка та болт
(2 комплекти)



Нижня частина
ніжки (4 шт.)



Передня верхня
ніжка (2 шт.)



Задня верхня
ніжка (2 шт.)




Протиковзкий
захист




Гумові ніжки
(4 шт.)

Інструкція зі складання

1

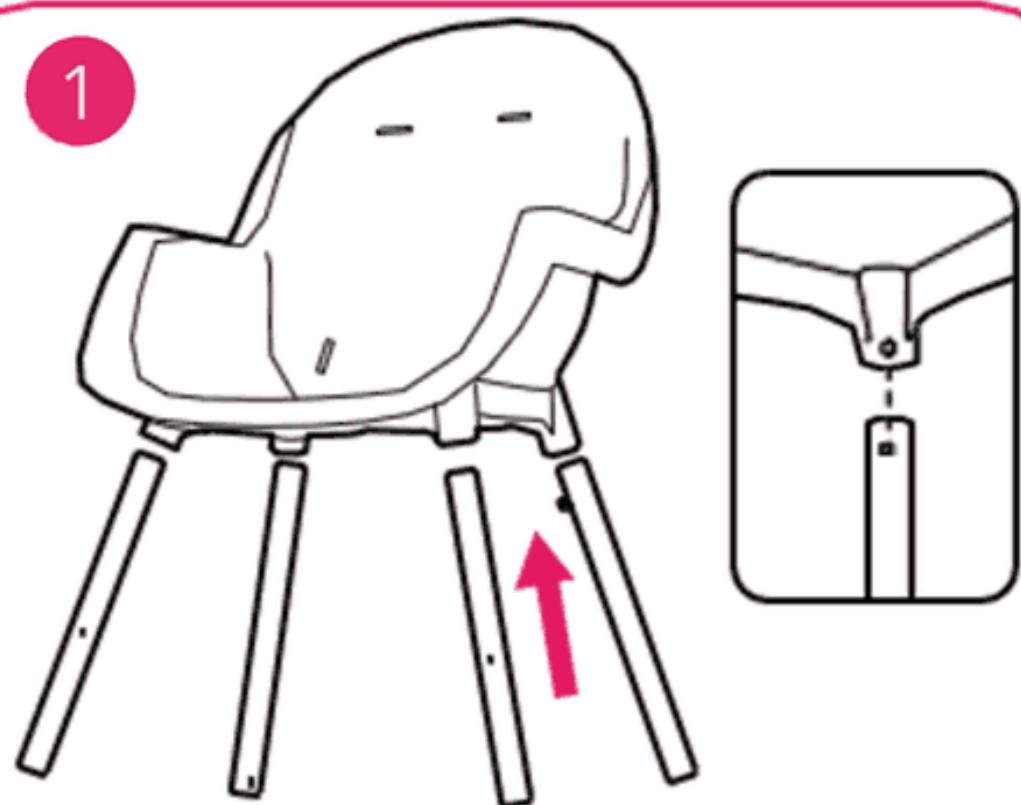


2

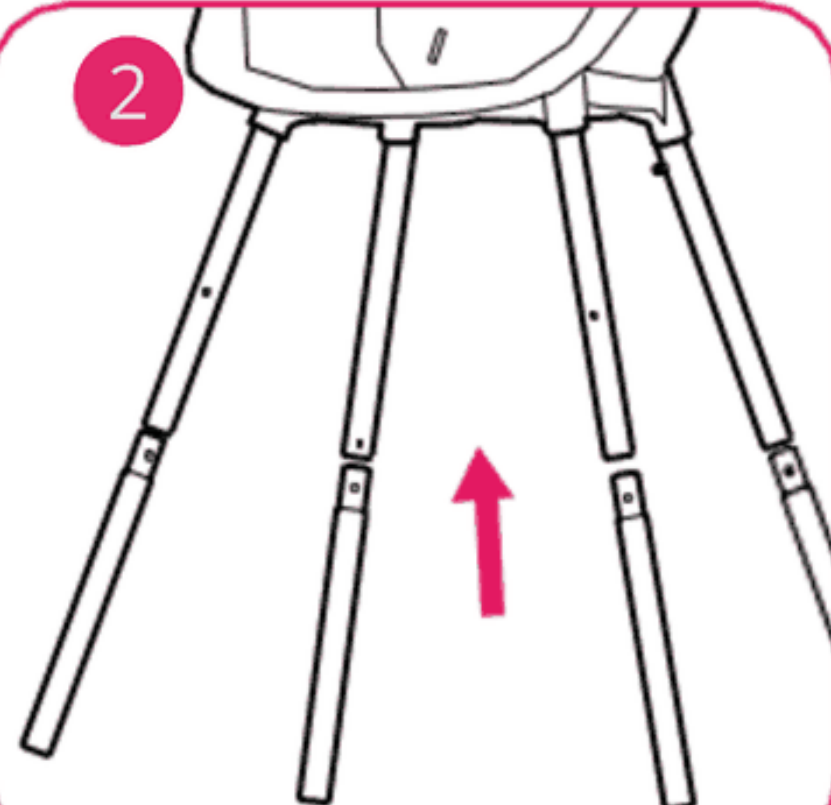


3




4

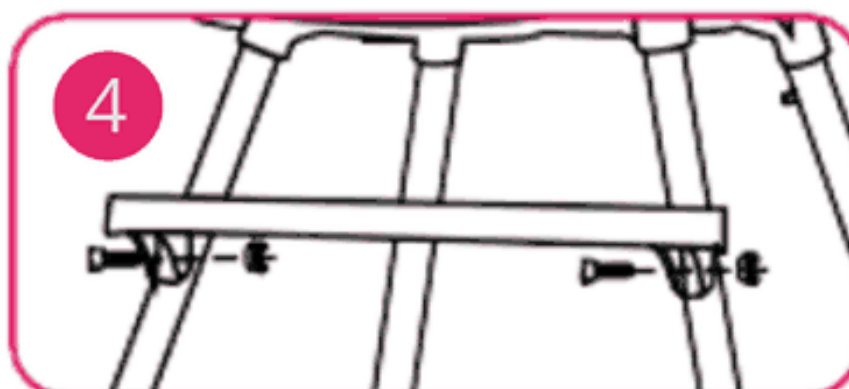

5

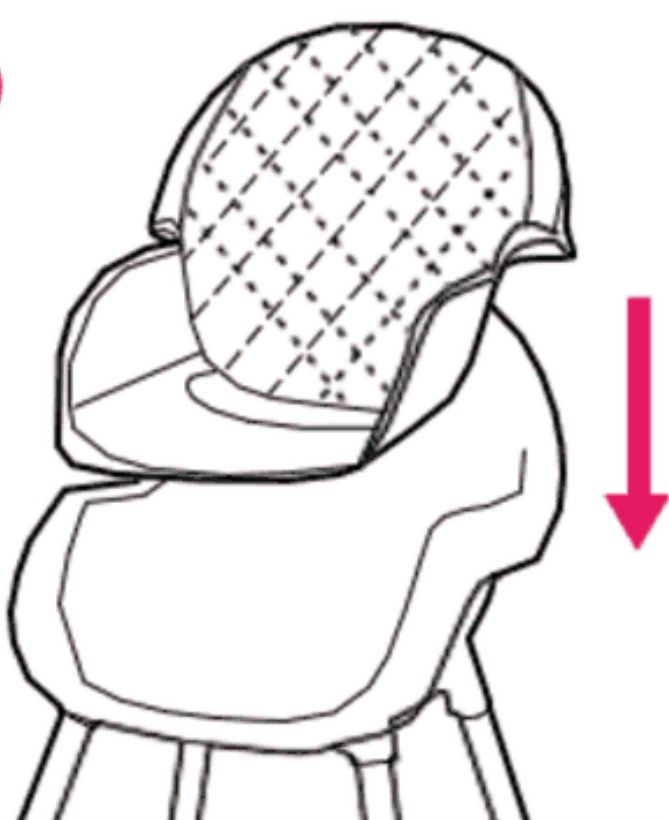

6

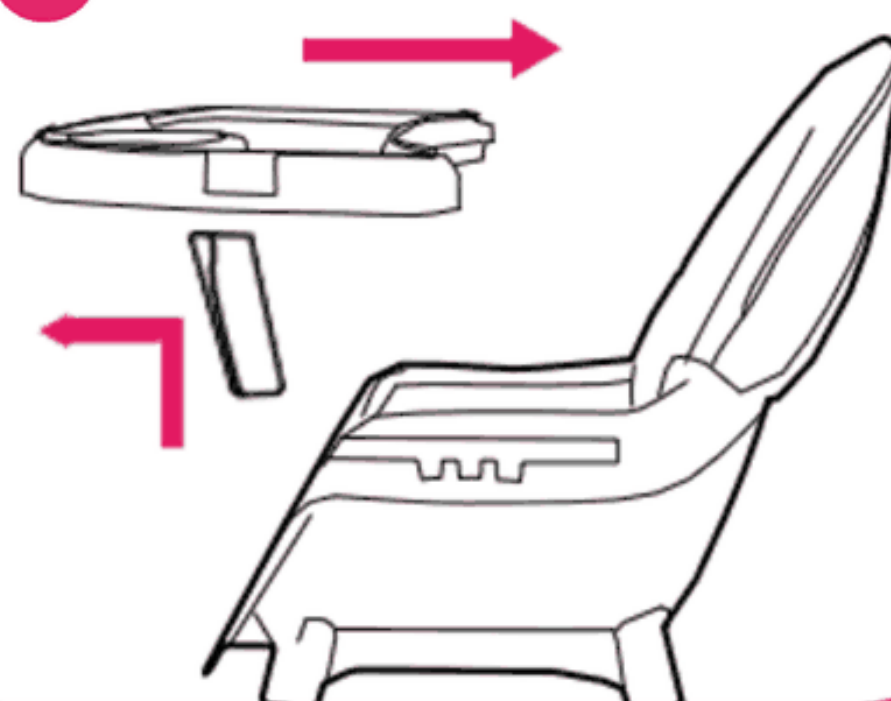

- Вставте усі чотири (4) верхні ніжки в основу сидіння. Зверніть увагу, що передні та задні ніжки відрізняються. Передні ніжки мають додаткові чотири (4) отвори для встановлення підніжки. Пропустіть крок 1, якщо бажаєте встановити сидіння на найнижчий рівень.
- З'єднайте усі чотири (4) нижні ніжки з верхніми ніжками.
- Вставте усі чотири (4) гумові ніжки в нижні ніжки.
- Встановіть підніжку і затягніть її гайкою та болтом.
- Покладіть подушку на сидіння і встановіть систему утримання.
- Просуньте протиковзкий захист під піднос, а потім встановіть піднос на сидіння у бажаному положенні.

- Ілюстрації, використані в цьому посібнику, призначені для демонстрації способу експлуатації та конструкції виробу. Якщо на малюнках є незначні відмінності, будь ласка, керуйтеся реальним виробом.
- З метою покращення якості продукту ми можемо змінювати окремі частини виробу без попереднього повідомлення. Просимо зрозуміти, що конструкція та зовнішній вигляд можуть незначно відрізнятися.

 УВАГА

- Не підносіть до вогню, не піддавайте впливу високих температур і не зберігайте в темному, вологому місці.
- Своєчасно замінюйте або ремонтуйте пошкоджені деталі. Не використовуйте стілець, якщо він пошкоджений або зламаний.
- Завжди перевіряйте, чи всі частини стільця працюють належним чином. Коли дитина сидить у дитячому стільці, не пересувайте його без потреби.
- Перед використанням переконайтеся, що жодна частина тіла дитини не застрягла в рухомих елементах стільця.
- Забороняється використовувати стілець біля басейну, у нерівних та небезпечних місцях. Переконайтеся, що ремінь безпеки застебнутий і готовий для вашої дитини.
- Щоб запобігти падінню або зісковзуванню дитини зі стільця, обов'язково використовуйте ремінь безпеки під час сидіння.
- Забороняється класти дитину на піднос.
- Не залишайте дитину без нагляду, щоб уникнути небезпеки.
- Перед використанням переконайтеся, що всі частини стільця надійно закріплені.
- Максимальна вага дитини для цього стільця — 20 кг.
- Заборонено для дітей молодше 6 місяців. Цей виріб підходить для дітей віком від 6 до 36 місяців.
- Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник і збережіть його для подальшого користування.

Гарантійний період починається з моменту покупки. Гарантійний період відповідає вимогам законодавчого гарантійного періоду в країні покупки. За змістом гарантія покриває переробку, заміну, або знижку, на розсуд виробника.

Гарантія поширюється лише на початкового користувача. У разі несправності права на гарантію будуть застосовуватись лише в тому випадку, якщо продавець, у якого було придбано товар, буде негайно повідомлений після виявлення проблеми. Якщо продавець не зможе усунути проблему, товар буде повернуто виробнику з детальним описом несправності та офіційним документом про покупку, що включає дату покупки. Виробник не несе відповідальності за несправні продукти, які не були доставлені ним.

ГАРАНТІЙНІ ПРАВА НЕ ПОДАЮТЬСЯ, ЯКЩО:


Продукт був змінений.

- Продукт не повернуто в повному комплекті та без оригінального документа про покупку до продавця протягом 14 днів після виявлення несправності.
- Несправність виникла через неналежне поводження або обслуговування, або через інші дії, що є вини користувача, зокрема, коли інструкції користувача не були виконані.
- Пошкодження продукту, що виникає в результаті нормального щоденного використання, наприклад, зношування коліс, подряпини на алюмінієвих/металевих/пластикових частинах, знебарвлення, вигоряння та погіршення матеріалів, що відбувається з часом або через недотримання інструкцій щодо використання.
- Травми, що виникають в результаті падінь, зіткнень, ударів, недбалого поводження, контакту з невідповідними рідинами, вогнем або іншими зовнішніми причинами, не покриваються гарантією.
- Неправильна складання та неправильне обслуговування, крадіжки, пошкодження, що сталися під час транспортування товару, пошкодження, завдані під час обслуговування або втручання неавторизованої особи.
- Ремонт продукту був виконаний третіми особами.
- Несправність була спричинена нещасним випадком.
- Серійний номер був пошкоджений або видалений. Модифікації або погіршення продукту, що виникли внаслідок контрактно узгодженого використання виробу (нормальне зношування), не приймаються як гарантійний випадок. Послуги, надані виробником у разі гарантійного випадку, не продовжують гарантійний період.

ГАРАНТІЯ

Код товару: _____
 Назва товару: _____
 Штрих-код товару: _____
 Серійний номер: _____
 Колір: _____

Дата доставки: _____ Підпис та штамп: _____

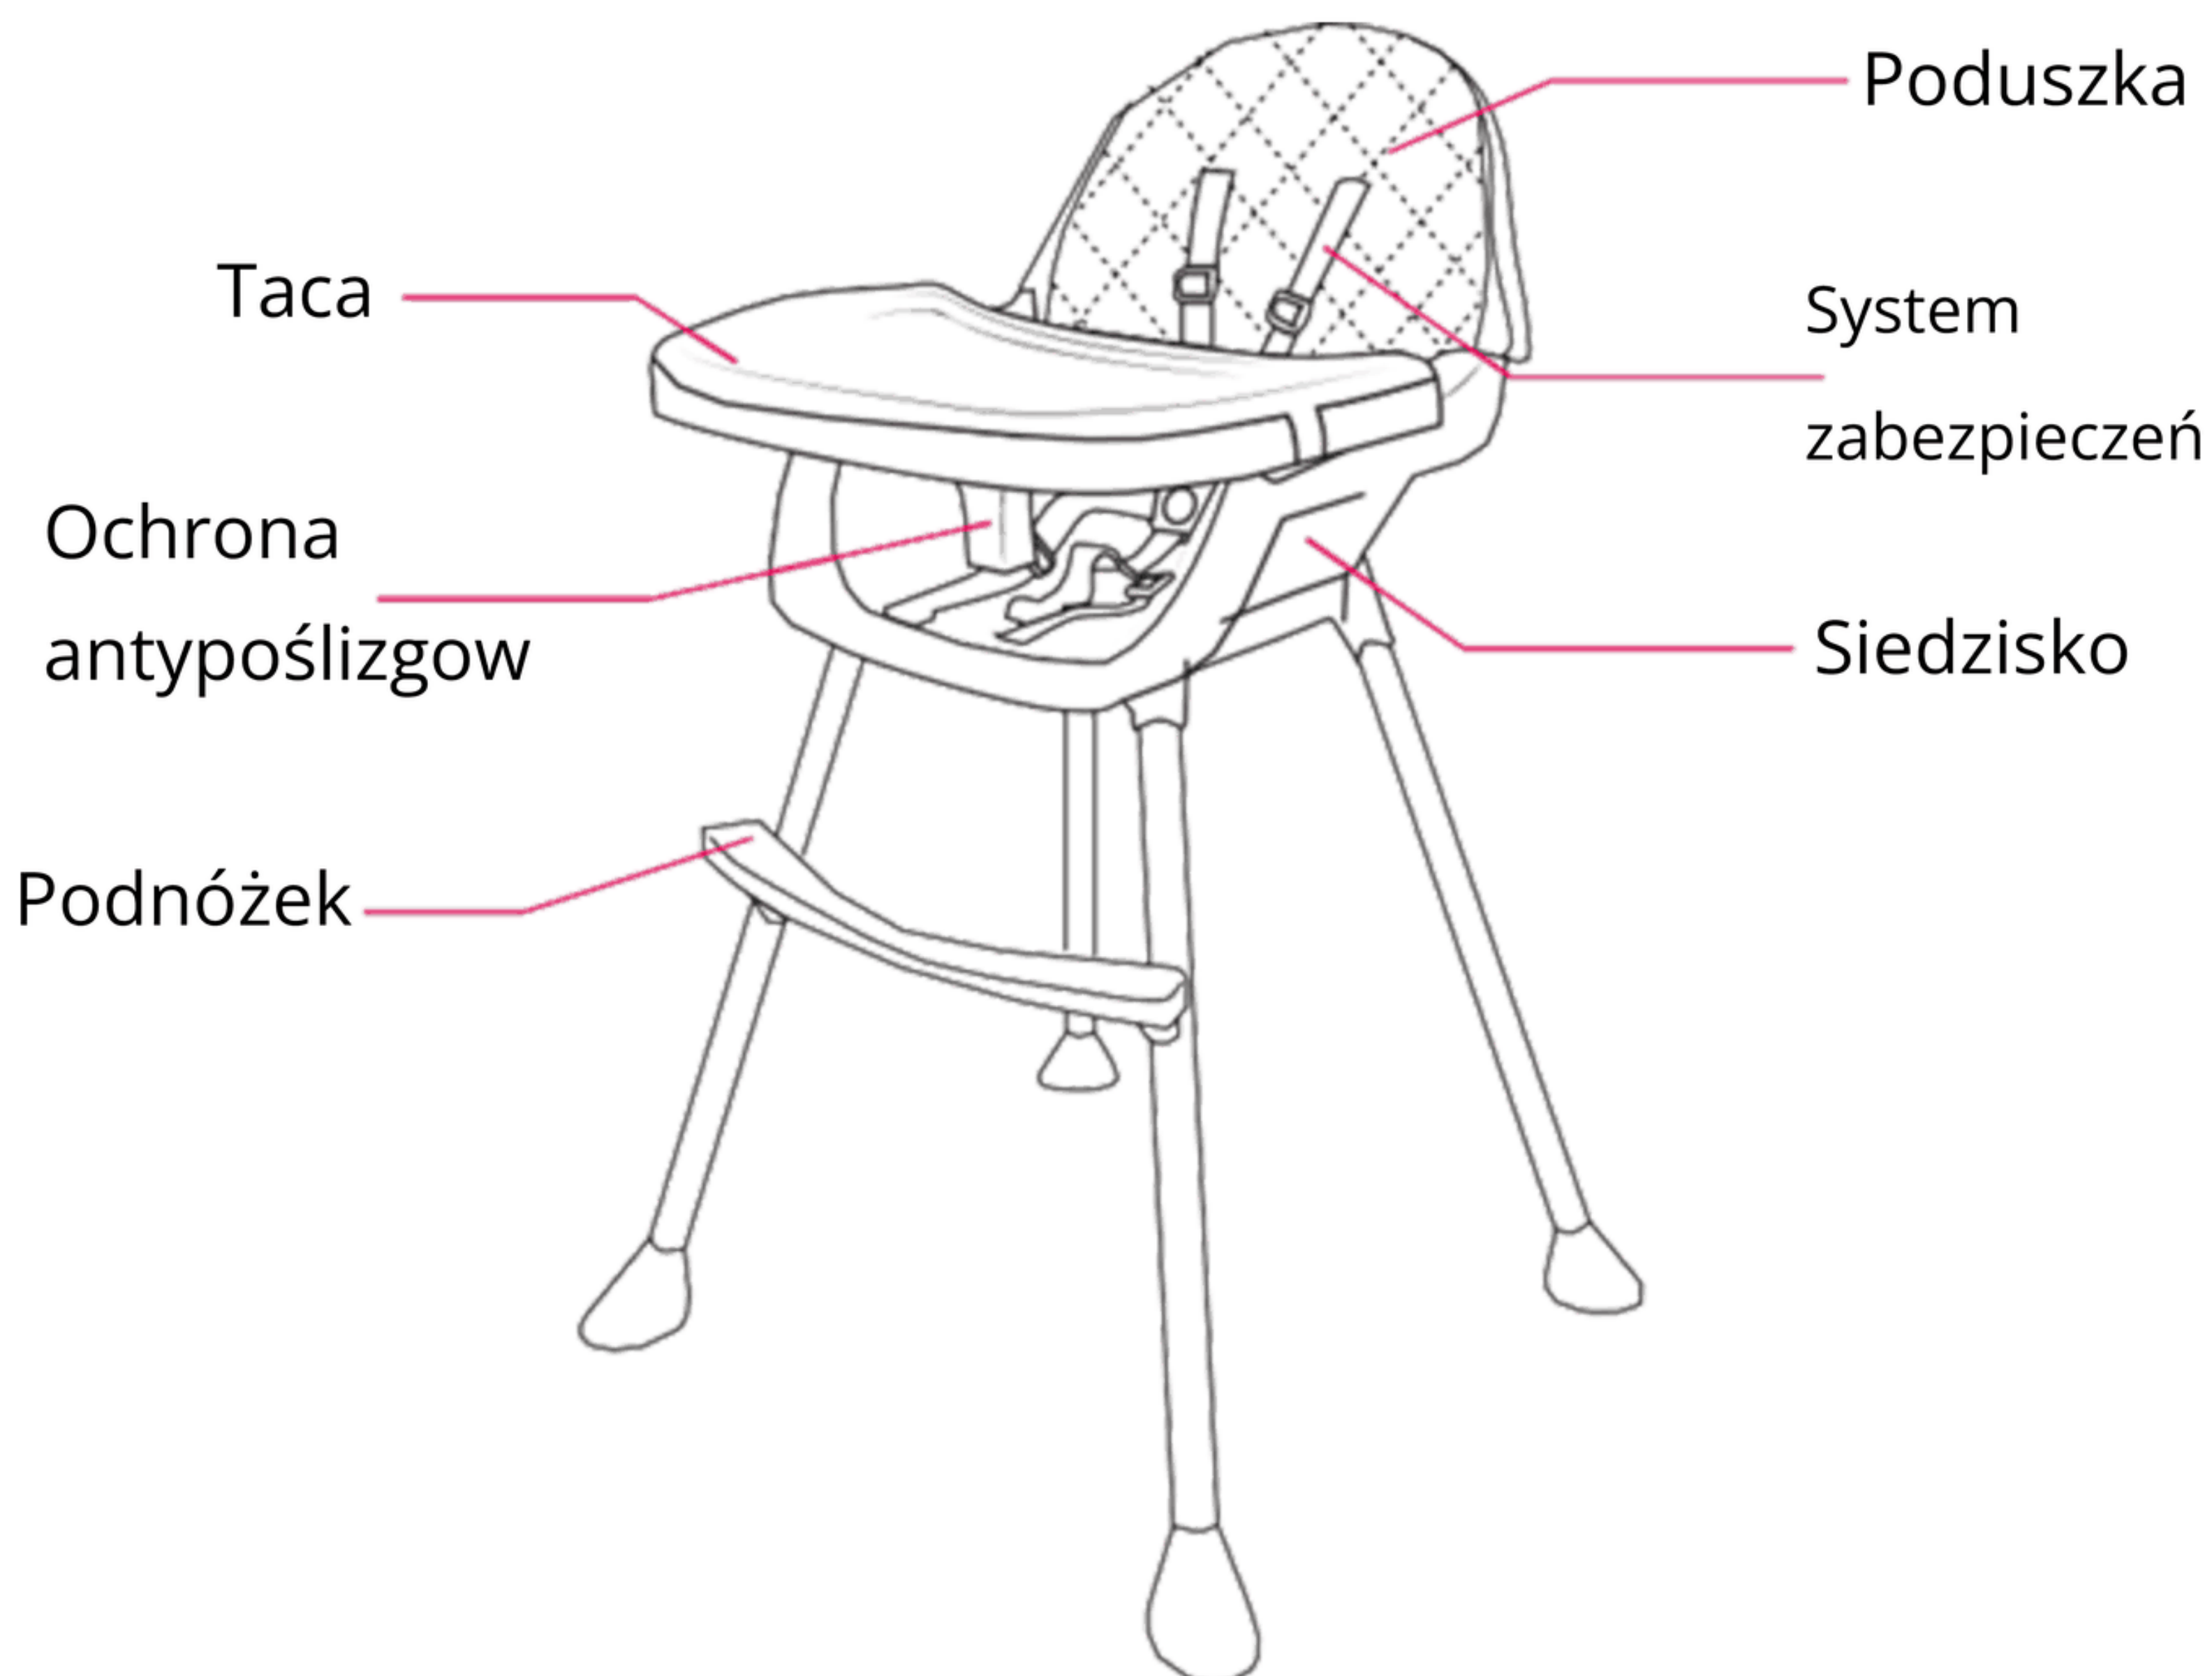**WAŻNE!**

Montaż powinien być wykonywany przez osobę dorosłą.

Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich instrukcji przed montażem i użyciem produktu.

Zachowaj ostrożność podczas rozpakowywania i montażu.

Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzonych, brakujących lub poluzowanych części.

NIE UŻYWAJ produktu, jeśli jakiegokolwiek części są brakujące, uszkodzone lub złamane.

OSTRZEŻENIE!

Dzieci mogą doznać poważnych urazów głowy, w tym złamań czaszki, na skutek upadku z wysokiego krzeselka. Upadki mogą nastąpić nagle, jeśli dziecko nie jest prawidłowo zabezpieczone.

PL Zawartość zestawu



Poduszka



Fotel



Pasy
bezpieczeństwa



Taca



Nakrętka i śruba
(2 komplety)



Dolna część nogi
(4 szt.)



Przednia górna
noga (2 szt.)



Tylna górna
noga (2 szt.)




Ochrona
antypoślizgowa




Gumowe
stopki (4 szt.)

Instrukcja montażu

1

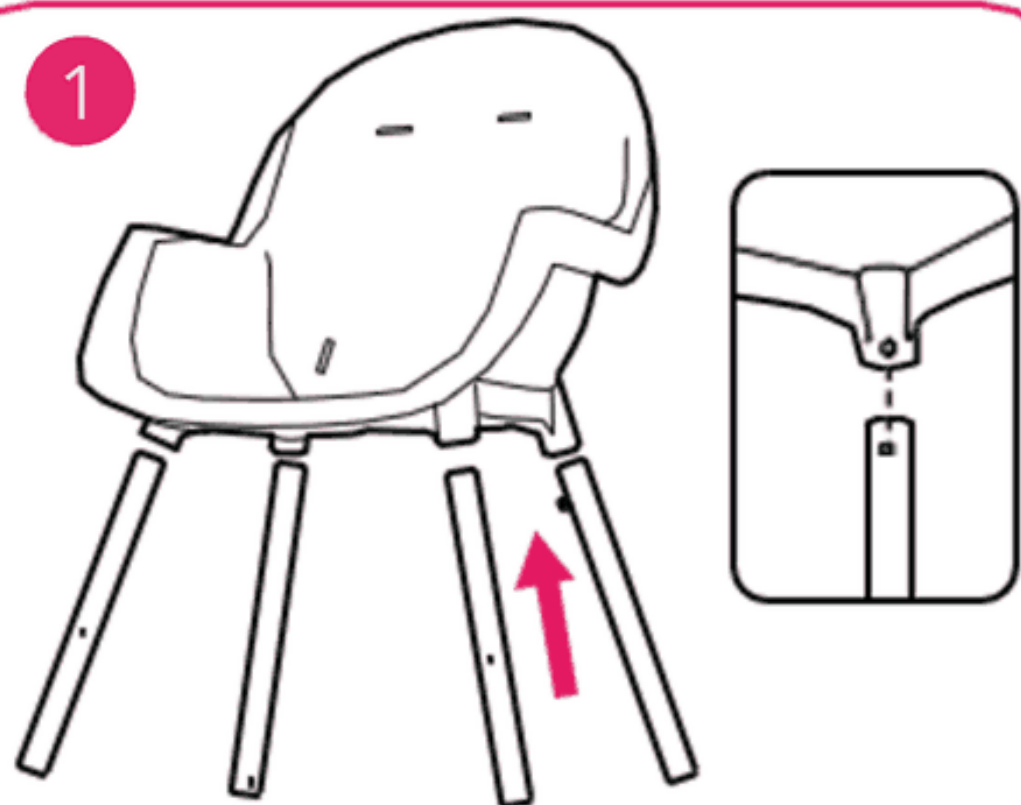


2

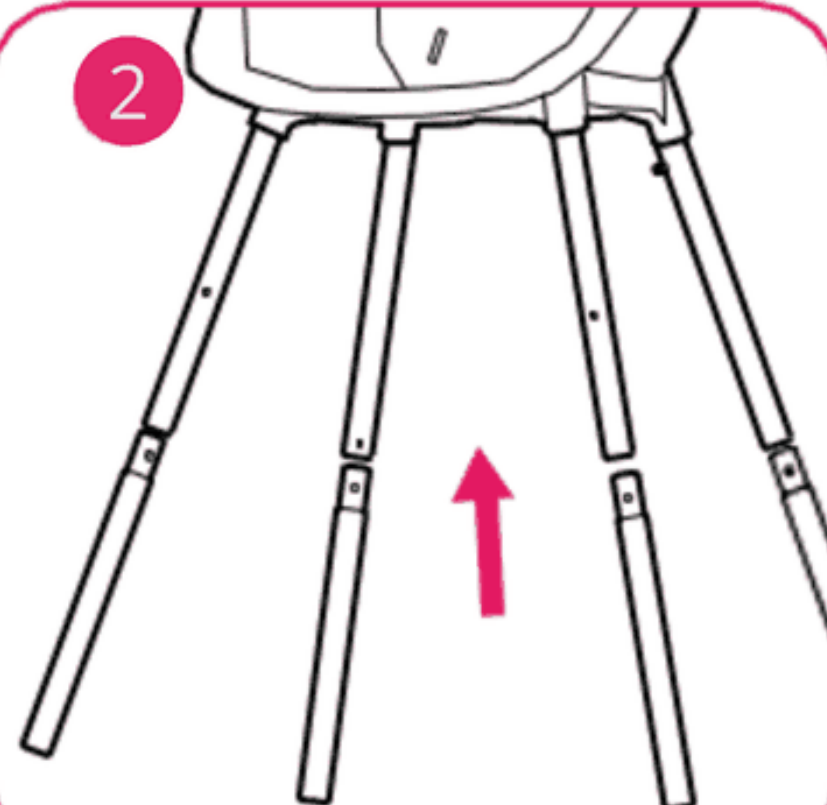


3




4

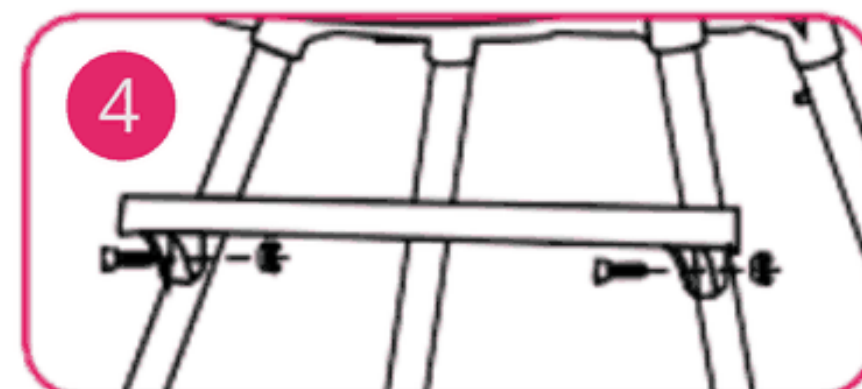

5

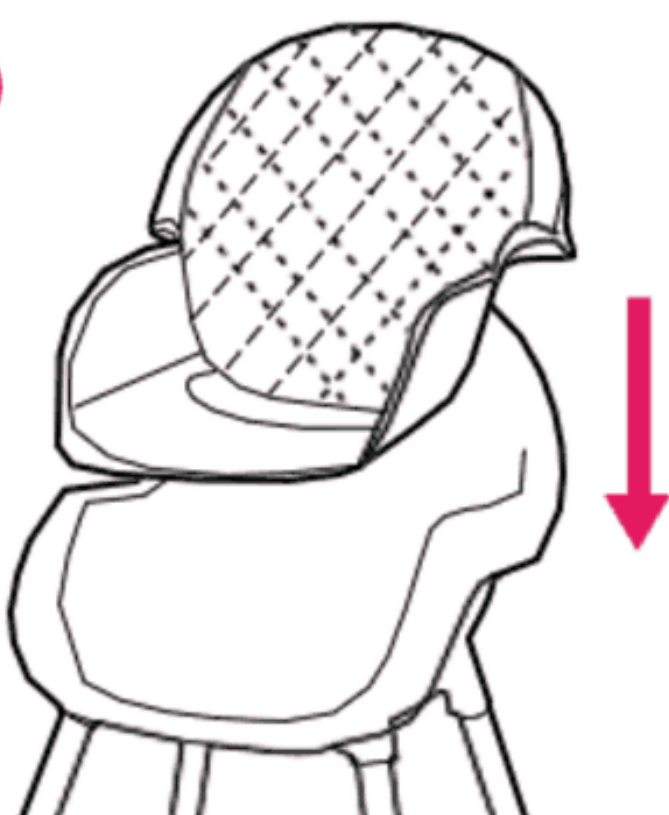

6

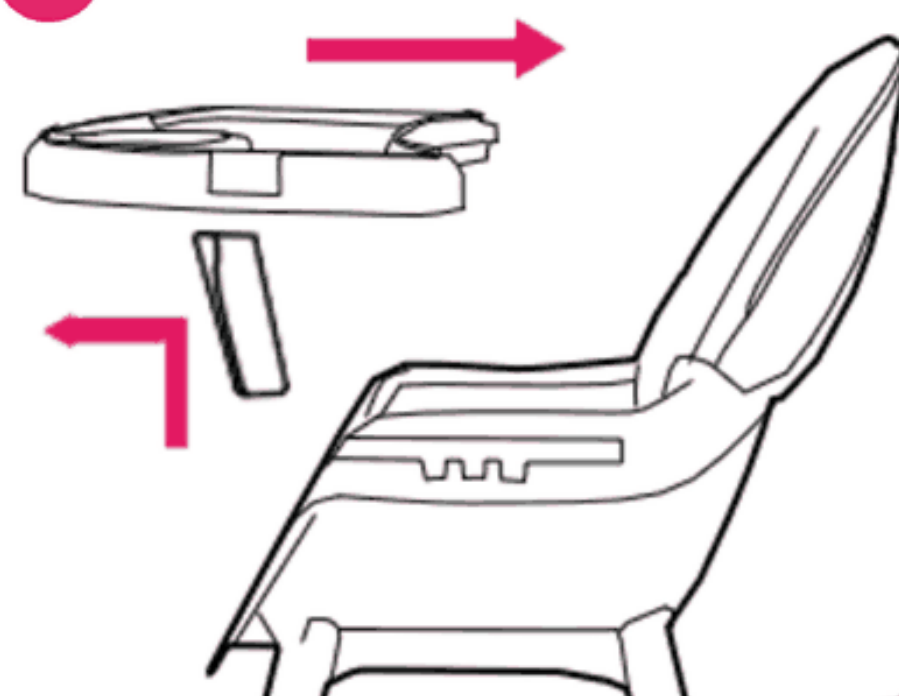

- Włóż wszystkie cztery (4) górne nogi do podstawy siedziska. Zwróć uwagę, że przednie i tylne nogi różnią się. Przednie nogi mają dodatkowe cztery (4) otwory do zamocowania podnóżka. Pomiń krok 1, jeśli chcesz ustawić siedzisko na najniższym poziomie.
- Połącz wszystkie cztery (4) dolne nogi z górnymi nogami.
- Włóż wszystkie cztery (4) gumowe stopki do dolnych nóg.
- Zamontuj podnóżek i dokręć go nakrętką i śrubą.
- Połóż poduszkę na siedzisku i zamontuj system zabezpieczeń.
- Wsuniecie ochronę antypoślizgową pod tacę, a następnie zamontuj tacę na siedzisku w wybranej pozycji.

- Ilustracje użyte w tym podręczniku mają na celu pokazanie sposobu użytkowania oraz konstrukcji produktu. Jeśli na obrazkach występują niewielkie różnice, prosimy kierować się rzeczywistym produktem.
- W celu poprawy jakości produktu możemy zmieniać niektóre jego części bez uprzedniego powiadomienia. Prosimy o wyrozumiałość, że konstrukcja i wygląd mogą się nieznacznie różnić.

** УВАГА**

- Nie zbliżać do ognia, nie wystawiać na działanie wysokich temperatur oraz nie przechowywać w ciemnym, wilgotnym miejscu.
- Terminowo wymieniać lub naprawiać uszkodzone części. Nie używać krzeselka, jeśli jest uszkodzone lub zepsute.
- Zawsze sprawdzać, czy wszystkie części krzeselka działają prawidłowo. Gdy dziecko siedzi w krzeselku, nie przesuwając go bez potrzeby.
- Przed użyciem upewnić się, że żadna część ciała dziecka nie utknęła w ruchomych elementach krzeselka.
- Zabrania się używania krzeselka przy basenie, na nierównym i niebezpiecznym terenie. Upewnij się, że pas bezpieczeństwa jest zapięty i gotowy dla Twojego dziecka.
- Aby zapobiec upadkowi lub zsunięciu się dziecka z krzeselka, podczas siedzenia należy zawsze używać pasa bezpieczeństwa.
- Zabrania się kłaść dziecka na tacy.
- Nie zostawiaj dziecka bez opieki, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie części krzeselka są dobrze przymocowane.
- Maksymalna waga dziecka dla tego krzeselka to 20 kg.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 6 miesięcy. Krzeselko jest odpowiednie dla dzieci w wieku od 6 do 36 miesięcy.
- Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i zachowanie jej na przyszłość.

Okres gwarancji rozpoczyna się od momentu zakupu. Okres gwarancji odpowiada wymogom ustawowego okresu gwarancyjnego w kraju zakupu. W ramach gwarancji producent może, według własnego uznania, zaoferować naprawę, wymianę lub rabat.

Gwarancja obejmuje tylko pierwotnego użytkownika. W przypadku awarii prawo do gwarancji będzie miało zastosowanie tylko wtedy, gdy sprzedawca, u którego zakupiono produkt, zostanie niezwłocznie powiadomiony o problemie po jego wykryciu. Jeśli sprzedawca nie będzie w stanie usunąć problemu, produkt zostanie odesłany do producenta z dokładnym opisem usterki i oficjalnym dokumentem zakupu, który zawiera datę zakupu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe produkty, które nie zostały dostarczone przez niego.

PRAWA GWARANCYJNE NIE OBOWIĄZUJĄ, JEŚLI:

- Produkt został zmodyfikowany.
- Produkt nie został zwrócony w komplecie i bez oryginalnego dokumentu zakupu do sprzedawcy w ciągu 14 dni od wykrycia wady.
- Wada wystąpiła w wyniku niewłaściwego użytkowania lub serwisowania, lub innych działań leżących po stronie użytkownika, w tym przypadku, gdy instrukcje użytkownika nie zostały przestrzegane.
- Uszkodzenie produktu wynikające z normalnego codziennego użytkowania, takie jak zużycie kół, zarysowania na częściach aluminiowych/metalowych/plastikowych, blaknięcie, wypalenie i pogorszenie materiałów, które występują z biegiem czasu lub w wyniku niezastosowania się do instrukcji użytkowania.
- Uszkodzenia wynikłe z upadków, zderzeń, uderzeń, nieostrożnego użytkowania, kontaktu z niewłaściwymi cieczami, ogniem lub innymi czynnikami zewnętrznymi nie są objęte gwarancją.
- Niewłaściwe składanie i niewłaściwe serwisowanie, kradzieże, uszkodzenia powstałe podczas transportu towaru, uszkodzenia spowodowane podczas serwisowania lub ingerencji osoby nieupoważnionej.
- Naprawa produktu została wykonana przez osoby trzecie.
- Wada została spowodowana wypadkiem.
- Numer seryjny został uszkodzony lub usunięty.
- Modyfikacje lub pogorszenie produktu wynikłe z normalnego użytkowania zgodnie z umową (normalne zużycie) nie są uznawane za przypadek gwarancyjny.
- Usługi świadczone przez producenta w ramach gwarancji nie przedłużają okresu gwarancyjnego.

GWARANCJA

Kod produktu: _____


Nazwa produktu: _____

Kod kreskowy produktu: _____

Numer seryjny: _____

Kolor: _____

Data dostawy: _____ Podpis i pieczęć: _____

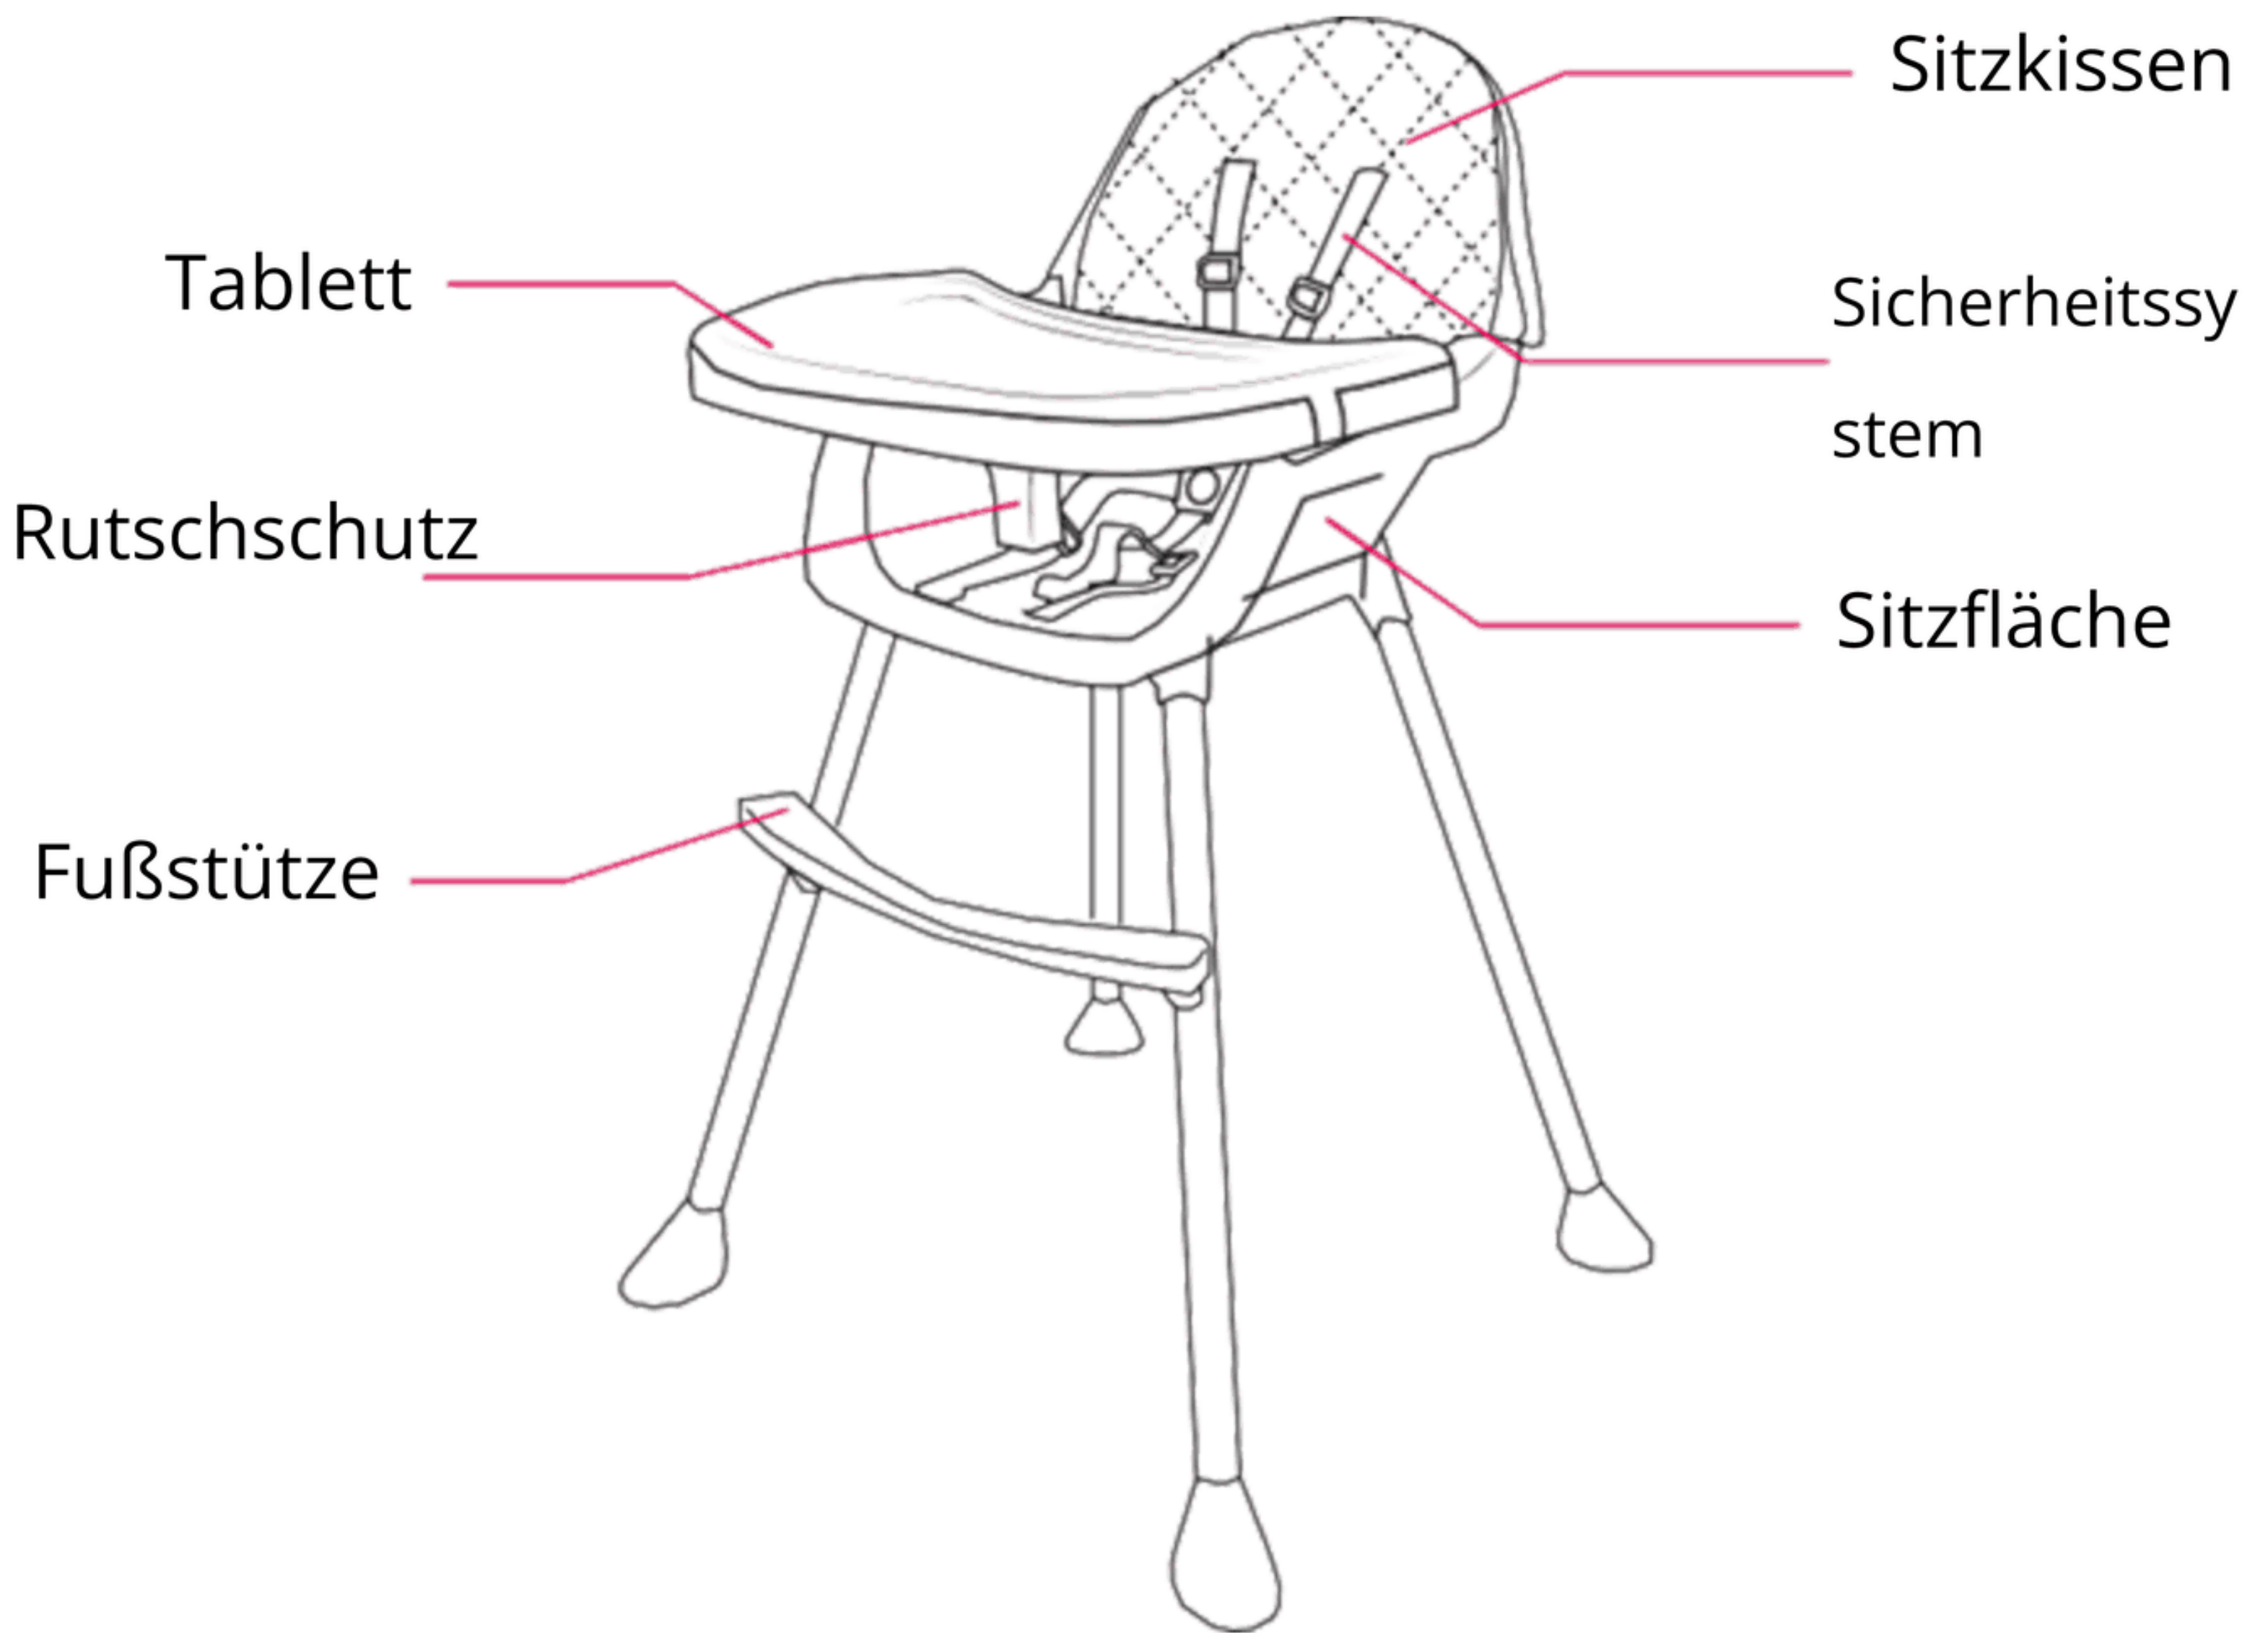

WICHTIG!

Der Zusammenbau sollte von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zusammenbauen und verwenden.

Seien Sie beim Auspacken und Zusammenbauen vorsichtig.

Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf beschädigte, fehlende oder lose Teile.

BENUTZEN SIE das Produkt NICHT, wenn Teile fehlen, beschädigt oder gebrochen sind.

WARNUNG!

Kinder können schwere Kopfverletzungen, einschließlich Schädelbrüchen, erleiden, wenn sie aus Hochstühlen fallen. Stürze können plötzlich passieren, wenn das Kind nicht richtig gesichert ist.



Sitzkissen



Sessel



Sicherheitsgurte



Tablett


Mutter und
Schraube (2 Sätze)Unteres Bein (4
Stück)Vorderes oberes
Bein (2 Stück)Hinteres oberes
Bein (2 Stück)

Rutschschutz


Gummifüße
(4 Stück)

Montageanleitung

1

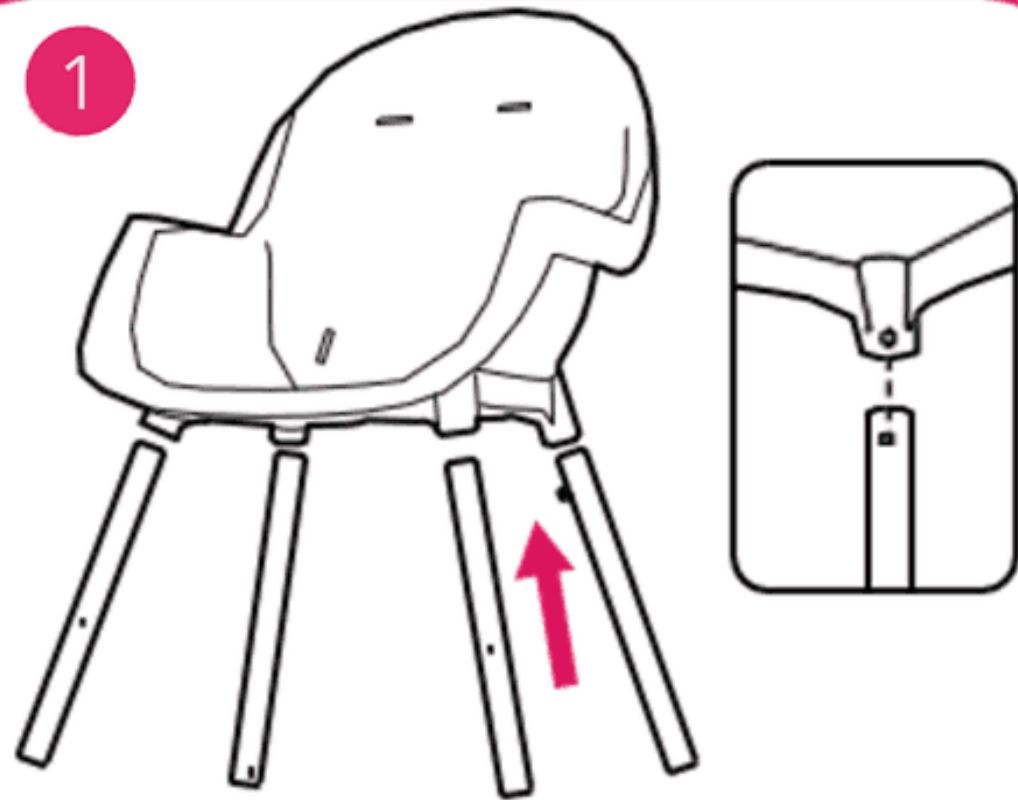


2

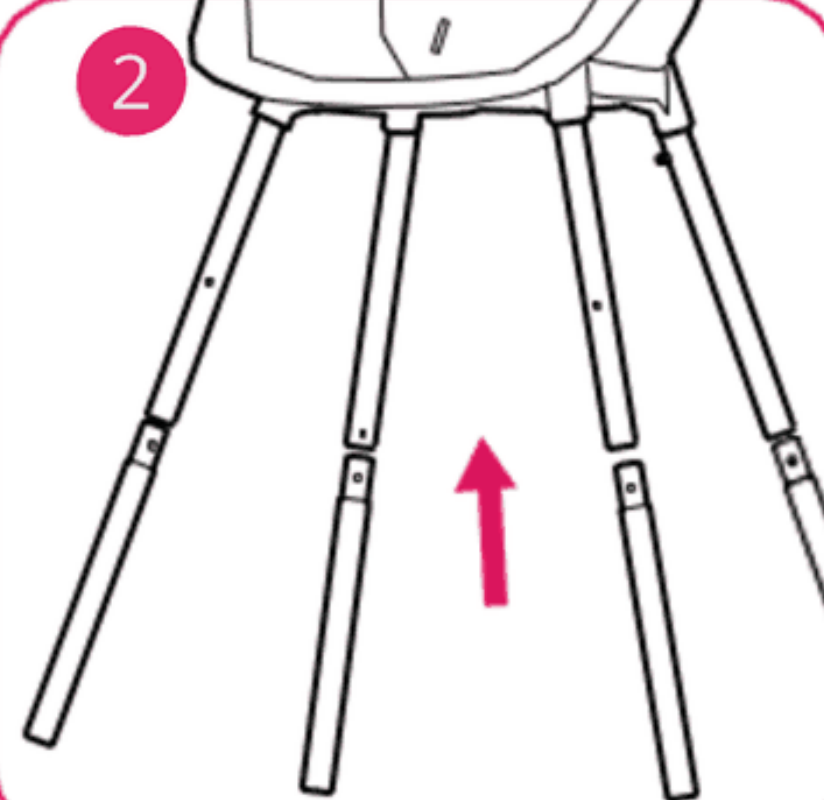


3




4

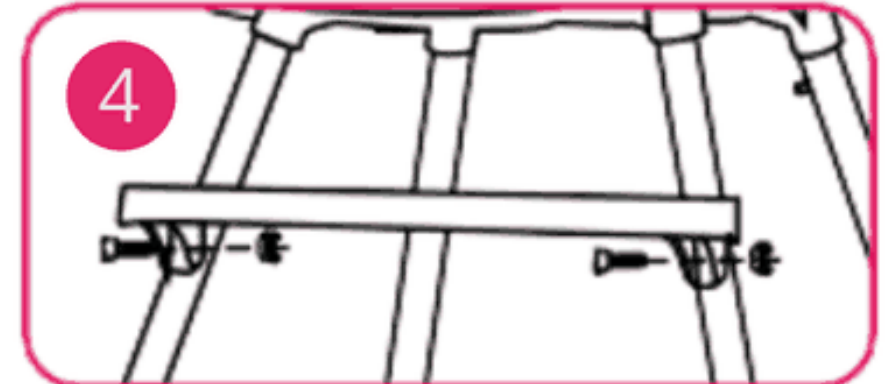

5

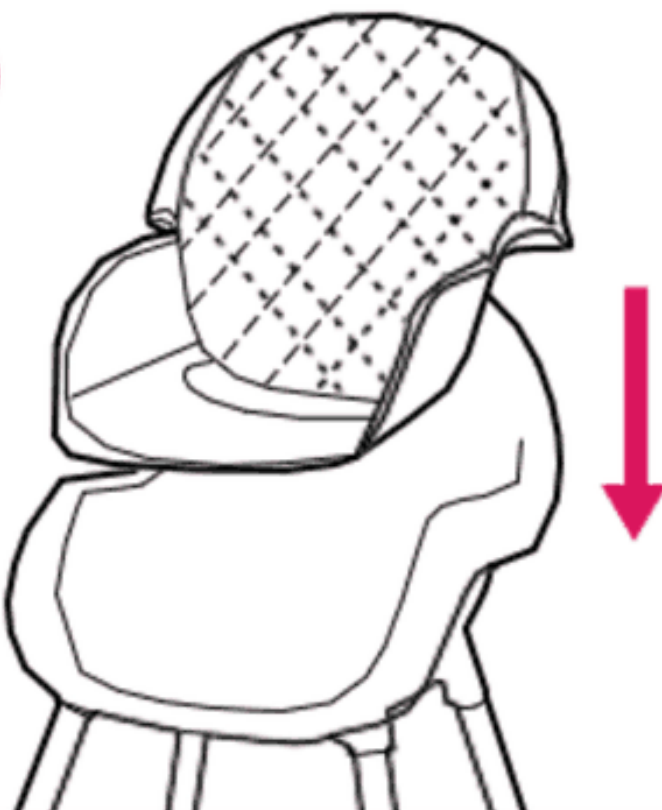

6

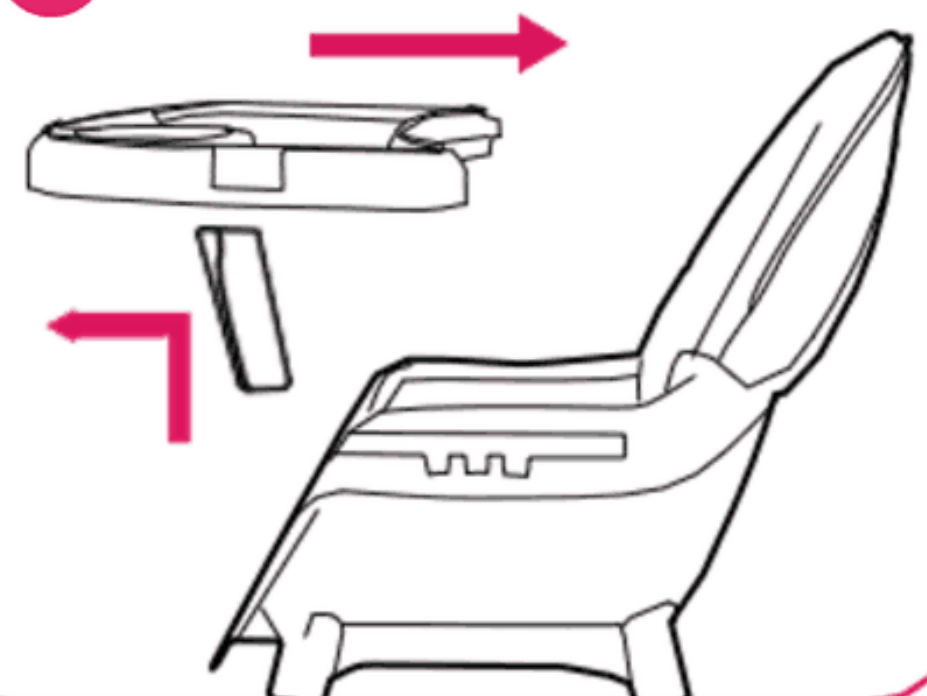

- Setze alle vier (4) oberen Beine in die Basis des Sitzes ein. Achte darauf, dass sich die Vorder- und Hinterbeine unterscheiden. Die Vorderbeine haben zusätzlich vier (4) Löcher zur Befestigung der Fußstütze. Schritt 1 kann übersprungen werden, wenn du die Sitzhöhe auf die niedrigste Stufe einstellen möchtest.
- Verbinde alle vier (4) unteren Beine mit den oberen Beinen.
- Setze alle vier (4) Gummifüße in die unteren Beine ein.
- Montiere die Fußstütze und ziehe sie mit Mutter und Schraube fest.
- Lege das Sitzkissen auf den Sitz und montiere das Sicherheitssystem.
- Schiebe den Rutschschutz unter das Tablett und befestige dann das Tablett in der gewünschten Position am Sitz.

- Die in diesem Handbuch verwendeten Illustrationen dienen dazu, die Bedienung und die Produktstruktur zu veranschaulichen. Bei kleinen Abweichungen in den Bildern orientieren Sie sich bitte am tatsächlichen Produkt.
- Zur Verbesserung der Produktqualität können wir Teile des Produkts ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Struktur und Erscheinungsbild geringfügig abweichen können.

** УВАГА**

- Nicht in die Nähe von Feuer bringen, nicht hohen Temperaturen aussetzen und nicht an einem dunklen, feuchten Ort lagern.
- Beschädigte Teile rechtzeitig austauschen oder reparieren. Verwenden Sie den Stuhl nicht, wenn er beschädigt oder defekt ist.
- Überprüfen Sie stets, ob alle Teile des Stuhls ordnungsgemäß funktionieren. Bewegen Sie den Stuhl nicht unnötig, wenn das Kind darin sitzt.
- Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass kein Körperteil des Kindes in beweglichen Teilen des Stuhls eingeklemmt ist.
- Die Verwendung des Stuhls am Pool oder auf unebenem und gefährlichem Gelände ist untersagt. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsgurt angelegt und für Ihr Kind bereit ist.
- Um ein Herausfallen oder Abrutschen des Kindes vom Stuhl zu verhindern, muss während des Sitzens stets der Sicherheitsgurt verwendet werden.
- Es ist verboten, das Kind auf das Tablett zu legen.
- Lassen Sie das Kind nicht unbeaufsichtigt, um Gefahren zu vermeiden.
- Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass alle Teile des Stuhls fest montiert sind.
- Das maximale Gewicht des Kindes für diesen Stuhl beträgt 20 kg.
- Das Produkt ist nicht für Kinder unter 6 Monaten geeignet. Der Stuhl ist für Kinder im Alter von 6 bis 36 Monaten geeignet.
- Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz auf.

Sehr geehrter KäuferIn/NutzerIn des Produkts, die Garantie gilt vom Tag des Kaufs des Artikels. Der Garantieanfang hängt von der gesetzlichen Gültigkeit im jeweiligen Land ab. Inhaltlich umfasst die Gewährleistung nach Wahl des Herstellers Nachbesserung, Ersatzlieferung oder Minderung. Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Benutzer. Im Falle eines Mangels bestehen Gewährleistungsrechte nur, wenn der Händler, bei dem der Artikel gekauft wurde, unverzüglich nach erstmaliger Entdeckung benachrichtigt wird. Wenn der Händler das Problem nicht beheben kann, wird das Produkt mit einer detaillierten Fehlerbeschreibung und dem offiziellen Kaufbeleg mit Kaufdatum an den Hersteller zurückgeschickt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für fehlerhafte Produkte, die nicht von ihm geliefert wurden.

DIE GARANTIE DECKT NICHT:

- Wenn das Produkt modifiziert wurde.
- Wenn das Produkt nicht innerhalb von 14 Tagen nach Feststellung des Mangels vollständig und zusammen mit dem Original-Kaufbeleg an den Händler zurückgeschickt wird.
- Der Fehler auf unsachgemäße Behandlung oder Wartung oder auf andere vom Benutzer zu vertretende Handlungen zurückzuführen ist, insbesondere bei Nichtbeachtung der Benutzerhinweise.
- Beschädigungen am Produkt, die als Folge der üblichen, alltäglichen Nutzung entstehen, wie z.B. Räderabnutzung, Kratzer am Aluminium/Metall/Plastik, Entfärbung, Verblassen und ausgediente Materiale; dazu führt im Laufe der Zeit oder wegen der Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung.
- Ausgeschlossen sind Beschädigungen, die als Folge eines Sturzes, Zusammenpralls, Schlags, nachlässigen Umgangs, Kontakt mit nichtentsprechenden Flüssigkeiten, Feuer oder anderen Ursachen entstehen.
- Einen falschen Zusammenbau und eine falsche Pflege.
- Beschädigungen, die beim Transport der Ware entstehen.
- Beschädigungen, die während des Services oder beim Eingreifen ins Produkt von einer nichtzugelassenen Person entstehen.
- Die Seriennummer wurde beschädigt oder entfernt.

GARANTIE

Chiffre des Produkts: _____

Name des Produkts: _____


Balkenkode des Produkts: _____

Seriennummer: _____

Farbe: _____

Das Datum der Übergabe des Produkts dem Käufer: _____

Der Stempel des Übergebers: _____

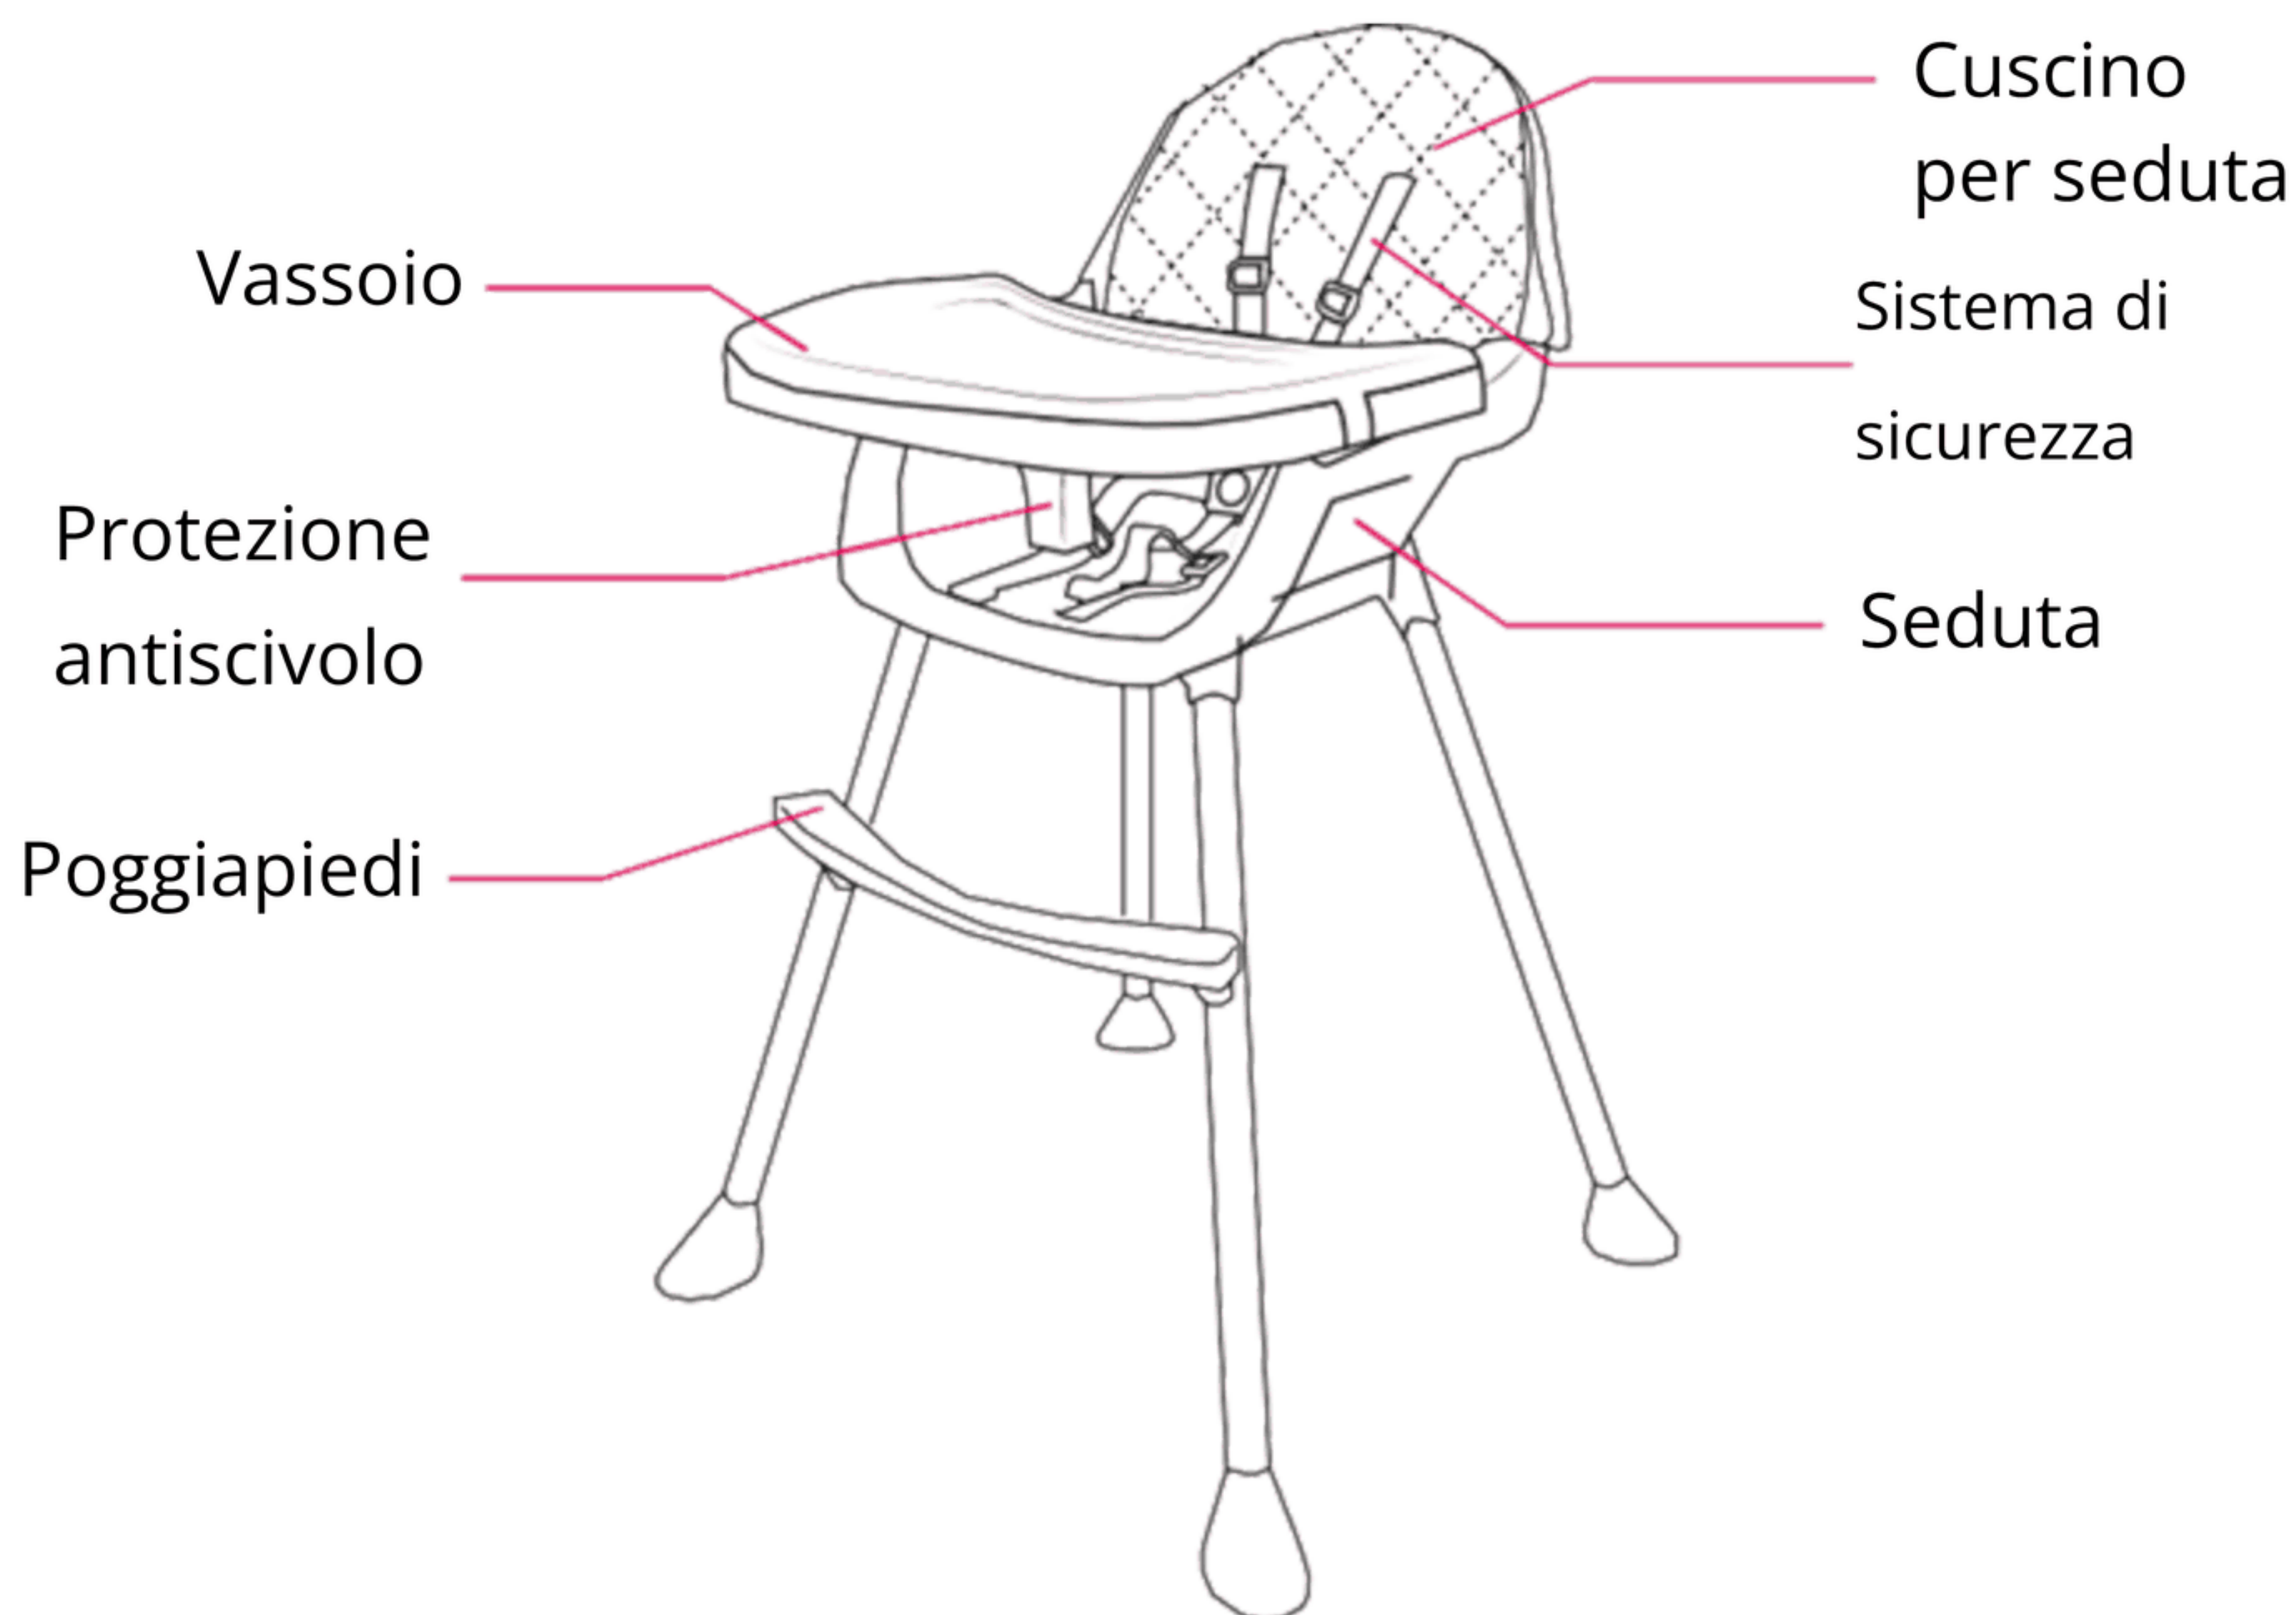**IMPORTANTE!**

Il montaggio deve essere eseguito da un adulto.

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di montare e utilizzare il prodotto.

Fare attenzione durante lo scartamento e il montaggio.

Controllare regolarmente il prodotto per parti danneggiate, mancanti o allentate.

NON UTILIZZARE il prodotto se mancano parti o se sono danneggiate o rotte.

ATTENZIONE!

I bambini possono riportare gravi lesioni alla testa, inclusa la frattura del cranio, cadendo da seggioloni. Le cadute possono verificarsi improvvisamente se il bambino non è correttamente assicurato.



Cuscino per seduta



Poltrona



Cinture di sicurezza




Vassoio


Dado e bullone
(2 set)Gamba inferiore
(4 pezzi)Gamba anteriore
superiore (2 pezzi)Gamba posteriore
superiore (2 pezzi)Protezione
antiscivoloPiedini in gomma
(4 pezzi)

Istruzioni di montaggio

1

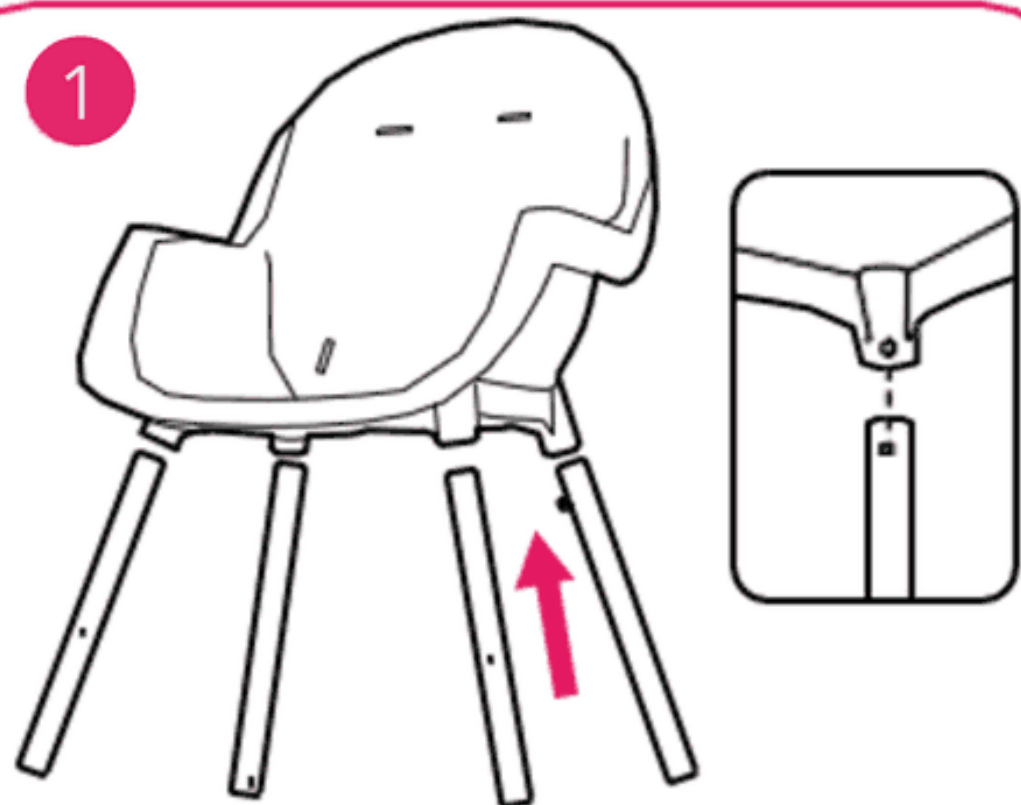


2

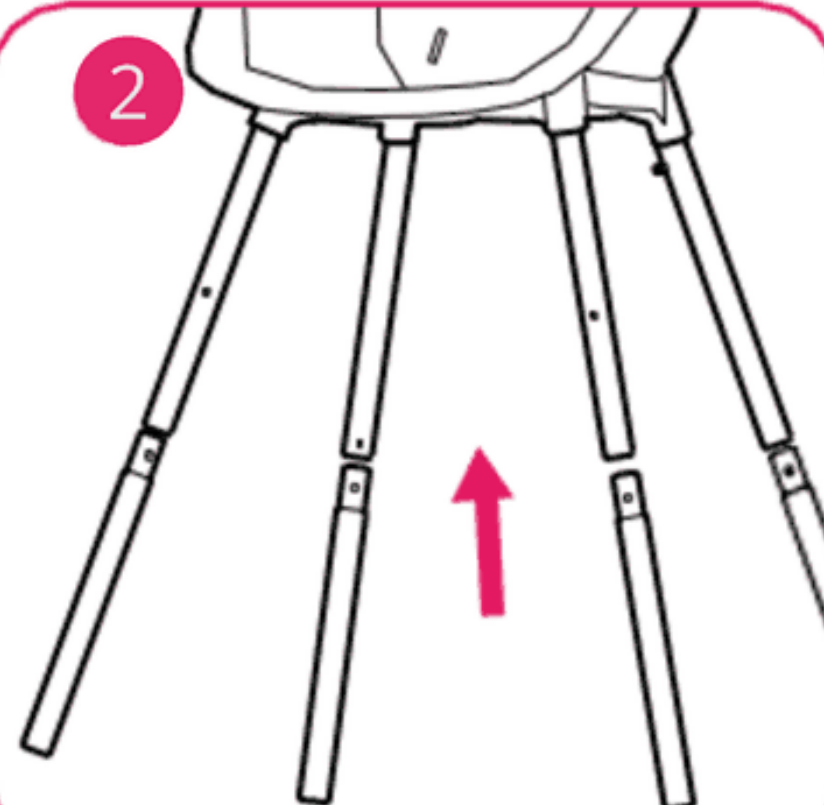


3




4

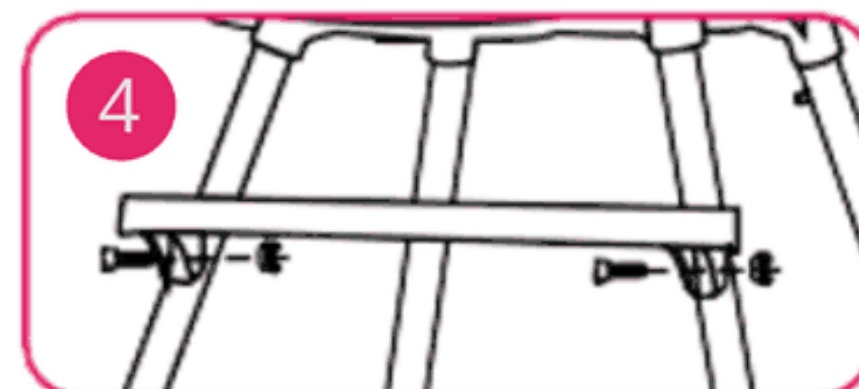

5

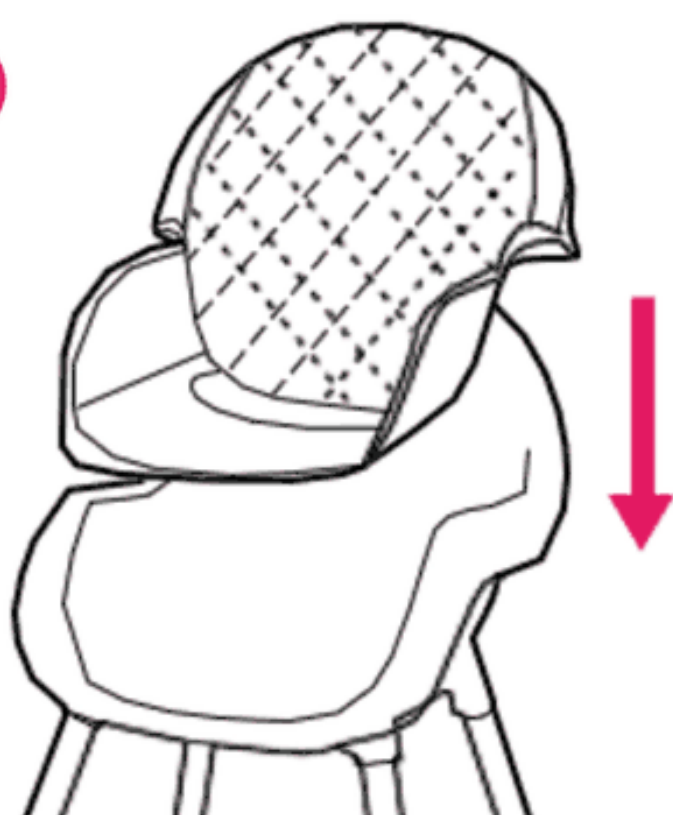

6

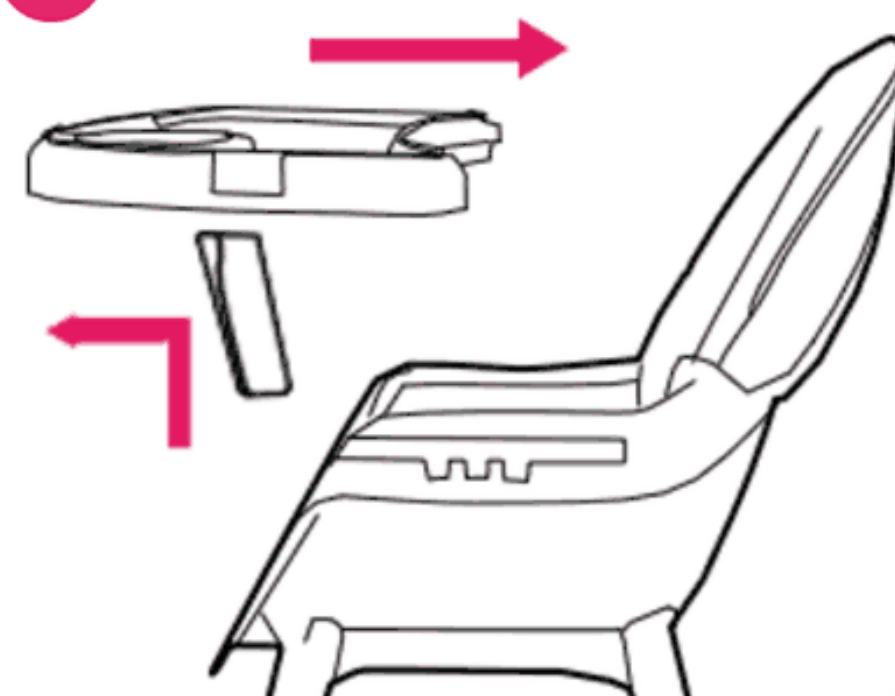

- Inserisci tutte e quattro (4) le gambe superiori nella base del sedile. Fai attenzione che le gambe anteriori e posteriori siano diverse. Le gambe anteriori hanno quattro (4) fori aggiuntivi per fissare il poggiapiedi. Salta il passo 1 se desideri regolare il sedile all'altezza più bassa.
- Collega tutte e quattro (4) le gambe inferiori alle gambe superiori.
- Inserisci tutti e quattro (4) i piedini in gomma nelle gambe inferiori.
- Monta il poggiapiedi e fissalo con dado e bullone.
- Posiziona il cuscino sul sedile e monta il sistema di sicurezza.
- Fai scorrere la protezione antiscivolo sotto il vassoio, quindi monta il vassoio sul sedile nella posizione desiderata.

- Le illustrazioni utilizzate in questo manuale servono a mostrare il metodo di utilizzo e la struttura del prodotto. In caso di piccole differenze nelle immagini, fare riferimento al prodotto reale.
- Per migliorare la qualità del prodotto, potremmo modificare alcune parti senza preavviso. Si prega di comprendere che la struttura e l'aspetto potrebbero differire leggermente.

ATTENZIONE

- Non avvicinare al fuoco, non esporre a temperature elevate e non conservare in luoghi bui e umidi.
- Sostituire o riparare tempestivamente le parti danneggiate. Non utilizzare la sedia se è danneggiata o rotta.
- Controllare sempre che tutte le parti della sedia funzionino correttamente. Non spostare la sedia inutilmente quando il bambino è seduto.
- Prima dell'uso, assicurarsi che nessuna parte del corpo del bambino sia intrappolata nelle parti mobili della sedia.
- È vietato usare la sedia vicino a piscine o su terreni irregolari e pericolosi. Assicurarsi che la cintura di sicurezza sia allacciata e pronta per il bambino.
- Per evitare che il bambino cada o scivoli dalla sedia, la cintura di sicurezza deve essere sempre utilizzata durante la seduta.
- È vietato mettere il bambino sul vassoio.
- Non lasciare mai il bambino incustodito per evitare pericoli.
- Prima dell'uso, assicurarsi che tutte le parti della sedia siano saldamente fissate.
- Il peso massimo del bambino per questa sedia è di 20 kg.
- Il prodotto non è adatto a bambini di età inferiore a 6 mesi. La sedia è adatta a bambini dai 6 ai 36 mesi.
- Leggere attentamente questo manuale e conservarlo per eventuali consultazioni future.

Il periodo di garanzia decorre dal momento dell'acquisto. Il periodo di garanzia concesso corrisponde al periodo di garanzia legale nel paese di acquisto. In termini di contenuto, la garanzia copre la revisione, la consegna sostitutiva o uno sconto a discrezione del produttore. La garanzia si applica solo all'utente originale. In caso di difetto, i diritti di garanzia saranno applicabili solo se il rivenditore, presso il quale è stato acquistato l'articolo, viene informato immediatamente dopo il primo rilevamento. Se il rivenditore non è in grado di porre rimedio al problema, il prodotto verrà restituito al produttore con una descrizione dettagliata del difetto e con il documento ufficiale di acquisto che riporta la data di acquisto. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per prodotti difettosi non forniti da lui.

I DIRITTI DI GARANZIA NON SONO VALIDI SE:

- Il prodotto è stato modificato.
- Il prodotto non viene restituito integro al rivenditore entro 14 giorni dalla scoperta del difetto, nonché accompagnato dal documento di acquisto originale.
- Il guasto si è verificato a causa di manipolazione o manutenzione inadeguata o è dovuto ad altre azioni imputabili all'utente, in particolare laddove le istruzioni per l'utente non sono state rispettate.
- Danni al prodotto dovuti al normale utilizzo quotidiano, ad es. usura delle ruote, graffi su alluminio/ metallo/plastica, sbiadimento, scolorimento e deterioramento dei materiali, che si verificano nel tempo o per inosservanza delle istruzioni per l'uso.
- Sono esclusi i danni derivanti da cadute, urti, colpi, maneggio incauto, contatto con liquidi non idonei, fuoco o altre cause esterne.
- Montaggio inadeguato e manutenzione impropria, furti, danni che si verificano durante il trasporto della merce, danni causati durante il servizio di assistenza o la manomissione del prodotto da parte di persona non autorizzata.
- Le riparazioni sul prodotto sono state effettuate da terzi.
- Il difetto è stato causato da un incidente.
- Il numero di serie è stato danneggiato o rimosso.

6

Le modifiche o il deterioramento del prodotto causati dall'uso contrattualmente concordato dell'articolo (normale usura) non saranno accettati come reclamo in garanzia. Eventuali servizi resi dal produttore in caso di reclamo in garanzia non prolungheranno il periodo di garanzia.

GARANZIA

Codice: _____


Nome: _____

Codice a barre: _____

Numero di serie: _____

Colore: _____

Data di consegna: _____ Firma e timbro: _____

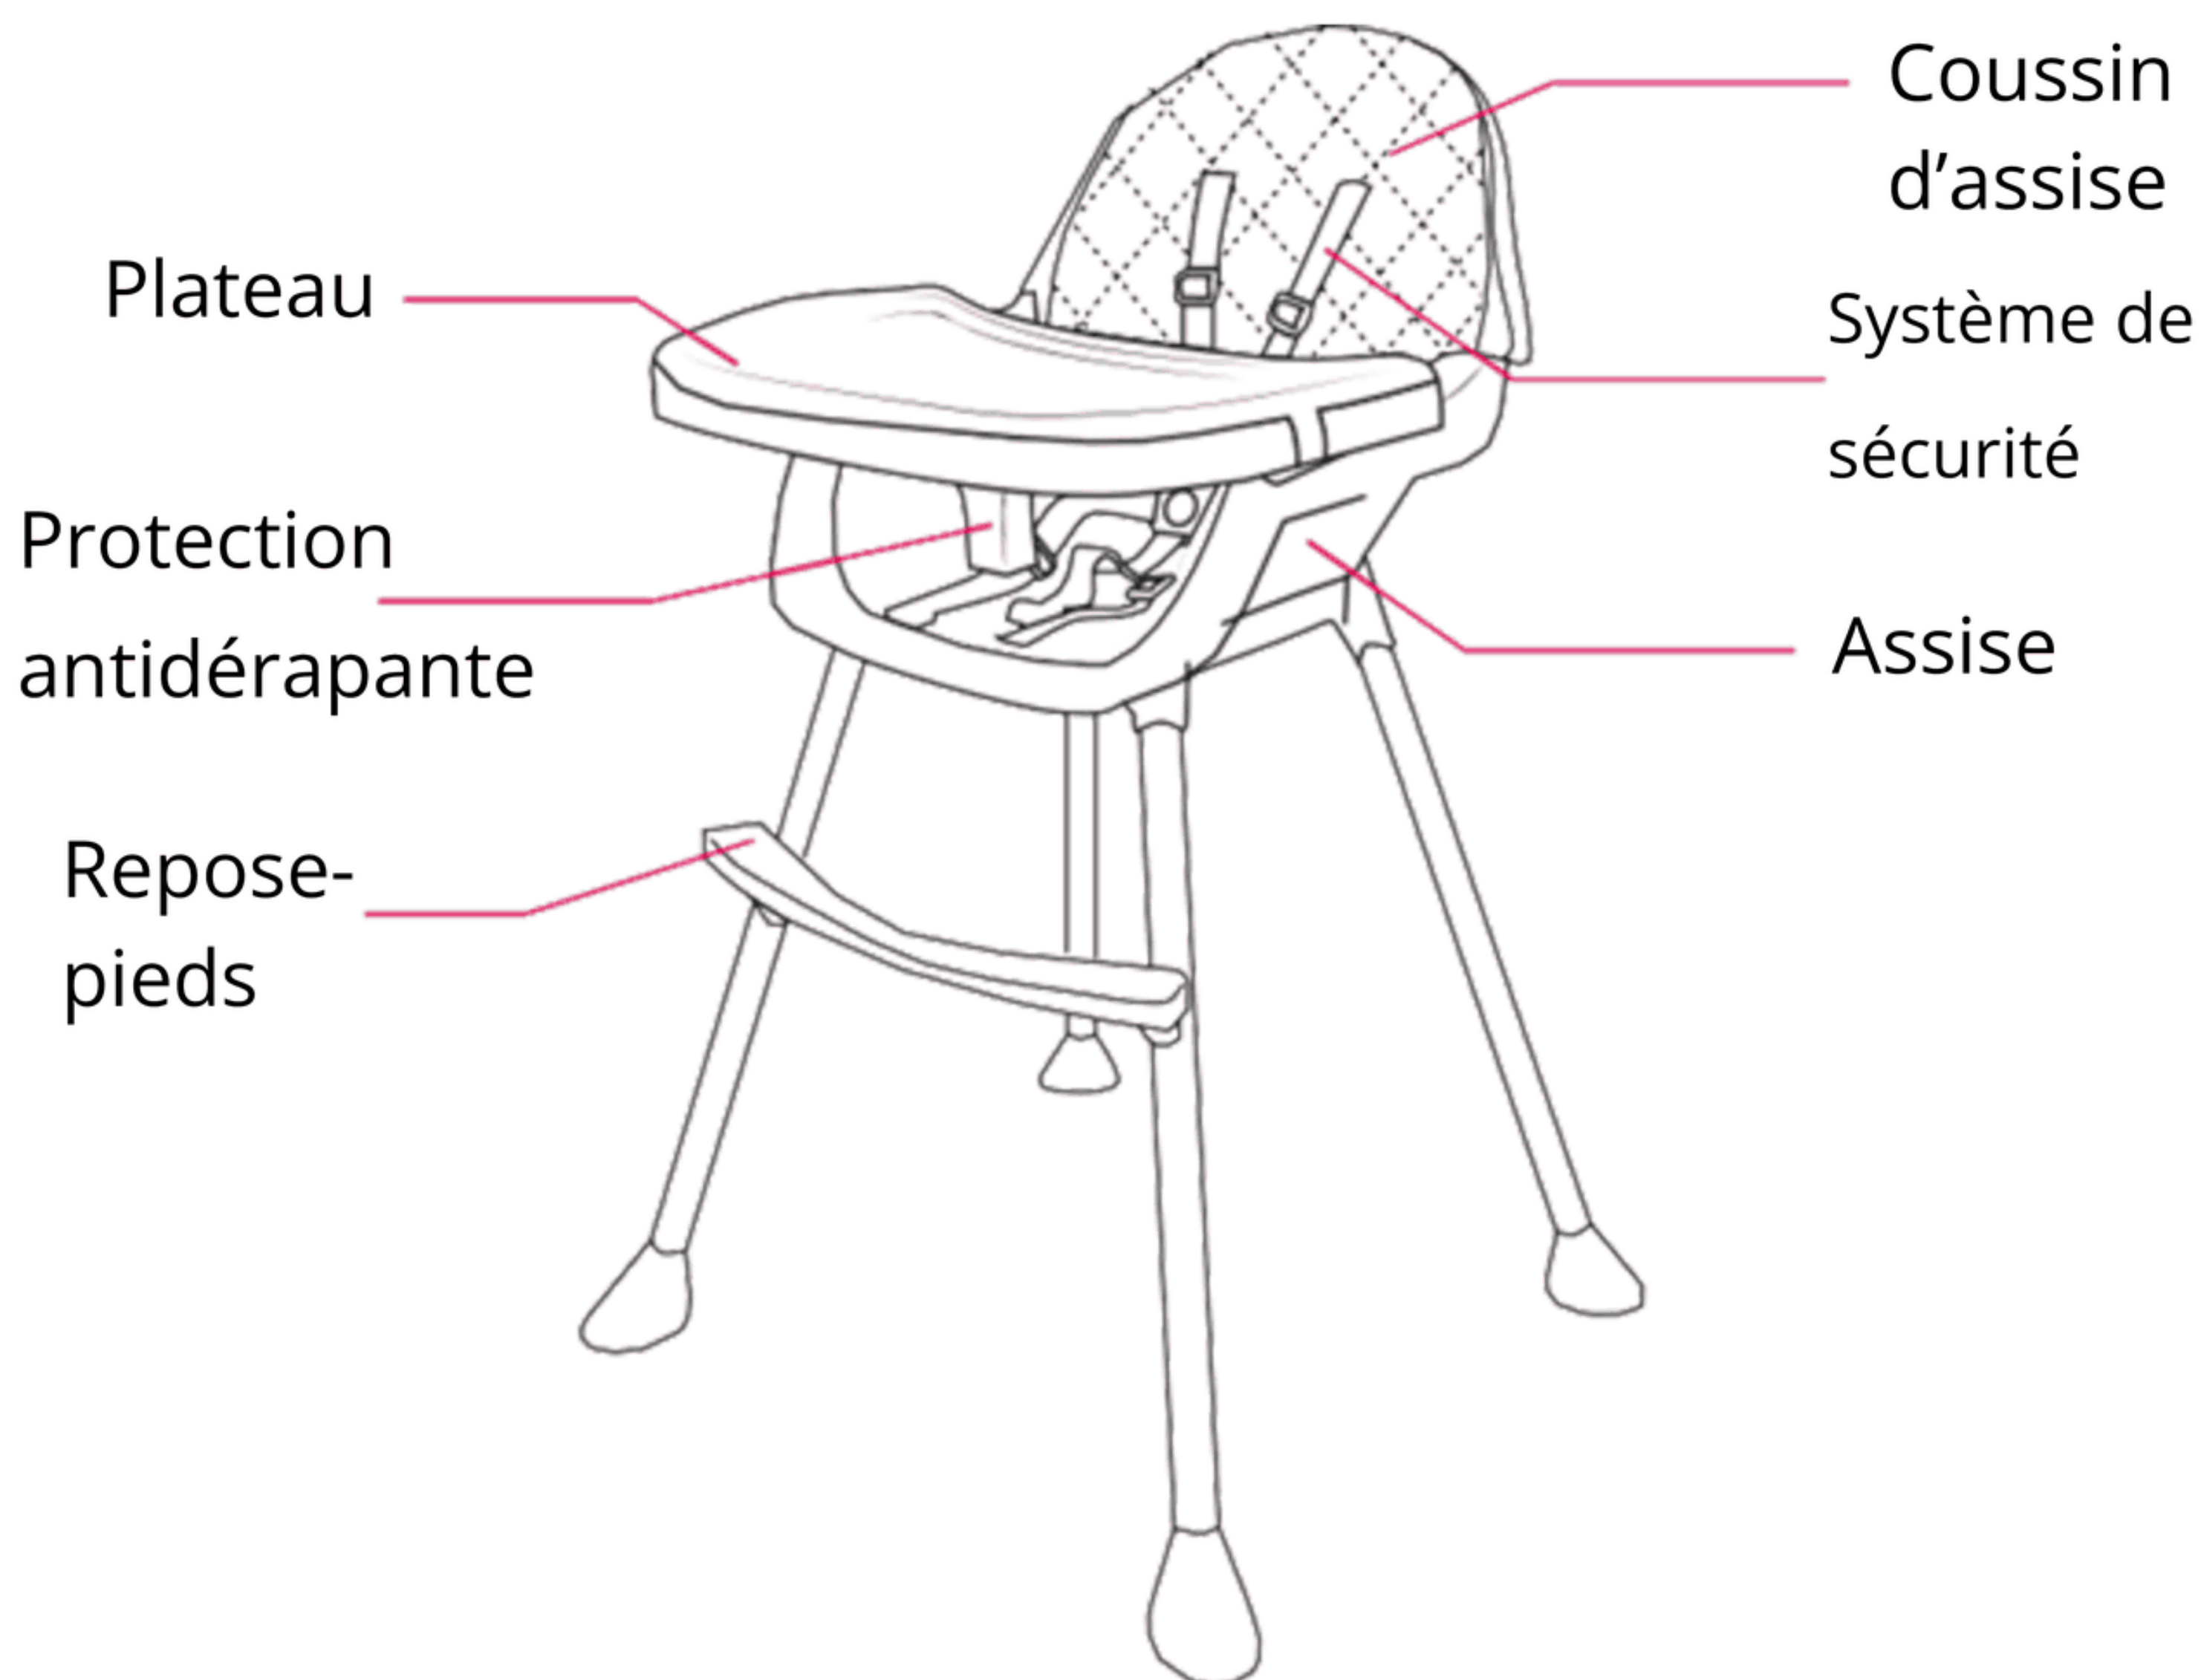**IMPORTANT!**

Le montage doit être effectué par un adulte.

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant le montage et l'utilisation du produit.

Faites attention lors du déballage et du montage.

Contrôlez régulièrement le produit pour détecter toute pièce endommagée, manquante ou desserrée.

N'UTILISEZ PAS le produit si des pièces sont manquantes, endommagées ou cassées.

ATTENTION!

Les enfants peuvent subir de graves blessures à la tête, y compris des fractures du crâne, en tombant de chaises hautes. Les chutes peuvent survenir soudainement si l'enfant n'est pas correctement attaché.

FR Contenu de la boîte



Coussin de siège



Fauteuil



Cinture di sicurezza



Vassoio



Dado e bullone
(2 set)



Gamba inferiore
(4 pezzi)



Gamba anteriore
superiore (2 pezzi)



Gamba posteriore
superiore (2 pezzi)




Protezione
antiscivolo




Piedini in gomma
(4 pezzi)

Istruzioni di montaggio

1

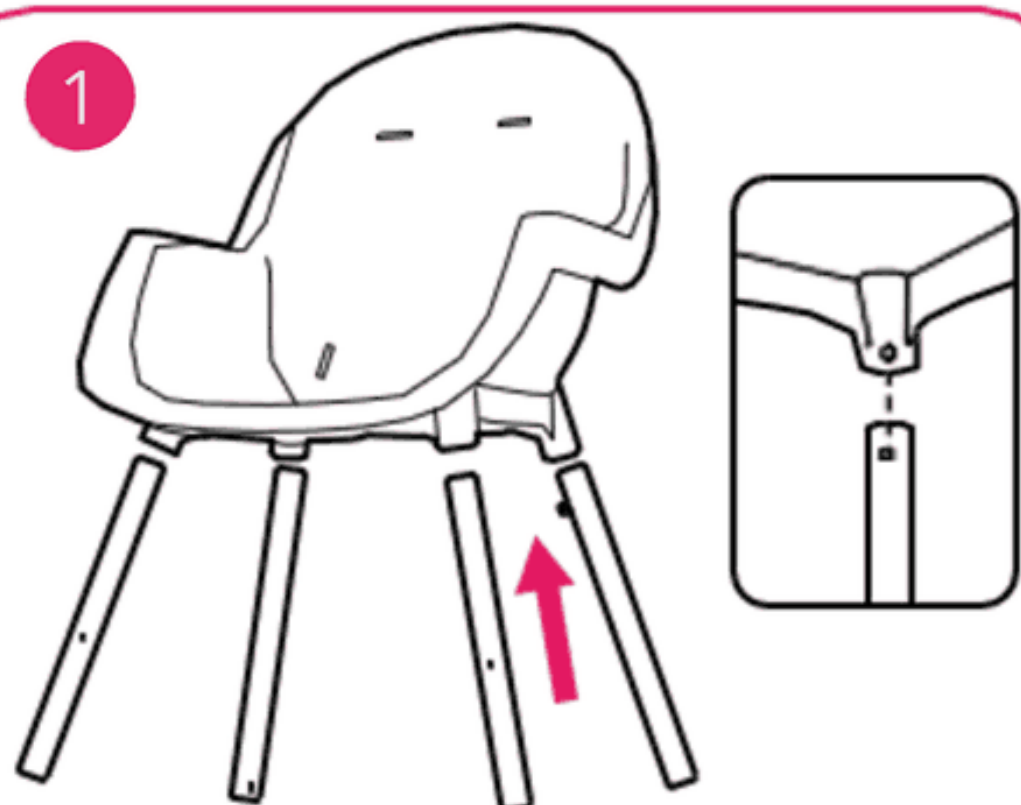


2

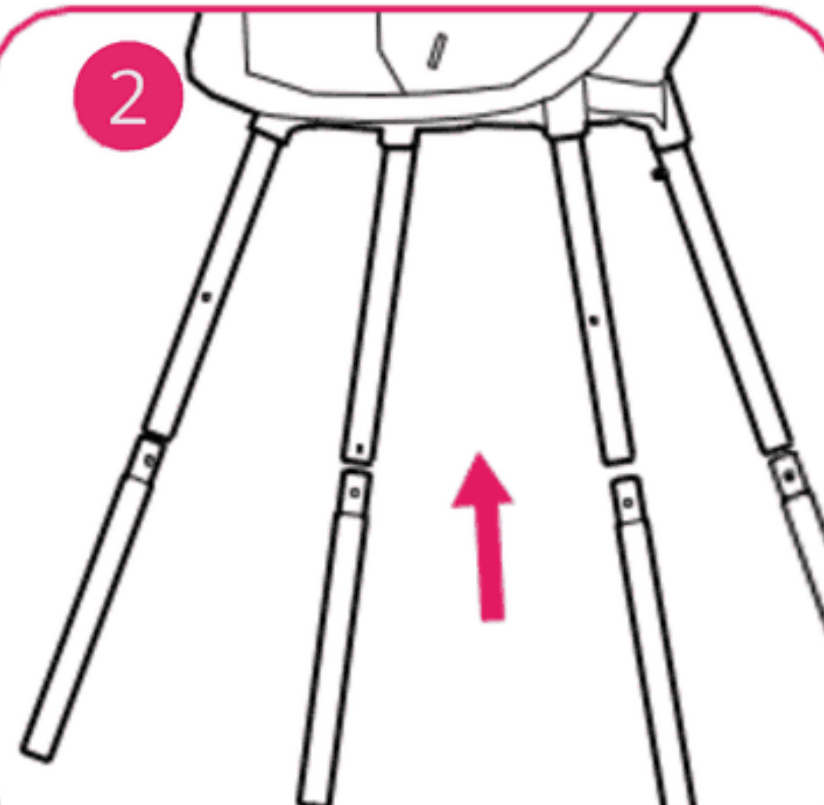


3




4

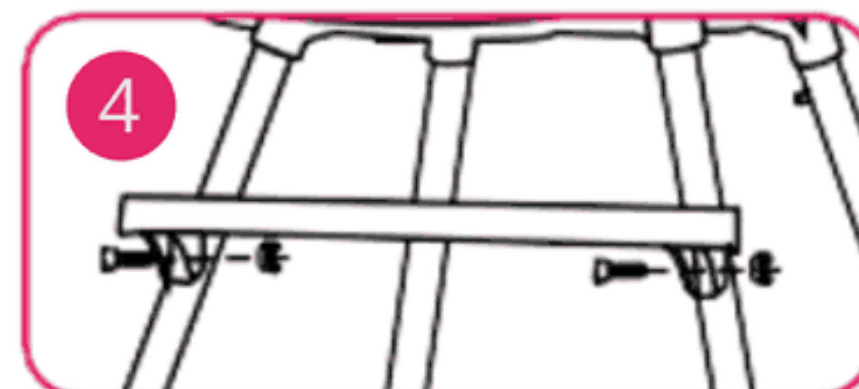

5

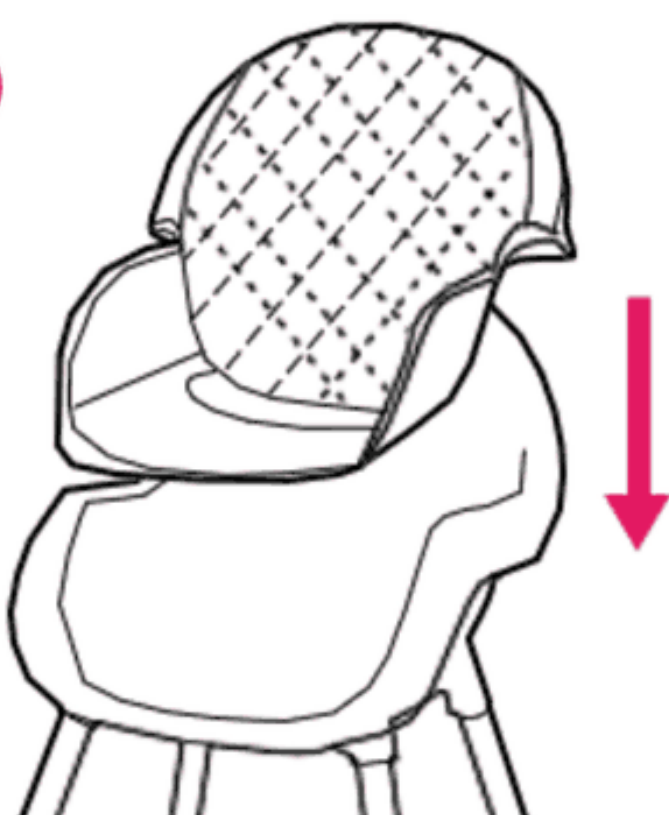

6

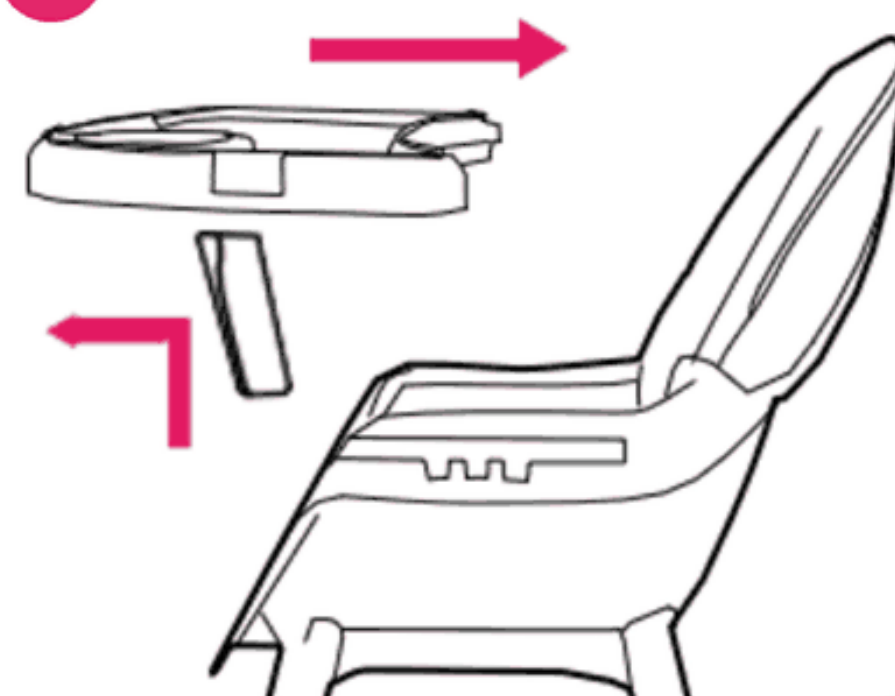

- Inserisci tutte e quattro (4) le gambe superiori nella base del sedile. Fai attenzione che le gambe anteriori e posteriori siano diverse. Le gambe anteriori hanno quattro (4) fori aggiuntivi per fissare il poggiapiedi. Salta il passo 1 se desideri regolare il sedile all'altezza più bassa.
- Collega tutte e quattro (4) le gambe inferiori alle gambe superiori.
- Inserisci tutti e quattro (4) i piedini in gomma nelle gambe inferiori.
- Monta il poggiapiedi e fissalo con dado e bullone.
- Posiziona il cuscino sul sedile e monta il sistema di sicurezza.
- Fai scorrere la protezione antiscivolo sotto il vassoio, quindi monta il vassoio sul sedile nella posizione desiderata.

- Le illustrazioni utilizzate in questo manuale servono a mostrare il metodo di utilizzo e la struttura del prodotto. In caso di piccole differenze nelle immagini, fare riferimento al prodotto reale.
- Per migliorare la qualità del prodotto, potremmo modificare alcune parti senza preavviso. Si prega di comprendere che la struttura e l'aspetto potrebbero differire leggermente.

**ATTENZIONE**

- **ATTENTION**
- Ne pas approcher du feu, ne pas exposer à des températures élevées et ne pas stocker dans des endroits sombres et humides.
- Remplacez ou réparez rapidement les pièces endommagées. N'utilisez pas la chaise si elle est endommagée ou cassée.
- Vérifiez toujours que toutes les pièces de la chaise fonctionnent correctement. Ne déplacez pas la chaise inutilement lorsque l'enfant est assis.
- Avant utilisation, assurez-vous qu'aucune partie du corps de l'enfant ne soit coincée dans les éléments mobiles de la chaise.
- L'utilisation de la chaise à proximité d'une piscine ou sur un sol irrégulier et dangereux est interdite. Assurez-vous que la ceinture de sécurité est attachée et prête pour votre enfant.
- Pour éviter toute chute ou glissade de l'enfant de la chaise, la ceinture de sécurité doit toujours être utilisée lorsque l'enfant est assis.
- Il est interdit de placer l'enfant sur le plateau.
- Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance afin d'éviter tout danger.
- Avant utilisation, assurez-vous que toutes les parties de la chaise sont solidement fixées.
- Le poids maximal de l'enfant pour cette chaise est de 20 kg.
- Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 6 mois. La chaise convient aux enfants âgés de 6 à 36 mois.
- Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour toute consultation ultérieure.

La période de garantie commence au moment de l'achat. La période de garantie accordée est conforme à la période de garantie légale dans le pays d'achat. En termes de contenu, la garantie couvre la réparation, la livraison de remplacement ou une remise selon le choix du fabricant. La garantie s'applique uniquement à l'utilisateur d'origine. En cas de défaut, les droits de garantie ne sont applicables que si le revendeur, où l'article a été acheté, est informé immédiatement après détection initiale. Si le revendeur n'est pas en mesure de remédier au problème, le produit est renvoyé au fabricant avec une description détaillée du défaut et le document d'achat officiel comprenant la date d'achat. Le fabricant décline toute responsabilité pour les produits défectueux, qu'il n'a pas lui-même livrés.

LES RÉCLAMATIONS DE GARANTIE SONT NULLES SI :

- Le produit a été modifié.
- Le produit n'est pas retourné au revendeur, complet et accompagné du document d'achat original dans les 14 jours suivant la détection du défaut.
- Le défaut est survenu en raison d'une manipulation et d'une maintenance inappropriées ou d'autres actions qui sont à la charge de l'utilisateur, en particulier en cas de non-respect du mode d'emploi par l'utilisateur.
- Les dommages du produit résultent d'une utilisation normale et quotidienne, par exemple l'usure des roues, les rayures sur l'aluminium/métal/plastique, la décoloration, le blanchiment et la détérioration des matériaux, qui se produisent avec le temps ou en raison du non-respect du mode d'emploi.
- Les dommages résultant de chutes, de collisions, de coups, d'une manipulation imprudente, de contact avec des liquides inappropriés et des flammes ou d'autres causes externes sont exclus.
- L'assemblage et la maintenance sont incorrects et en cas de vol, de dommages survenus lors du transport de la marchandise, de dommages survenus lors d'une maintenance ou d'une manipulation du produit par une personne non autorisée.⁶
- Les réparations sur le produit ont été effectuées par des tiers.
- Le défaut a été causé par un accident.
- Le numéro de série a été endommagé ou supprimé. Les modifications ou détériorations du produit causées par l'utilisation contractuellement convenue de l'article (usure normale) ne sont pas considérées comme réclamation de garantie. Les services rendus par le fabricant en cas de réclamation au titre de la garantie ne prolongent pas la période de garantie.

GARANTIE

Code: _____

Nom: _____

Code-barres: _____

Numéro de série: _____

Couleur: _____

Date de livraison: _____ Signature et cachet: _____

Grow with Velano

Importer: LLC WEST SALE GROUP
velano.com.ua

