



# INSTRUCTION MANUAL BABY HIGH CHAIR MOVIO

**IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE!**

Please read the instruction of high chair carefully before using and keep it for future reference. It may cause injury to the infant if operating the high chair not according to the instruction!




# Product Instructions

Product information


Model : Movio

Product Name: Multi-functional 2 in 1 high chair & Swing


1.Seat structure

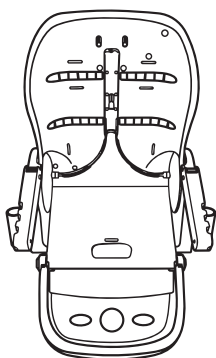


2.Tray

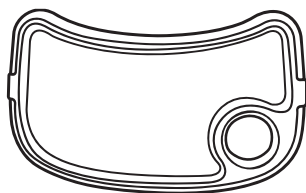


3.Leather cover

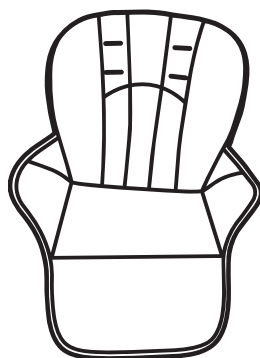


4.Function operation frame\*2

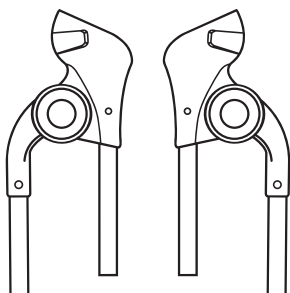


5.Base frame\*2

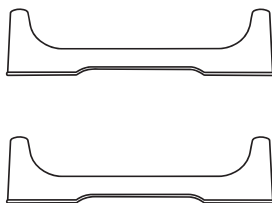

6.Safety belt

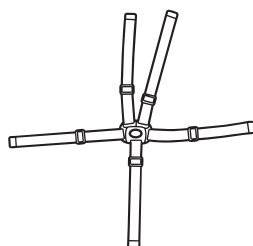


7.Frame support tube\*4

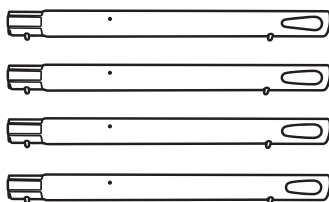

8.Wheels\*4



9.Remote control+Adapter

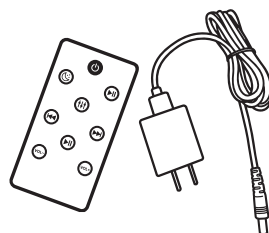

# Product Instructions


## Warning!

Only adults are allowed to assemble the products, children should not be allowed. Be careful with pinching during installation/operation.

Noted: It is recommended to screw the nut halfway firstly, and then tighten all the nuts when all the parts are fixed.


Attach each of the four brackets to the two bases and insert the adjustable bracket.

When installing, make sure that the open and fold buttons are facing outward and that the snaps at the joints of each bracket are connected in place.

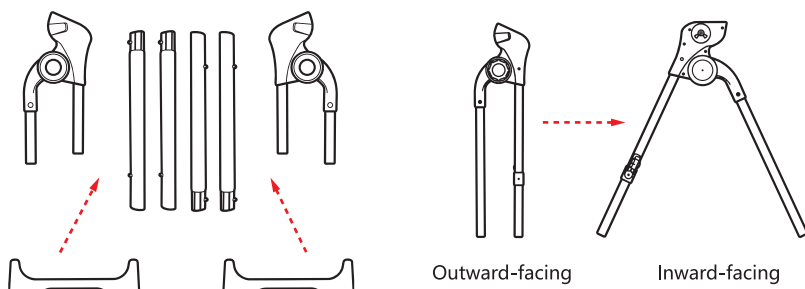


Assemble the seat with the fixed bracket.

Press the left and right adjustment buttons at the same time to slide open the high chair.

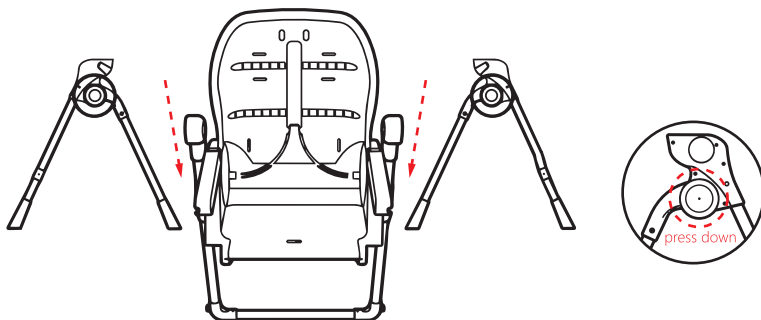


# Product Instructions

Press and hold the left and right buttons in concert to adjust the seat height.

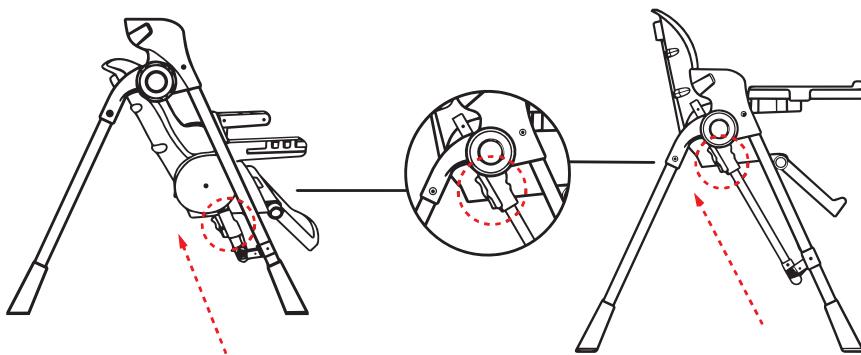


Insert into a tray and put on the leather cover, then finish the installation of a baby high chair.

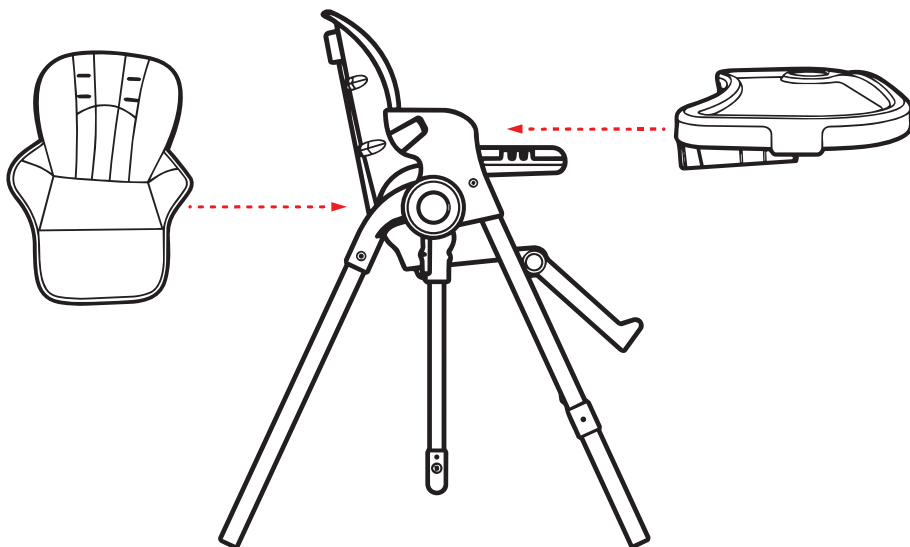

# Product Instructions


## Height adjustment

Press the 2 buttons as the following arrow marked on each side to adjust the height.

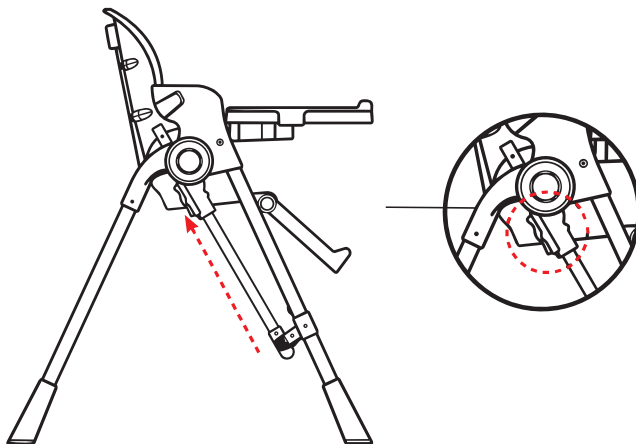

## Footrest adjustment


Press the 2 buttons as the following arrow marked on each side to adjust the 3 different positions.

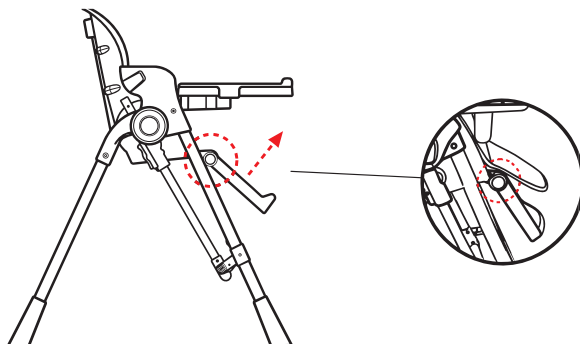


**WARNING:** Checking all parts carefully before using the product, To ensure the installation properly, adjustable buttons correctly, and the high chair stably. If the products is unstable or has any damage or deformation, please stop using it. And keep the disassembled parts properly and keep away from children to prevent accidents.

# Product Instructions

Based on the high chair mode, press the button at the bottom of the seat to change the high chair into swing mode as shown in the following figure.

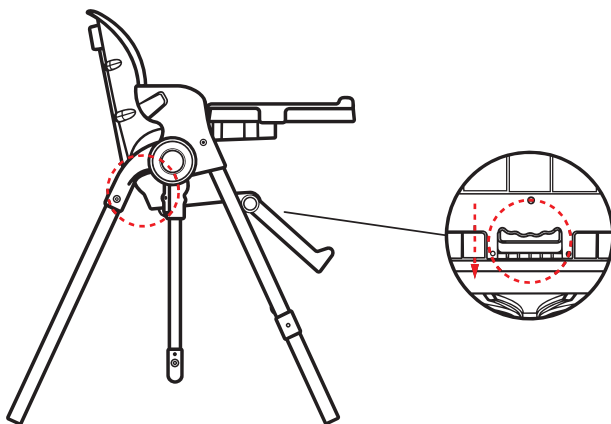


Unlock the safety buckles which are connected to the seat as shown in the figure

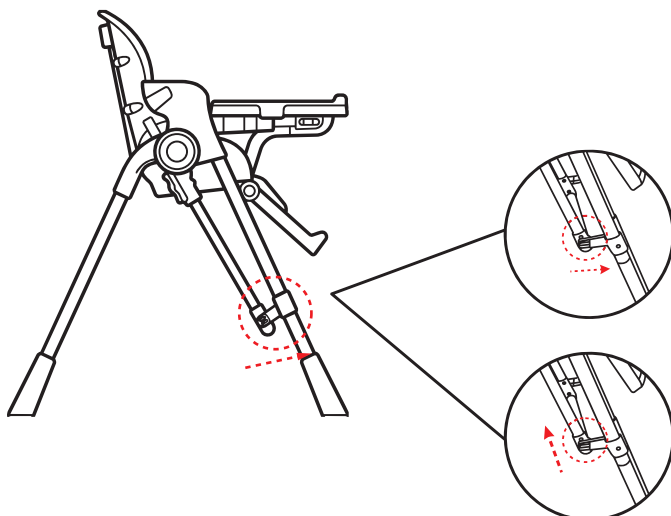


# Product Instructions

There are 5 buttons on the armrest of the high chair, which can be operated according to different functions when connected to the charger.

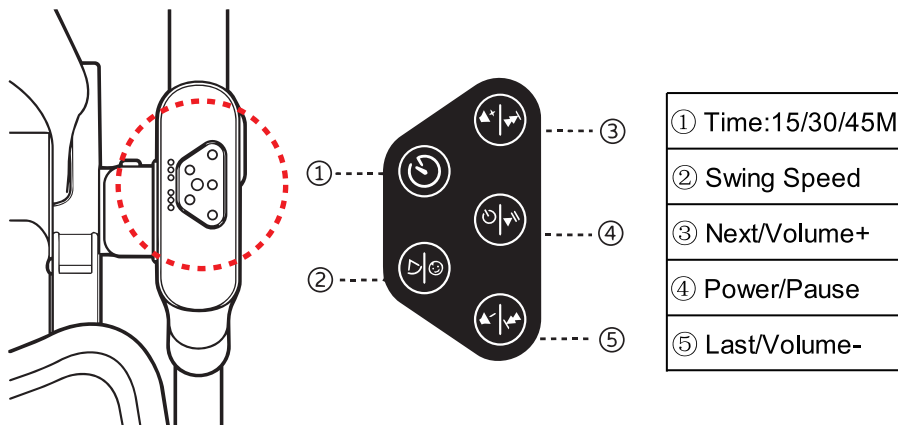

It can be connected to your mobile bluetooth, Setting the bluetooth and find the YY018, Click to connect it successfully.

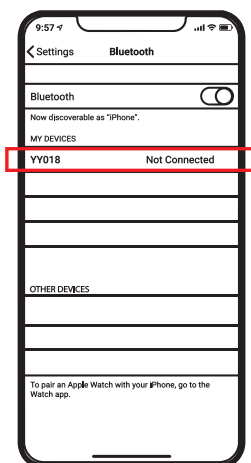

## Precautions

---

1. When using this product, be sure to use a seat belt!
2. Do not leave unattended children alone in the product!
3. The age range for using dining chairs is 12-36 months.
4. Suitable age range for using rocking chairs: 0-12 months.
5. The weight of children using rocking chairs cannot exceed 9KG
6. The weight of children using dining chairs cannot exceed 15KG
7. It is prohibited to use toy sticks to lift or move dining chairs.
8. When children are inside this product, do not adjust the function or lift or move the product!
9. This product is strictly prohibited from being placed at a height for use (such as on countertops, tables, stairs, or other high ground positions) to prevent the risk of falling!
10. Placing this product on a non flat surface is very dangerous!
11. Pay attention to the risk of suffocation: Please do not use on soft objects to prevent suffocation when knocked over (such as beds, sofas, etc.)
12. Please do not allow children to stand in multifunctional dining chairs. To prevent potential accidents such as falling and being entangled or strangled by seat belts.
13. Don't let children use this product as a toy!
14. It should be ensured that children can only fold this product after leaving it!
15. Please do not use this dining chair until all parts are properly assembled and adjusted.
16. Stay away from sources of fire and other strong heat sources. (For example, electric heaters, gas heaters, etc. near high dining chairs.)
17. Do not hang any items on the dining chair to avoid affecting its stability.
18. After connecting the power or pressing the power switch, this product must wait for 3-5 seconds for other function buttons to start working.
19. The wires, plugs, accessories, and other parts of the baby rocking chair adapter need to be checked regularly, 1112.
20. Once the above components are damaged, please do not continue to use them.
21. Only the matching adapter can be used for the baby rocking chair.
22. This product is not intended for children to sleep with.
23. This product is not equivalent to a bed. If a child falls asleep, they should be carried back to the bed!

## Probable problems & Solutions

| NO. | Probable problems                             | Solutions                                                                                                                |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Suddenly stop when swinging and playing music | Batteries are not be assembled correctly and electricity is not enough                                                   |
| 2   | No functions after starting                   | Check whether polarity of batteries are in correct position                                                              |
| 3   | Long time no us                               | Take the batteries out                                                                                                   |
| 4   | Shake seriously                               | Check the folding joint open completely or not                                                                           |
| 5   | Indicator light become weak                   | Electricity of batteries is not enough                                                                                   |
| 6   | No/ small sound after connecting APP          | Check whether the Bluetooth connection is successful, volume is in a minimum state, signal distance is within the range. |
| 7   | Motor lifespan shorten                        | The swing rocking function must be closed when swing convert into high chair.                                            |

## Maintenance and cleaning

- 1.Seat cushion: Remove the seat cushion; Assembled intact; Use cold water for gentle machine wash or hand wash.
  - 2.Toy racks and toys: Use a damp cloth dipped in flexible soap to scrub and air dry, please do not use water bubbles to wash.
  - 3.Support frame: Please wipe with a clean damp cloth dipped in flexible soap.
  - 4.Cover: eco-leather.
  - 5.Inner filler: fire-resistant hard resin cotton.
- Warning! Prohibit bleaching, dehydration, and drying.

## WARNING!

Never machine-wash, bleach, dehydrate the products!

- 1.Clean the metal parts: use warm water to add a mild detergent to wipe, dry them to prevent rust.
- 2.Clean seat cover: wipe with a mild detergent, then rinse with warm water.
- 3.Keep it away from rain or near water and a very hot or dusty environment, or it is easy to damage the circuit board.
- 4.Excessive exposure or strong heat will make the plastic parts aging, cloth fade.
- 5.Please do not put other things on the product when in storage.
- 6.Stage to check whether the product has a screw loose , parts aging, material and sewing rupture phenomena.
- 7.When the parts are damaged, please stop using or replacing the parts.

The warranty period begins at the time of purchase. The warranty period granted is complaint with the legal warranty period in the country of purchase. In terms of content the warranty covers rework, replacement delivery, or a rebate as the manufacturer sees fit.

The warranty applies only for the original user. In case of a fault, warranty rights will be applicable only if the dealer, where the item was purchased, is notified immediately after initial detection. Should the dealer be unable to remedy the issue, then the product will be returned to the manufacturer with a detailed description of the fault, and with the official purchase document including the date of purchase. The manufacturer shall not accept liability for faulty products not delivered by him.

#### WARRANTY CLAIMS ARE VOID IF:

- The product was modified.
- The product is not returned complete and accompanied by the original purchase document to the dealer within 14 days of the detection of the fault.
- The fault occurred due to inappropriate handling or maintenance or due to other actions that are the fault of the user, specifically where the user instruction were not complied with.
- Damage to the product that occurs as a result of normal, everyday use, e.g. wheel wear, scratches on aluminium/metal/plastic, discolouration, fading and deterioration of materials, which occurs over time or due to non-observance of the instructions for use.
- Injuries resulting from falls, collisions, blows, careless handling, contact with inappropriate liquids, fire or other external causes are excluded.
- Improper composition and improper maintenance, thefts, damages that occur during the transport of goods, amage caused during servicing or tampering with the product by an unauthorized person.
- Repairs on the product were carried out by third parties.
- The defect was caused by an accident.
- The serial nuber has beed damaged or removed. Modifications to or deterioration of the product caused by the contractually agreed use of the item (normal wear and tear) will not be accepted as a warranty claim. Any services rendered by the manufacturer in case of a warranty claim shall not extend the warranty period.

**Importer: LLC WEST SALE GROUP**  
**velano.com.ua**

## WARRANTY

**Product Code:** \_\_\_\_\_

**Product name:** \_\_\_\_\_

**Product Barcode:** \_\_\_\_\_

**Serial number:** \_\_\_\_\_

**Color:** \_\_\_\_\_

**Date of delivery:** \_\_\_\_\_ **Signature and stamp:** \_\_\_\_\_



# ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ MOVIO

**ВАЖЛИВО! УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ!**

Уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації перед використанням і збережіть її для подальшого звернення. Неправильне використання стільчика може призвести до травмування дитини.

# Інструкція до виробу


Інформація про виріб

Model : Movio


Назва виробу: Багатофункціональний стільчик для годування та гойдалка 2 в 1

Перелік деталей:


1. Каркас сидіння

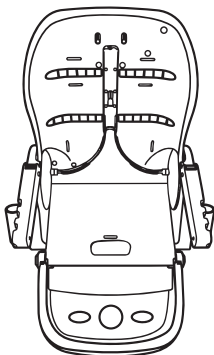


2. Піднос

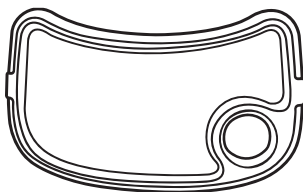


3. Подушка сидіння

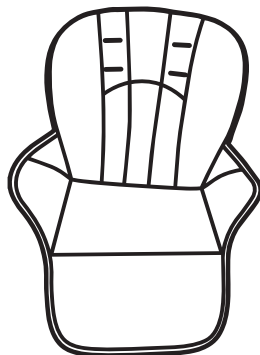


4. Бічна рама ×2

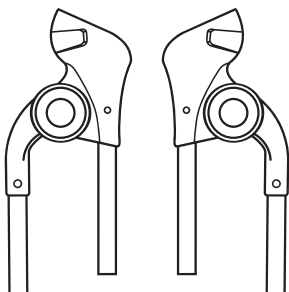


5. Рама основи ×2

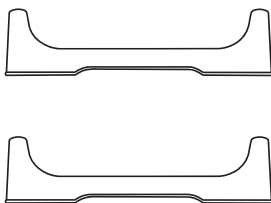

6. Ремінь безпеки

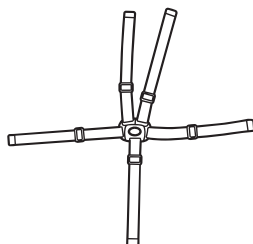


7. Опорна трубка рами ×4

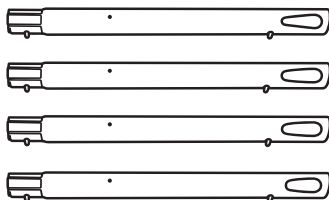

8. Колеса ×4



9. Пульти + адаптер

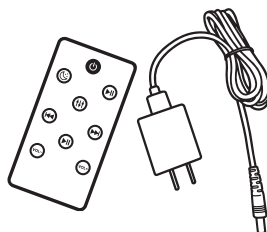

# Інструкція до виробу

## Деталі складання

### Попередження!


Складання повинні виконувати лише дорослі. Тримайте дітей подалі під час складання та використання. Будьте обережні, щоб уникнути защемлення.

Примітка: рекомендується спочатку лише злегка затягнути гайки, а після складання всіх частин затягнути їх повністю.

## Режим стільчика для годування


Крок 1: Приєднайте кожну з чотирьох опорних трубок рами до двох рам основи та встановіть їх у бічні рами.

Під час встановлення переконайтеся, що кнопки відкривання/складання спрямовані назовні, а всі точки фіксації в місцях з'єднання надійно защеПЛені.

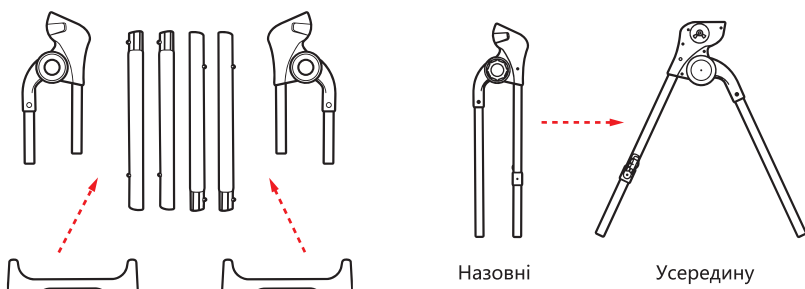


Крок 2: Встановіть сидіння на бічні рами.

Одночасно натисніть ліву та праву кнопки регулювання, щоб розкласти стільчик.

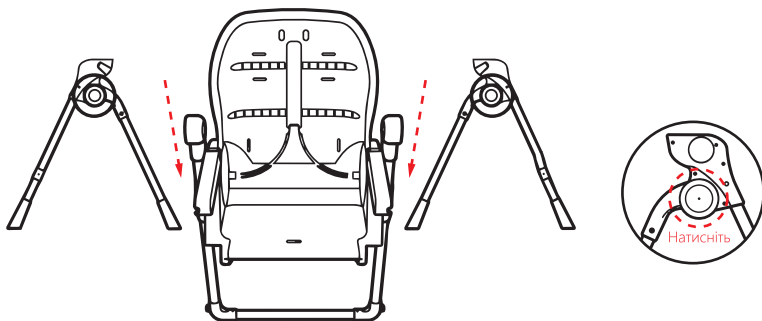


# Інструкція до виробу

Крок 3: Натисніть і утримуйте одночасно ліву та праву кнопки, щоб відрегулювати висоту сидіння.

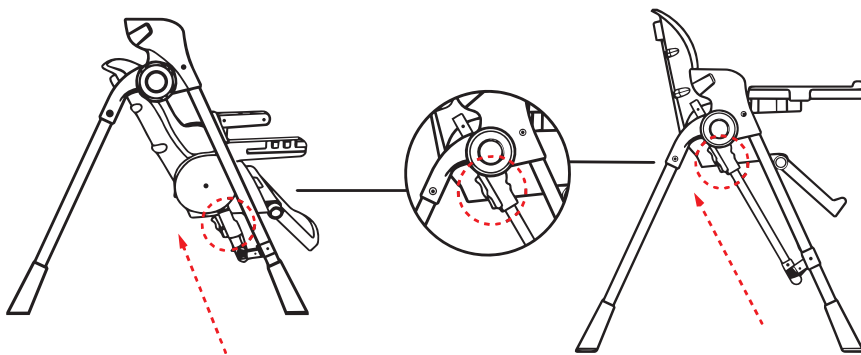

Крок 4: Встановіть піднос і закріпіть подушку сидіння, щоб завершити складання стільчика.

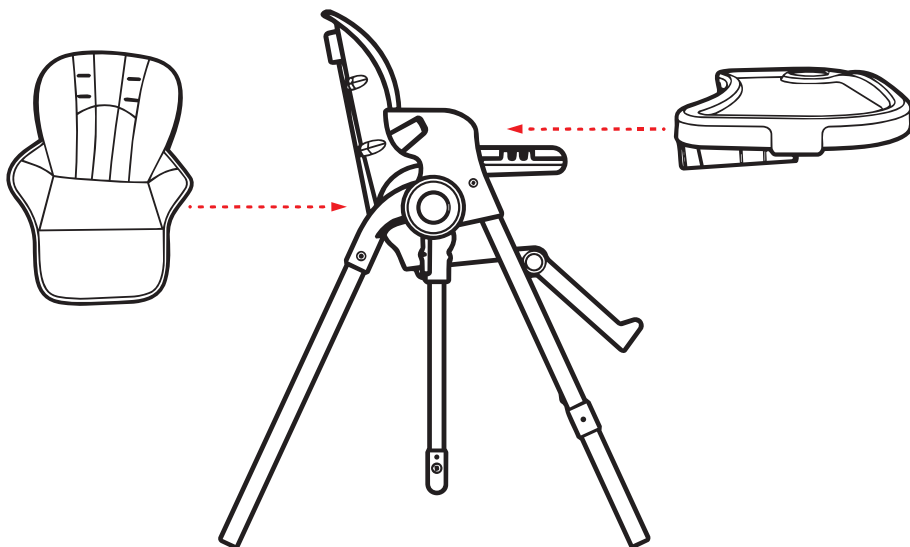


# Інструкція до виробу

## Інструкція з керування функціями


### Крок 1: Регулювання висоти

Натисніть дві кнопки, позначені стрілками з обох боків, щоб відрегулювати висоту.

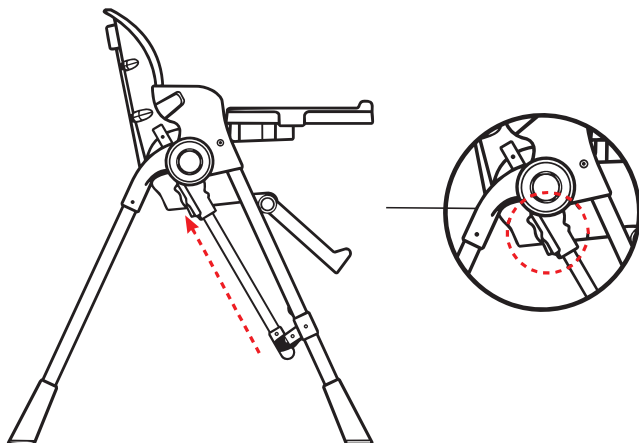

### Крок 2: Регулювання підніжки

Натисніть дві кнопки, позначені стрілками з обох боків, щоб відрегулювати підніжку у 3 різні положення.

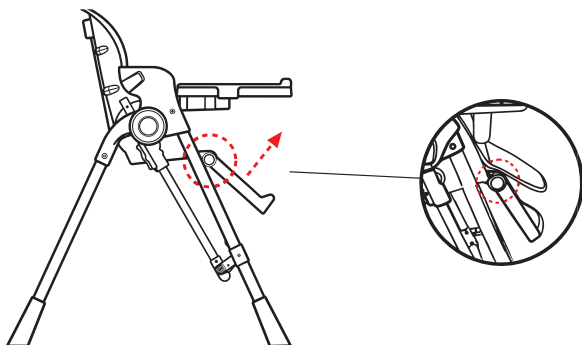


**УВАГА:** Перед використанням уважно перевірте всі частини, щоб переконатися у правильності складання, належній фіксації кнопок регулювання та стійкому розташуванні стільчика. Якщо виріб нестійкий або має пошкодження чи деформації, негайно припиніть його використання. Зберігайте демонтовані частини належним чином і поза досяжністю дітей.


# Інструкція до виробу

## Режим гойдалки

Крок 1: Перебуваючи в режимі стільчика для годування, натисніть кнопку в нижній частині сидіння, щоб перевести стільчик у режим гойдалки, як показано на рисунку.

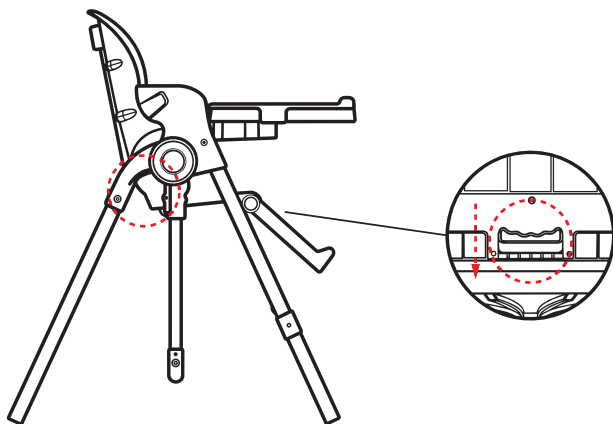


Крок 2: Розблокуйте запобіжні фіксатори, з'єднані із сидінням, як показано на рисунку.

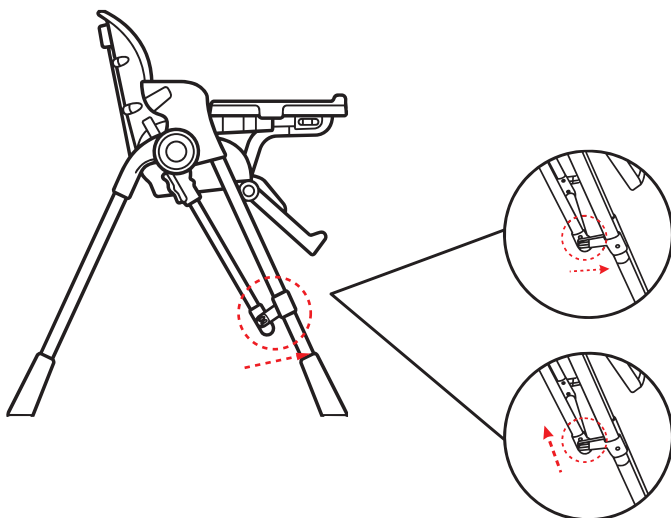


# Інструкція до виробу

На підлокітнику стільчика розташовано 5 кнопок. Коли адаптер підключений, ці кнопки можна використовувати для керування різними функціями. Живлення: основний блок працює від адаптера. Пульт дистанційного керування використовує 1 батарейку CR2025 3V.

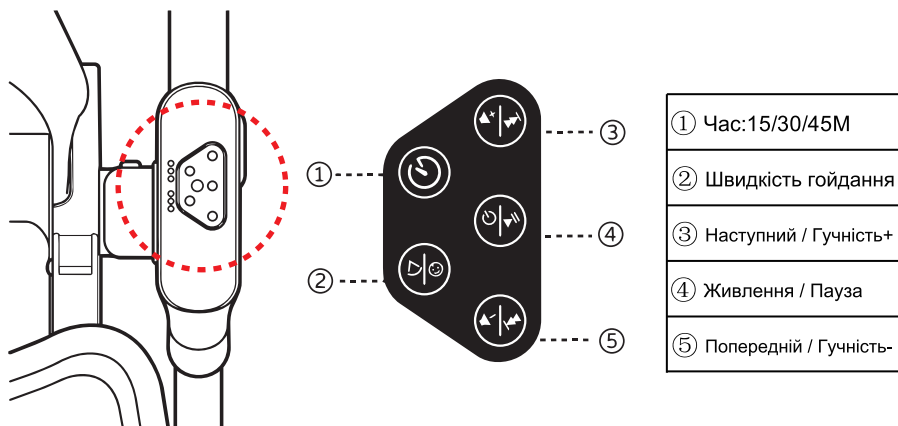

## Підключення Bluetooth

Виріб можна підключити до мобільного телефона через Bluetooth. Увімкніть Bluetooth, знайдіть "YY018" і натисніть, щоб підключитися.

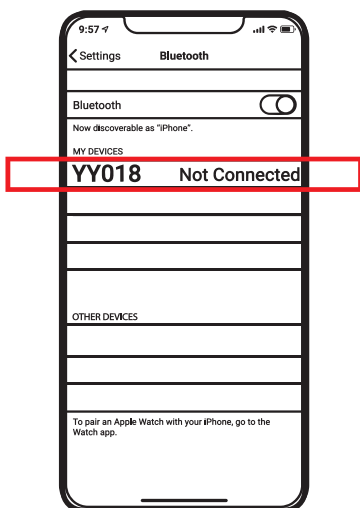

## Запобіжні заходи

1. Завжди використовуйте ремінь безпеки під час користування цим виробом.
2. Не залишайте дитину без нагляду у виробі.
3. Відповідний вік для режиму стільчика для годування: 12–36 місяців.
4. Відповідний вік для режиму гойдалки: 0–12 місяців.
5. Максимальна вага дитини для режиму гойдалки: 9 кг.
6. Максимальна вага дитини для режиму стільчика для годування: 15 кг.
7. Не використовуйте піднос чи будь-яку іншу частину для піднімання або переміщення виробу.
8. Не регулюйте жодну функцію, не перемикайте режими, не піднімайте та не переміщуйте виріб, поки дитина знаходиться всередині.
9. Ніколи не ставте цей виріб на підвищену поверхню (наприклад, стільницю, стіл, сходи чи будь-яке інше підвищення), оскільки це може спричинити падіння.
10. Небезпечно розмішувати цей виріб на поверхні, яка не є рівною та горизонтальною.
11. Щоб запобігти ризику удушення, не використовуйте цей виріб на м'яких поверхнях, таких як ліжка, дивани чи подібні предмети.
12. Не дозволяйте дітям ставати у багатофункціональному стільчику. Це може спричинити падіння або заплутування/удушення ременем безпеки.
13. Не дозволяйте дітям використовувати цей виріб як іграшку.
14. Складайте виріб лише після того, як дитину виняли.
15. Не використовуйте цей стільчик, доки всі частини не будуть правильно зібрані та відрегульовані.
16. Тримайте виріб подалі від вогню та інших сильних джерел тепла (наприклад, електричних або газових обігрівачів).
17. Не підвішуйте жодних предметів на виріб, оскільки це може вплинути на його стійкість.
18. Після підключення живлення або натискання кнопки живлення зачекайте 3–5 секунд, перш ніж використовувати інші функціональні кнопки.
19. Регулярно перевіряйте адаптер, дрти, вилку, пульт дистанційного керування та інші аксесуари.
20. Якщо будь-яка з наведених вище частин пошкоджена, негайно припиніть використання виробу.
21. Використовуйте для основного блоку лише відповідний адаптер.
22. Цей виріб не призначений для сну.
23. Цей виріб не є ліжком. Якщо дитина заснула, перекладіть її у відповідне ліжко.

## Усунення несправностей

| № | Проблема                                                       | Рішення                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Гойдання або музика раптово зупиняються                        | Перевірте, чи правильно підключений адаптер. Якщо використовується пульт дистанційного керування, також перевірте, чи батарейка CR2025 встановлена правильно та чи має достатній заряд.  |
| 2 | Немає реакції після увімкнення                                 | Перевірте, чи правильно підключений адаптер і чи увімкнений перемикач живлення. Якщо використовується пульт дистанційного керування, перевірте правильність полярності батарейки CR2025. |
| 3 | Немає реакції після тривалого зберігання                       | Перевірте підключення живлення. За потреби замініть батарейку CR2025 у пульті дистанційного керування.                                                                                   |
| 4 | Виріб надмірно хитається                                       | Перевірте, чи всі складні шарніри повністю відкриті та зафіксовані.                                                                                                                      |
| 5 | Індикатор світиться тьмяно                                     | Перевірте підключення живлення. За потреби замініть батарейку CR2025 у пульті дистанційного керування.                                                                                   |
| 6 | Немає звуку або низький рівень звуку після підключення додатка | Перевірте, чи Bluetooth успішно підключено, чи не встановлена гучність на мінімум і чи відстань сигналу знаходиться в межах допустимого діапазону.                                       |
| 7 | Термін служби двигуна може скоротитися                         | Вимкніть функцію гойдання перед перемиканням виробу з режиму гойдалки у режим стільчика для годування.                                                                                   |

## Догляд і чищення

1. Подушка сидіння: зніміть подушку сидіння. Періть вручну в холодній воді та залиште висихати природним шляхом.
  2. Пластикові частини та аксесуари: протирайте вологою тканиною з м'яким милом, потім залиште висихати. Не занурюйте у воду.
  3. Опорна рама: протирайте чистою вологою тканиною з м'яким милом.
  4. Чохол: екошкіра.
  5. Внутрішній наповнювач: вогнестійка тверда смоляна бавовна.
- Попередження: не відбілювати, не віджимати в центрифугі та не сушити в сушарці.

## Попередження!

Не періть виріб у пральній машині, не відбілюйте, не віджимайте в центрифугі та не сушіть у сушарці.

1. Очищайте металеві частини теплою водою та м'яким мийним засобом, а потім ретельно висушуйте, щоб запобігти іржавінню.
2. Очищайте чохол сидіння м'яким мийним засобом, а потім промивайте теплою водою.
3. Тримайте виріб подалі від дощу, води та дуже гарячих або запилених середовищ, оскільки вони можуть пошкодити друковану плату.
4. Надмірний вплив сонячного світла або сильного тепла може призвести до старіння пластикових частин і вицвітання тканини.
5. Не кладіть інші предмети на виріб під час зберігання.
6. Регулярно перевіряйте, чи не ослабли гвинти та чи не мають частини, матеріали або шви ознак зношення чи пошкодження.
7. Якщо будь-які частини пошкоджені, не використовуйте виріб, доки ці частини не будуть замінені.

Гарантійний період починається з моменту покупки. Гарантійний період відповідає вимогам законодавчого гарантійного періоду в країні покупки. За змістом гарантія покриває переробку, заміну, або знижку, на розсуд виробника.

Гарантія поширюється лише на початкового користувача. У разі несправності права на гарантію будуть застосовуватись лише в тому випадку, якщо продавець, у якого було придбано товар, буде негайно повідомлений після виявлення проблеми. Якщо продавець не зможе усунути проблему, товар буде повернуто виробнику з детальним описом несправності та офіційним документом про покупку, що включає дату покупки. Виробник не несе відповідальності за несправні продукти, які не були доставлені ним.

## ГАРАНТІЙНІ ПРАВА НЕ ПОДАЮТЬСЯ, ЯКЩО:

Продукт був змінений.

- Продукт не повернуто в повному комплекті та без оригінального документа про покупку до продавця протягом 14 днів після виявлення несправності.
- Несправність виникла через неналежне поводження або обслуговування, або через інші дії, що є вини користувача, зокрема, коли інструкції користувача не були виконані.
- Пошкодження продукту, що виникає в результаті нормального щоденного використання, наприклад, зношування коліс, подряпини на алюмінієвих/металевих/пластикових частинах, знебарвлення, вигорання та погіршення матеріалів, що відбувається з часом або через недотримання інструкцій щодо використання.
- Травми, що виникають в результаті падінь, зіткнень, ударів, недбалого поводження, контакту з невідповідними рідинами, вогнем або іншими зовнішніми причинами, не покриваються гарантією.
- Неправильна складання та неправильне обслуговування, крадіжки, пошкодження, що сталися під час транспортування товару, пошкодження, завдані під час обслуговування або втручання неавторизованої особи.
- Ремонт продукту був виконаний третіми особами.
- Несправність була спричинена нещасним випадком.
- Серійний номер був пошкоджений або видалений. Модифікації або погіршення продукту, що виникли внаслідок контрактно узгодженого використання виробу (нормальне зношування), не приймаються як гарантійний випадок. Послуги, надані виробником у разі гарантійного випадку, не продовжують гарантійний період.

**Імпортёр: ТОВ «ВЕСТ СЕЙЛ ГРУП»**  
**velano.com.ua**

## ГАРАНТІЯ

Код товару: \_\_\_\_\_

Назва товару: \_\_\_\_\_

Штрих-код товару: \_\_\_\_\_

Серійний номер: \_\_\_\_\_

Колір: \_\_\_\_\_

Дата доставки: \_\_\_\_\_ Підпис та штамп: \_\_\_\_\_



# INSTRUKCJA OBSŁUGI MOVIO

**WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ!**

Przed użyciem dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Nieprawidłowe użycie krzeselka może spowodować obrażenia dziecka.

# Instrukcja produktu


Informacje o produkcie

Model : Movio


Nazwa produktu: Wielofunkcyjne krzesło do karmienia i huśtawka 2 w 1

Lista części:


1. Konstrukcja siedziska

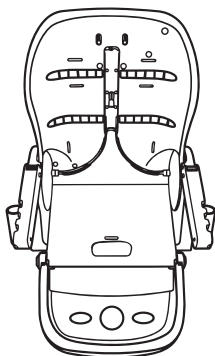


2. Tacka

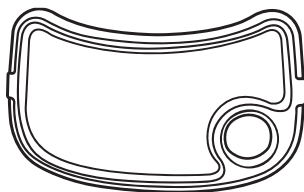


3. Poduszka siedziska

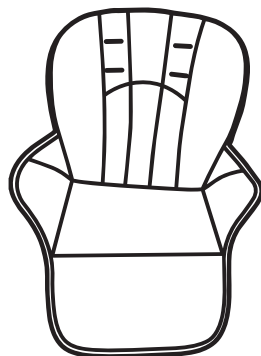


4. Rama boczna ×2

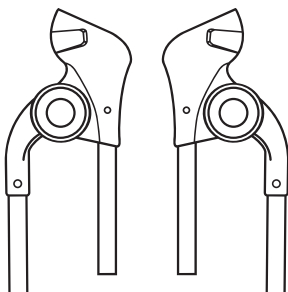


5. Rama podstawy ×2

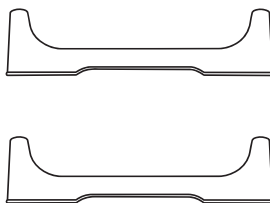

6. Pas

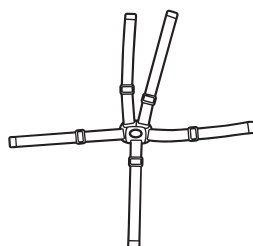


7. Rurka wsporcza ramy ×4

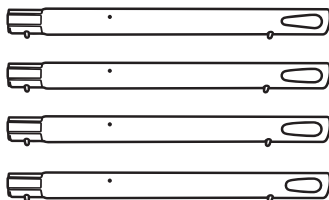

8. Kółka ×4



9. Pilot + zasilacz

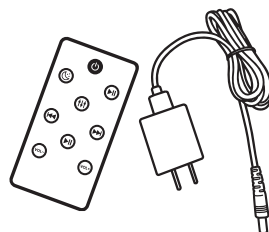

# Instrukcja produktu

## Szczegóły montażu

### Ostrzeżenie!


Montaż może być wykonywany wyłącznie przez osoby dorosłe. Podczas montażu i użytkowania trzymaj dzieci z dala od produktu. Uważaj, aby uniknąć przytraśnięcia.

Uwaga: zaleca się najpierw lekko dokręcić nakrętki, a następnie dokręcić je całkowicie po zmontowaniu wszystkich części.

## Tryb krzeselka do karmienia


Krok 1: Przymocuj każdą z czterech rurek wsporczych ramy do dwóch ram podstawy i zamontuj je w ramach bocznych.

Podczas montażu upewnij się, że przyciski otwierania/składania są skierowane na zewnątrz, a wszystkie punkty blokujące w przegubach są prawidłowo zatrzaśnięte.

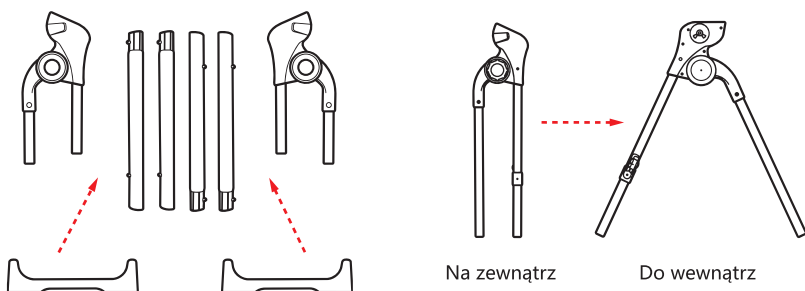


Krok 2: Zamontuj siedzisko na ramach bocznych.

Naciśnij jednocześnie lewy i prawy przycisk regulacji, aby rozłożyć krzeselko.

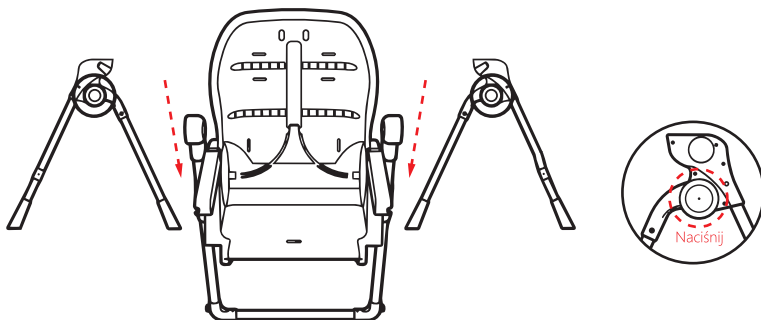


# Instrukcja produktu

Krok 3: Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie lewy i prawy przycisk, aby wyregulować wysokość siedziska.

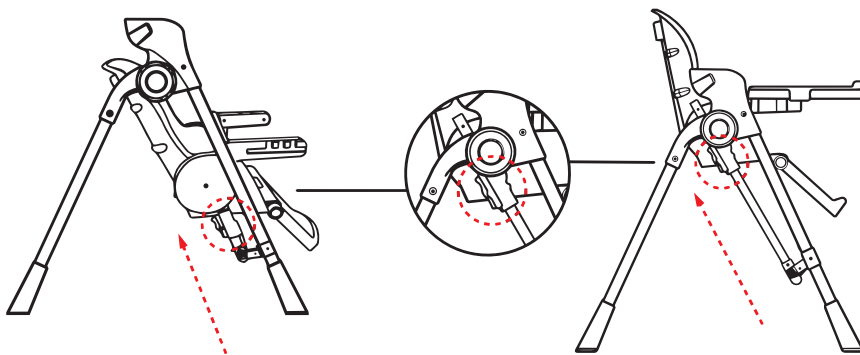

Krok 4: Zamontuj tackę i załóż poduszkę siedziska, aby zakończyć montaż krzesła.

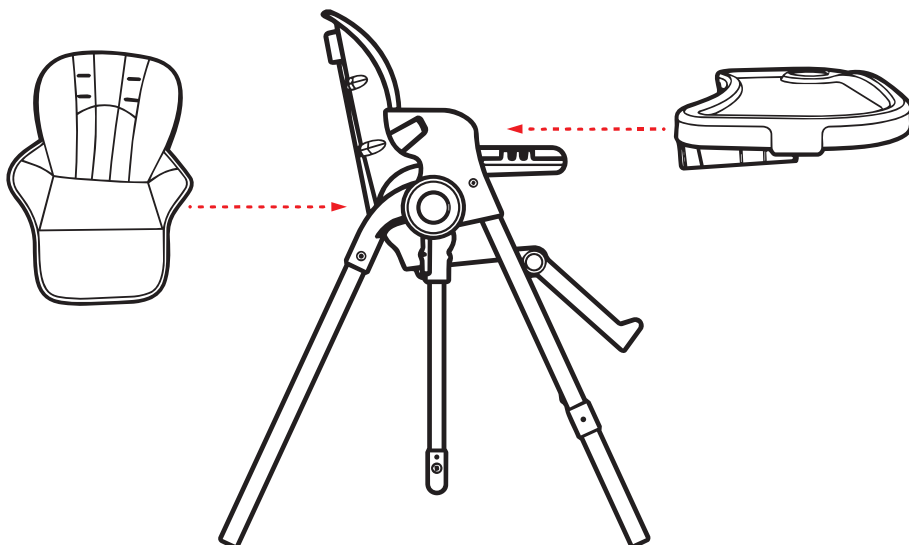


# Instrukcja produktu

## Instrukcja obsługi funkcji


### Krok 1: Regulacja wysokości

Naciśnij dwa przyciski wskazane strzałkami po obu stronach, aby wyregulować wysokość.

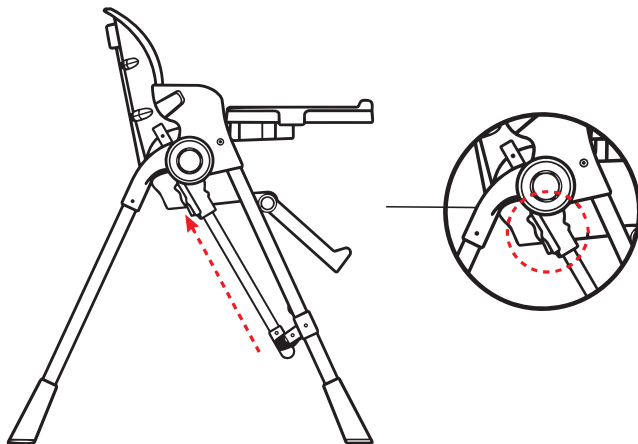

### Krok 2: Regulacja podnóżka

Naciśnij dwa przyciski wskazane strzałkami po obu stronach, aby ustawić podnózek w 3 różnych pozycjach.

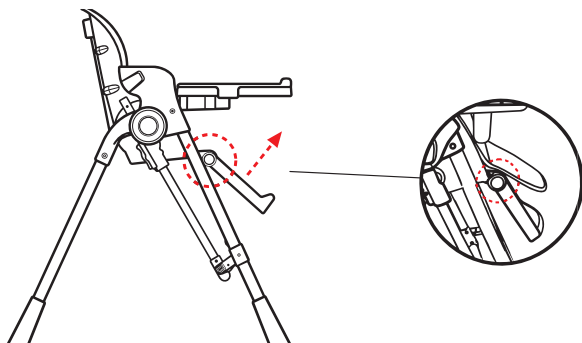


**OSTRZEŻENIE:** Przed użyciem dokładnie sprawdź wszystkie części, aby upewnić się, że produkt został prawidłowo zmontowany, przyciski regulacyjne są poprawnie zablokowane, a krzeselko stoi stabilnie. Jeśli produkt jest niestabilny lub wykazuje uszkodzenia albo odkształcenia, natychmiast przerwij jego używanie. Przechowuj zdemontowane części w odpowiedni sposób i poza zasięgiem dzieci.


# Instrukcja produktu

## Tryb huśtawki

Krok 1: Będąc w trybie krzeselka do karmienia, naciśnij przycisk na spodzie siedziska, aby przekształcić krzesło w tryb huśtawki, jak pokazano na rysunku.

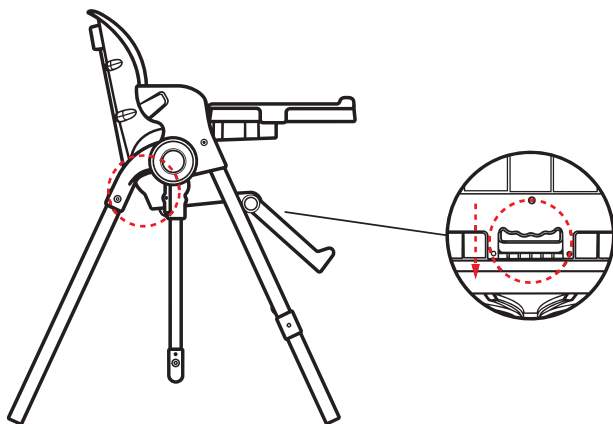


Krok 2: Odblokuj klamry bezpieczeństwa połączone z siedziskiem, jak pokazano na rysunku.

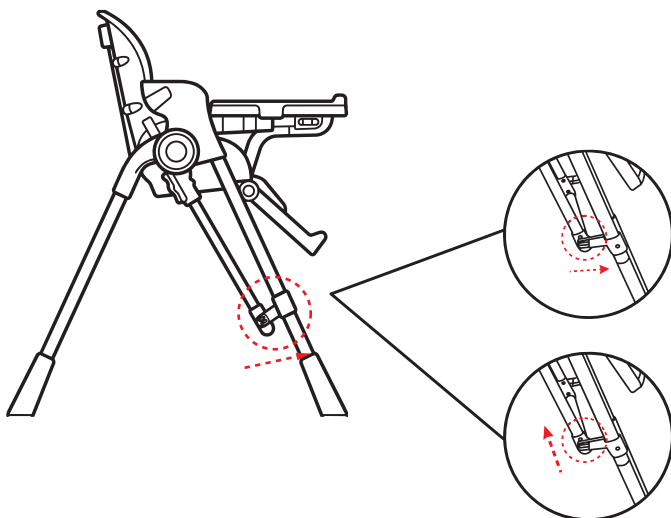

# Instrukcja produktu


Na podłokietniku krzeselka znajduje się 5 przycisków. Gdy zasilacz jest podłączony, przyciskami tymi można sterować różnymi funkcjami.

Zasilanie: jednostka główna działa z użyciem zasilacza. Pilot używa 1 baterii CR2025 3V.

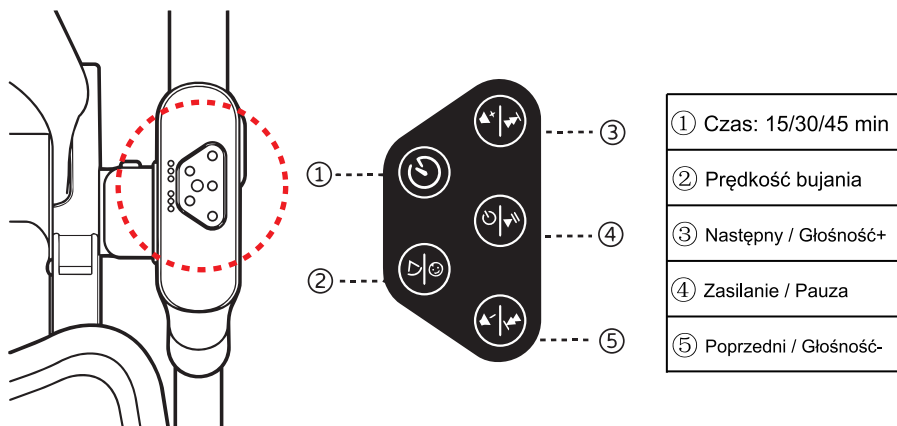

## Połączenie Bluetooth

Produkt można połączyć z telefonem komórkowym przez Bluetooth. Włącz Bluetooth, wyszukaj „YY018” i dotknij, aby połączyć.

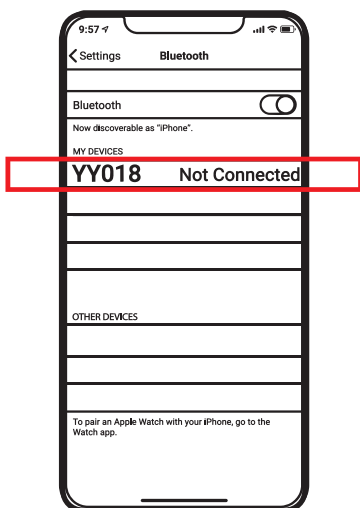

## Środki ostrożności

---

1. Podczas korzystania z produktu zawsze używaj pasa bezpieczeństwa.
2. Nie pozostawiaj dziecka bez opieki w produkcie.
3. Odpowiedni zakres wieku dla trybu krzeselka do karmienia: 12–36 miesięcy.
4. Odpowiedni zakres wieku dla trybu huśtawki: 0–12 miesięcy.
5. Maksymalna masa dziecka w trybie huśtawki: 9 kg.
6. Maksymalna masa dziecka w trybie krzeselka do karmienia: 15 kg.
7. Nie używaj tacki ani żadnej innej części do podnoszenia lub przenoszenia produktu.
8. Nie reguluj żadnej funkcji, nie zmieniaj trybów oraz nie podnoś ani nie przesuwaj produktu, gdy dziecko znajduje się w środku.
9. Nigdy nie stawiaj produktu na podwyższonej powierzchni (np. blacie, stole, schodach lub innym podwyższeniu), ponieważ może to spowodować upadek.
10. Ustawianie produktu na powierzchni, która nie jest płaska i pozioma, jest niebezpieczne.
11. Aby zapobiec uduszeniu, nie używaj produktu na miękkich powierzchniach, takich jak łóżka, sofy lub podobne przedmioty.
12. Nie pozwalaj dzieciom stawać w wielofunkcyjnym krzeselku. Może to spowodować upadek lub zaplątanie/uduszenie pasem bezpieczeństwa.
13. Nie pozwalaj dzieciom używać produktu jako zabawki.
14. Składaj produkt dopiero po wyjęciu dziecka.
15. Nie używaj krzeselka, dopóki wszystkie części nie zostaną prawidłowo zmontowane i wyregulowane.
16. Trzymaj produkt z dala od ognia i innych silnych źródeł ciepła (np. grzejników elektrycznych lub gazowych).
17. Nie zawieszaj żadnych przedmiotów na produkcie, ponieważ może to wpłynąć na jego stabilność.
18. Po podłączeniu zasilania lub naciśnięciu włącznika odczekaj 3–5 sekund przed użyciem pozostałych przycisków funkcyjnych.
19. Regularnie sprawdzaj zasilacz, przewody, wtyczkę, pilot i inne akcesoria.
20. Jeśli którakolwiek z powyższych części jest uszkodzona, natychmiast przerwij używanie produktu.
21. Do jednostki głównej używaj wyłącznie odpowiedniego zasilacza.
22. Ten produkt nie jest przeznaczony do spania.
23. Ten produkt nie jest łóżkiem. Jeśli dziecko zaśnie, przenieś je do odpowiedniego łóżka.

## Rozwiązywanie problemów

| Nº | Problem                                                         | Rozwiązanie                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kołysanie lub muzyka nagle się zatrzymują                       | Sprawdź, czy zasilacz jest prawidłowo podłączony. Jeśli używasz pilota, sprawdź także, czy bateria CR2025 jest prawidłowo włożona i ma wystarczający poziom naładowania. |
| 2  | Brak reakcji po włączeniu                                       | Sprawdź, czy zasilacz jest prawidłowo podłączony i czy włącznik zasilania jest włączony. Jeśli używasz pilota, sprawdź, czy polaryzacja baterii CR2025 jest prawidłowa.  |
| 3  | Brak reakcji po długim przechowywaniu                           | Sprawdź połączenie zasilania. W razie potrzeby wymień baterię CR2025 w pilocie.                                                                                          |
| 4  | Produkt nadmiernie się chwieje                                  | Sprawdź, czy wszystkie przeguby składania są całkowicie otwarte i zablokowane.                                                                                           |
| 5  | Kontrolka świeci słabo                                          | Sprawdź połączenie zasilania. W razie potrzeby wymień baterię CR2025 w pilocie.                                                                                          |
| 6  | Brak dźwięku lub niski poziom dźwięku po połączeniu z aplikacją | Sprawdź, czy Bluetooth został poprawnie połączony, czy głośność nie jest ustawiona na minimum oraz czy odległość sygnału mieści się w zasięgu.                           |
| 7  | Żywotność silnika może się skrócić                              | Wyłącz funkcję huśtawki przed przełączeniem z trybu huśtawki na tryb krzeselka do karmienia.                                                                             |

## Konserwacja i czyszczenie

1. Poduszka siedziska: zdejmij poduszkę siedziska. Pierz ręcznie w zimnej wodzie i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu.
  2. Części plastikowe i akcesoria: przetrzyj wilgotną ściereczką z łagodnym mydłem, a następnie pozostaw do wyschnięcia. Nie zanurzaj w wodzie.
  3. Rama nośna: przetrzyj czystą wilgotną ściereczką z łagodnym mydłem.
  4. Pokrowiec: ekoskóra.
  5. Wypełnienie wewnętrzne: trudnopalna sztywna wata żywiczna.
- Ostrzeżenie: nie wybielać, nie wirować i nie suszyć w suszarce bębnowej.

## Ostrzeżenie!

Nie prać produktu w pralce, nie wybielać, nie wirować i nie suszyć w suszarce bębnowej.

1. Czyść metalowe części ciepłą wodą i łagodnym detergentem, a następnie dokładnie osusz, aby zapobiec rdzewieniu.
2. Czyść pokrowiec siedziska łagodnym detergentem, a następnie spłucz ciepłą wodą.
3. Trzymaj produkt z dala od deszczu, wody oraz bardzo gorących lub zapylnych miejsc, ponieważ mogą one uszkodzić płytkę obwodu.
4. Nadmierne działanie promieni słonecznych lub silnego ciepła może spowodować starzenie się części plastikowych i blaknięcie tkaniny.
5. Nie kładź innych przedmiotów na produkcie podczas przechowywania.
6. Regularnie sprawdzaj, czy śruby nie są poluzowane oraz czy części, materiały lub szwy nie wykazują oznak zużycia lub uszkodzeń.
7. Jeśli jakiegokolwiek części są uszkodzone, nie używaj produktu do czasu ich wymiany.

Okres gwarancji rozpoczyna się od momentu zakupu. Okres gwarancji odpowiada wymogom ustawowego okresu gwarancyjnego w kraju zakupu. W ramach gwarancji producent może, według własnego uznania, zaoferować naprawę, wymianę lub rabat.

Gwarancja obejmuje tylko pierwotnego użytkownika. W przypadku awarii prawo do gwarancji będzie miało zastosowanie tylko wtedy, gdy sprzedawca, u którego zakupiono produkt, zostanie niezwłocznie powiadomiony o problemie po jego wykryciu. Jeśli sprzedawca nie będzie w stanie usunąć problemu, produkt zostanie odesłany do producenta z dokładnym opisem usterki i oficjalnym dokumentem zakupu, który zawiera datę zakupu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe produkty, które nie zostały dostarczone przez niego.

#### **PRAWA GWARANCYJNE NIE OBOWIĄZUJĄ, JEŚLI:**

- Produkt został zmodyfikowany.
- Produkt nie został zwrócony w komplecie i bez oryginalnego dokumentu zakupu do sprzedawcy w ciągu 14 dni od wykrycia wady.
- Wada wystąpiła w wyniku niewłaściwego użytkowania lub serwisowania, lub innych działań leżących po stronie użytkownika, w tym przypadku, gdy instrukcje użytkownika nie zostały przestrzegane.
- Uszkodzenie produktu wynikające z normalnego codziennego użytkowania, takie jak zużycie kół, zarysowania na częściach aluminiowych/metalowych/plastikowych, blaknięcie, wypalenie i pogorszenie materiałów, które występują z biegiem czasu lub w wyniku niezastosowania się do instrukcji użytkowania.
- Uszkodzenia wynikłe z upadków, zderzeń, uderzeń, nieostrożnego użytkowania, kontaktu z niewłaściwymi cieczami, ogniem lub innymi czynnikami zewnętrznymi nie są objęte gwarancją.
- Niewłaściwe składanie i niewłaściwe serwisowanie, kradzieże, uszkodzenia powstałe podczas transportu towaru, uszkodzenia spowodowane podczas serwisowania lub ingerencji osoby nieupoważnionej.
- Naprawa produktu została wykonana przez osoby trzecie.
- Wada została spowodowana wypadkiem.
- Numer seryjny został uszkodzony lub usunięty.
- Modyfikacje lub pogorszenie produktu wynikłe z normalnego użytkowania zgodnie z umową (normalne zużycie) nie są uznawane za przypadek gwarancyjny.
- Usługi świadczone przez producenta w ramach gwarancji nie przedłużają okresu gwarancyjnego.

**Importer: LLC WEST SALE GROUP**  
**velano.com.ua**

## **GWARANCJA**

**Kod produktu:** \_\_\_\_\_

**Nazwa produktu:** \_\_\_\_\_

**Kod kreskowy produktu:** \_\_\_\_\_

**Numer seryjny:** \_\_\_\_\_

**Kolor:** \_\_\_\_\_

**Data dostawy:** \_\_\_\_\_ **Podpis i pieczęć:** \_\_\_\_\_



# BEDIENUNGSANLEITUNG MOVIO

**WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN!**

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Einsicht auf. Eine unsachgemäße Verwendung des Hochstuhls kann zu Verletzungen des Kindes führen.

# Produktanleitung


## Produktinformationen

Model : Movio


Produktname: Multifunktionaler 2-in-1-Hochstuhl & Schaukel

## Teilleiste:


1. Sitzstruktur

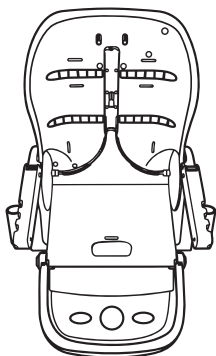


2. Tablett

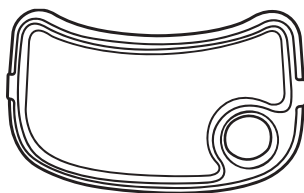


3. Sitzpolster

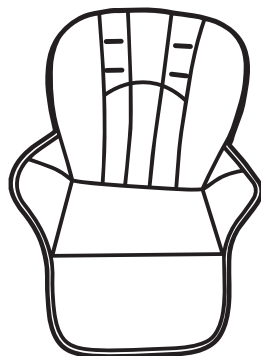


4. Seitenrahmen ×2

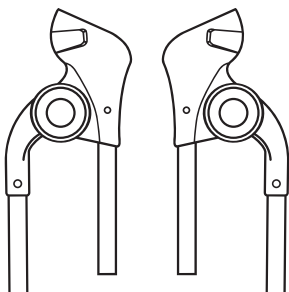


5. Basisrahmen ×2

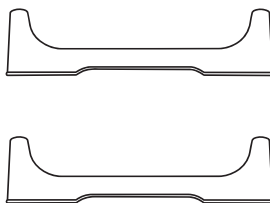

6. Sicherheitsgurt

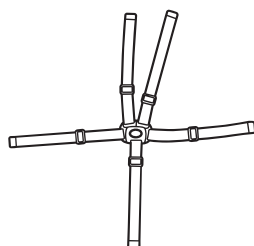


7. Rahmenstützrohr ×4

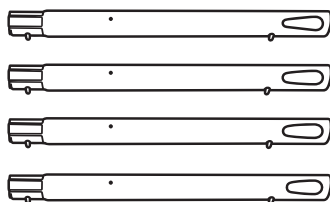

8. Räder ×4



9. Fernbedienung + Adapter

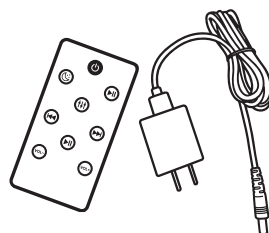

# Produktanleitung

## Montagedetails

### Warnung!


Die Montage darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden. Halten Sie Kinder während der Montage und des Gebrauchs fern. Achten Sie darauf, Quetschverletzungen zu vermeiden.

Hinweis: Es wird empfohlen, die Muttern zunächst nur leicht anzuziehen und sie erst dann vollständig festzuziehen, wenn alle Teile montiert sind.

## Hochstuhlmodus


Schritt 1: Befestigen Sie jedes der vier Rahmenstützrohre an den beiden Basisrahmen und setzen Sie sie in die Seitenrahmen ein.

Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Öffnungs-/Klappknöpfe nach außen zeigen und alle Verriegelungspunkte an den Verbindungen sicher eingerastet sind.

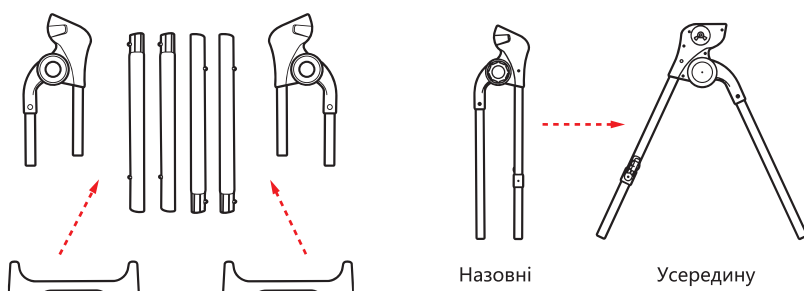


Schritt 2: Montieren Sie den Sitz auf den Seitenrahmen.

Drücken Sie gleichzeitig die linken und rechten Verstellknöpfe, um den Hochstuhl zu öffnen.

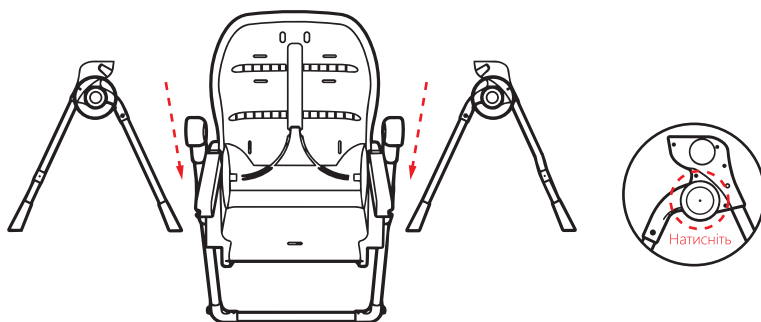


# Produktanleitung

Schritt 3: Halten Sie die linken und rechten Knöpfe gleichzeitig gedrückt, um die Sitzhöhe zu verstellen.

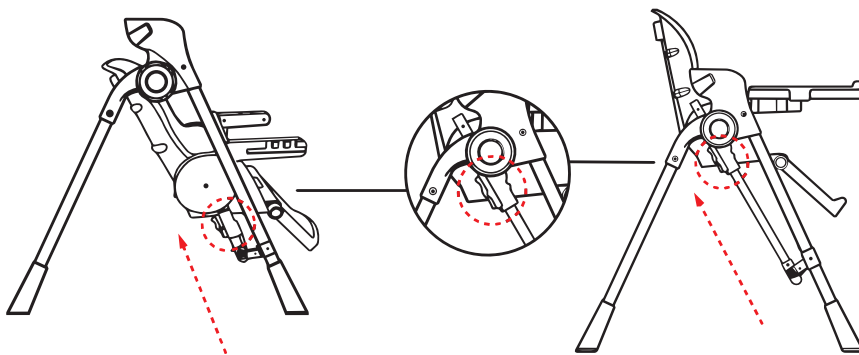

Schritt 4: Montieren Sie das Tablett und befestigen Sie das Sitzpolster, um die Montage des Hochstuhls abzuschließen.

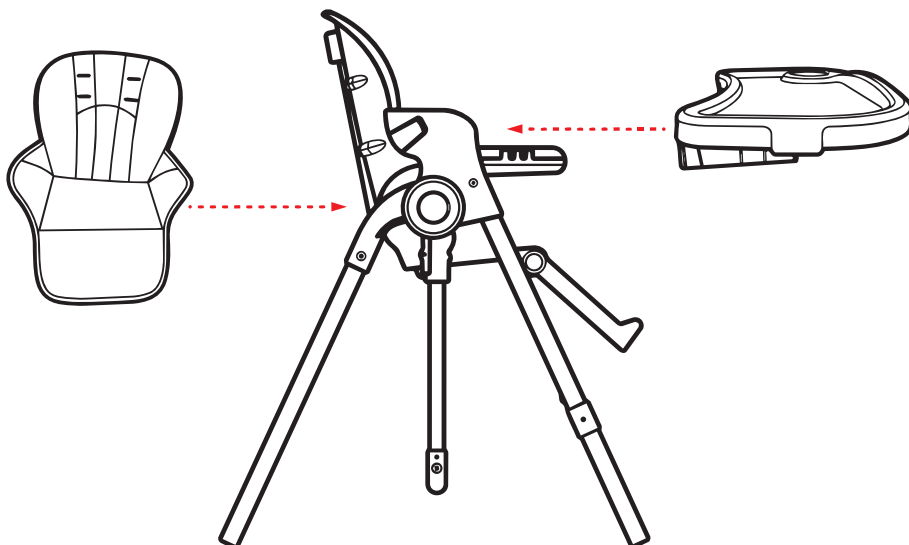


# Produktanleitung

## Anleitung zur Bedienung der Funktionen


### Schritt 1: Höhenverstellung

Drücken Sie die beiden durch die Pfeile gekennzeichneten Knöpfe auf jeder Seite, um die Höhe zu verstellen.

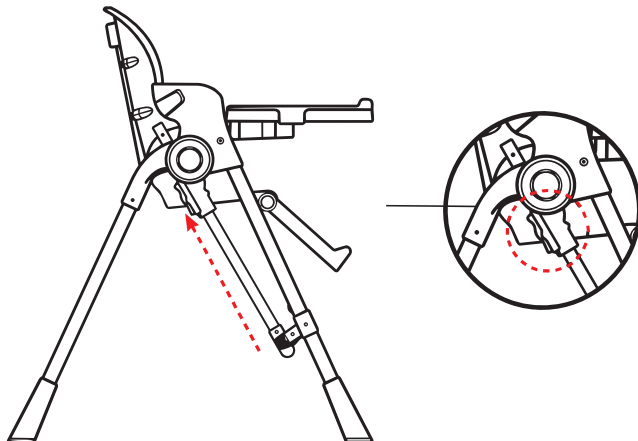

### Schritt 2: Fußstützenverstellung

Drücken Sie die beiden durch die Pfeile gekennzeichneten Knöpfe auf jeder Seite, um die Fußstütze in 3 verschiedene Positionen zu verstellen.

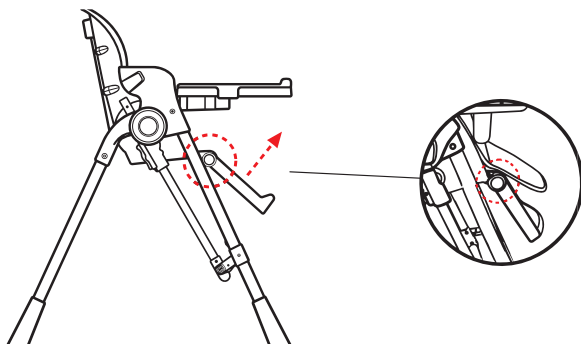


**WARNUNG:** Prüfen Sie vor der Verwendung alle Teile sorgfältig, um sicherzustellen, dass der Aufbau korrekt ist, die Verstellknöpfe richtig eingerastet sind und der Hochstuhl stabil steht. Wenn das Produkt instabil ist oder Beschädigungen bzw. Verformungen aufweist, verwenden Sie es nicht weiter. Bewahren Sie demontierte Teile ordnungsgemäß und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.


# Produktanleitung

## Schaukelmodus

Schritt 1: Ausgehend vom Hochstuhlmodus drücken Sie den Knopf an der Unterseite des Sitzes, um den Hochstuhl wie in der Abbildung gezeigt in den Schaukelmodus umzuwandeln.

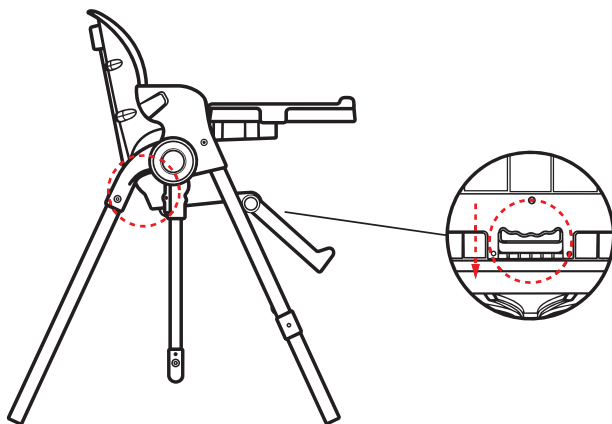


Schritt 2: Entriegeln Sie die mit dem Sitz verbundenen Sicherheitsverschlüsse, wie in der Abbildung gezeigt.

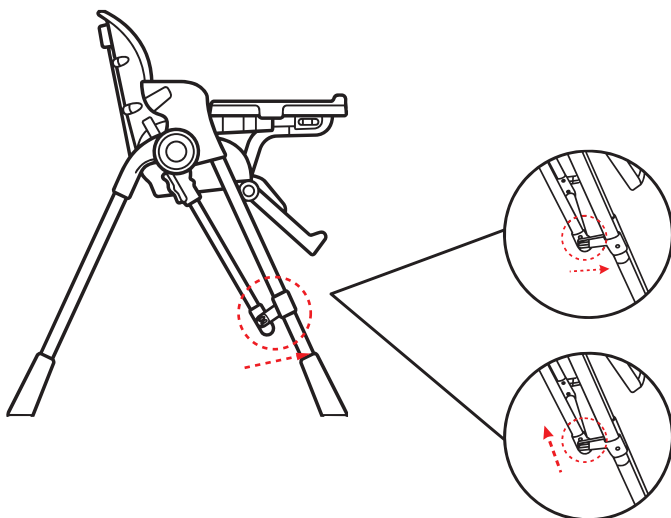


# Produktanleitung

An der Armlehne des Hochstuhls befinden sich 5 Tasten. Wenn der Adapter angeschlossen ist, können diese Tasten zur Steuerung verschiedener Funktionen verwendet werden.  
Stromversorgung: Die Haupteinheit wird mit dem Adapter betrieben. Die Fernbedienung verwendet 1 × CR2025 3V-Batterie.

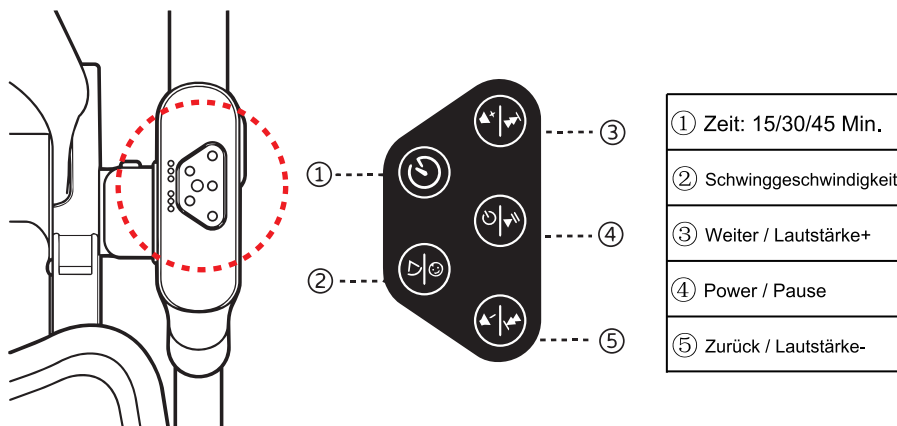

## Bluetooth-Verbindung

Das Produkt kann über Bluetooth mit Ihrem Mobiltelefon verbunden werden. Schalten Sie Bluetooth ein, suchen Sie nach „YY018 “ und tippen Sie zum Verbinden darauf.

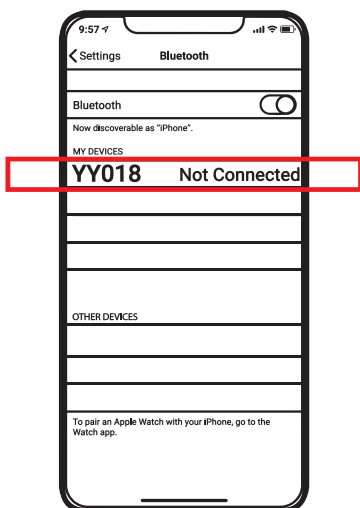

# Sicherheitshinweise

---

1. Verwenden Sie bei der Benutzung dieses Produkts immer den Sicherheitsgurt.
2. Lassen Sie ein Kind niemals unbeaufsichtigt im Produkt.
3. Geeignete Altersgruppe für den Hochstuhlmodus: 12–36 Monate.
4. Geeignete Altersgruppe für den Schaukelmodus: 0–12 Monate.
5. Maximales Kindergewicht für den Schaukelmodus: 9 kg.
6. Maximales Kindergewicht für den Hochstuhlmodus: 15 kg.
7. Verwenden Sie das Tablett oder andere Teile nicht, um das Produkt anzuheben oder zu bewegen.
8. Verstellen Sie keine Funktionen, wechseln Sie keine Modi und heben oder bewegen Sie das Produkt nicht, solange sich das Kind darin befindet.
9. Stellen Sie dieses Produkt niemals auf eine erhöhte Fläche (z. B. Arbeitsplatte, Tisch, Treppe oder einen anderen erhöhten Platz), da Sturzgefahr besteht.
10. Es ist gefährlich, dieses Produkt auf einer nicht ebenen und waagerechten Fläche zu verwenden.
11. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, verwenden Sie dieses Produkt nicht auf weichen Flächen wie Betten, Sofas oder ähnlichen Gegenständen.
12. Lassen Sie Kinder nicht im multifunktionalen Hochstuhl stehen. Dies kann zu Stürzen oder zum Verheddern/Strangulieren mit dem Sicherheitsgurt führen.
13. Lassen Sie Kinder dieses Produkt nicht als Spielzeug benutzen.
14. Klappen Sie das Produkt erst zusammen, nachdem das Kind herausgenommen wurde.
15. Verwenden Sie diesen Hochstuhl erst, wenn alle Teile korrekt montiert und eingestellt sind.
16. Von Feuer und anderen starken Hitzequellen fernhalten (z. B. Elektro- oder Gasheizgeräte).
17. Hängen Sie keine Gegenstände an das Produkt, da dies seine Stabilität beeinträchtigen kann.
18. Warten Sie nach dem Anschließen der Stromversorgung oder dem Drücken des Netzschalters 3–5 Sekunden, bevor Sie die anderen Funktionstasten verwenden.
19. Prüfen Sie Adapter, Kabel, Stecker, Fernbedienung und weiteres Zubehör regelmäßig.
20. Wenn eines der oben genannten Teile beschädigt ist, verwenden Sie das Produkt sofort nicht mehr.
21. Verwenden Sie für die Haupteinheit nur den passenden Adapter.
22. Dieses Produkt ist nicht zum Schlafen bestimmt.
23. Dieses Produkt ist kein Bett. Wenn das Kind einschläft, legen Sie es in ein geeignetes Bett.

## Fehlerbehebung

| Nº | Problem                                          | Lösung                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Schaukelfunktion oder Musik stoppt plötzlich     | Prüfen Sie, ob der Adapter korrekt angeschlossen ist. Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, prüfen Sie außerdem, ob die CR2025-Batterie richtig eingesetzt ist und ausreichend Leistung hat. |
| 2  | Keine Reaktion nach dem Einschalten              | Prüfen Sie, ob der Adapter korrekt angeschlossen und der Netzschalter eingeschaltet ist. Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, prüfen Sie, ob die Polarität der CR2025-Batterie korrekt ist. |
| 3  | Keine Reaktion nach längerer Lagerung            | Prüfen Sie die Stromverbindung. Ersetzen Sie bei Bedarf die CR2025-Batterie in der Fernbedienung.                                                                                            |
| 4  | Produkt wackelt übermäßig                        | Prüfen Sie, ob alle Faltgelenke vollständig geöffnet und verriegelt sind.                                                                                                                    |
| 5  | Kontrollleuchte ist schwach                      | Prüfen Sie die Stromverbindung. Ersetzen Sie bei Bedarf die CR2025-Batterie in der Fernbedienung.                                                                                            |
| 6  | Kein oder leiser Ton nach Verbindung mit der App | Prüfen Sie, ob Bluetooth erfolgreich verbunden ist, ob die Lautstärke auf Minimum eingestellt ist und ob sich das Signal innerhalb der Reichweite befindet.                                  |
| 7  | Die Lebensdauer des Motors kann verkürzt werden  | Schalten Sie die Schaukelfunktion aus, bevor Sie vom Schaukelmodus in den Hochstuhlmodus wechseln.                                                                                           |

## Wartung und Reinigung

1. Sitzkissen: Entfernen Sie das Sitzkissen. Von Hand in kaltem Wasser waschen und an der Luft trocknen lassen.
  2. Kunststoffteile und Zubehör: Mit einem feuchten Tuch und milder Seife abwischen, dann an der Luft trocknen lassen. Nicht in Wasser einweichen.
  3. Tragrahmen: Mit einem sauberen feuchten Tuch und milder Seife abwischen.
  4. Bezug: Kunstleder.
  5. Innenfüllung: Schwer entflammbare Hart-Harz-Baumwolle.
- Warnung: Nicht bleichen, nicht schleudern und nicht im Trockner trocknen.

## Warnung!

Das Produkt nicht in der Maschine waschen, nicht bleichen, nicht schleudern und nicht im Trockner trocknen.

1. Reinigen Sie Metallteile mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel und trocknen Sie sie anschließend gründlich ab, um Rost zu vermeiden.
2. Reinigen Sie den Sitzbezug mit einem milden Reinigungsmittel und spülen Sie ihn anschließend mit warmem Wasser ab.
3. Halten Sie das Produkt von Regen, Wasser sowie sehr heißen oder staubigen Umgebungen fern, da diese die Leiterplatte beschädigen können.
4. Übermäßige Sonneneinstrahlung oder starke Hitze können dazu führen, dass Kunststoffteile altern und der Stoff ausbleicht.
5. Legen Sie während der Lagerung keine anderen Gegenstände auf das Produkt.
6. Prüfen Sie regelmäßig, ob Schrauben locker sind und ob Teile, Materialien oder Nähte Anzeichen von Alterung oder Beschädigung aufweisen.
7. Wenn Teile beschädigt sind, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, bis die Teile ersetzt wurden.

# DE GARANTIE

Sehr geehrter KäuferIn/NutzerIn des Produkts, die Garantie gilt vom Tag des Kaufs des Artikels. Der Garantieanfang hängt von der gesetzlichen Gültigkeit im jeweiligen Land ab. Inhaltlich umfasst die Gewährleistung nach Wahl des Herstellers Nachbesserung, Ersatzlieferung oder Minderung. Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Benutzer. Im Falle eines Mangels bestehen Gewährleistungsrechte nur, wenn der Händler, bei dem der Artikel gekauft wurde, unverzüglich nach erstmaliger Entdeckung benachrichtigt wird. Wenn der Händler das Problem nicht beheben kann, wird das Produkt mit einer detaillierten Fehlerbeschreibung und dem offiziellen Kaufbeleg mit Kaufdatum an den Hersteller zurückgeschickt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für fehlerhafte Produkte, die nicht von ihm geliefert wurden.

## DIE GARANTIE DECKT NICHT:

- Wenn das Produkt modifiziert wurde.
- Wenn das Produkt nicht innerhalb von 14 Tagen nach Feststellung des Mangels vollständig und zusammen mit dem Original-Kaufbeleg an den Händler zurückgeschickt wird.
- Der Fehler auf unsachgemäße Behandlung oder Wartung oder auf andere vom Benutzer zu vertretende Handlungen zurückzuführen ist, insbesondere bei Nichtbeachtung der Benutzerhinweise.
- Beschädigungen am Produkt, die als Folge der üblichen, alltäglichen Nutzung entstehen, wie z.B. Räderabnutzung, Kratzer am Aluminium/Metall/Plastik, Entfärbung, Verblassen und ausgediente Materiale; dazu führt im Laufe der Zeit oder wegen der Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung.
- Ausgeschlossen sind Beschädigungen, die als Folge eines Sturzes, Zusammenpralls, Schlags, nachlässigen Umgangs, Kontakt mit nichtentsprechenden Flüssigkeiten, Feuer oder anderen Ursachen entstehen.
- Einen falschen Zusammenbau und eine falsche Pflege.
- Beschädigungen, die beim Transport der Ware entstehen.
- Beschädigungen, die während des Services oder beim Eingreifen ins Produkt von einer nichtzugelassenen Person entstehen.
- Die Seriennummer wurde beschädigt oder entfernt.

**Importeur: LLC WEST SALE GROUP**  
**velano.com.ua**

## GARANTIE

Chiffre des Produkts: \_\_\_\_\_

Name des Produkts: \_\_\_\_\_

Balkenkode des Produkts: \_\_\_\_\_

Seriennummer: \_\_\_\_\_

Farbe: \_\_\_\_\_

Das Datum der Übergabe des Produkts dem Käufer: \_\_\_\_\_

Der Stempel des Übergebers: \_\_\_\_\_



# MANUALE DI ISTRUZIONI MOVIO

**IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURA CONSULTAZIONE!**

Leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima dell'uso e conservarlo per riferimento futuro. Un uso non corretto del seggiolone può causare lesioni al bambino.

# Istruzioni del prodotto


Informazioni sul prodotto

Model : Movio


Nome del prodotto: Seggiolone e altalena multifunzione 2 in 1

Elenco delle parti:


1. Struttura del sedile

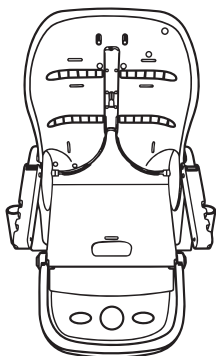


2. Vassoio

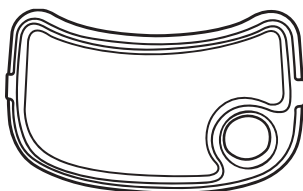


3. Cuscino del sedile

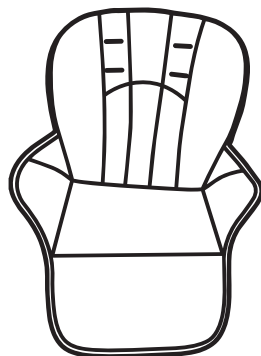


4. Telaio laterale x2

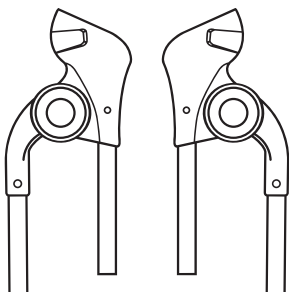


5. Telaio di base x2

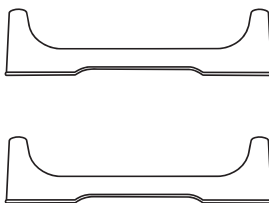

6. Cintura di sicurezza

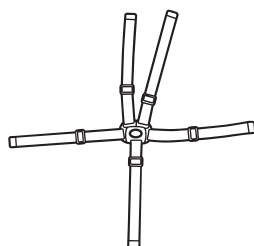


7. Tubo di supporto del telaio x4

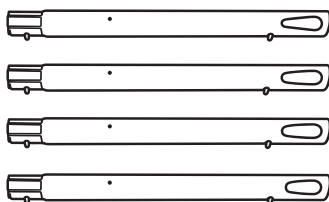

8. Ruote x4



9. Telecomando + adattatore

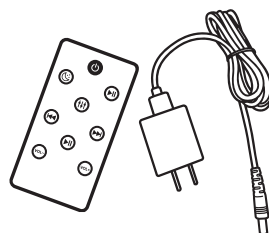

# Istruzioni del prodotto

## Dettagli di montaggio

### Avvertenza!


Il montaggio deve essere eseguito solo da adulti. Tenere i bambini lontani durante il montaggio e l'uso. Prestare attenzione per evitare schiacciamenti.

Nota: si consiglia di serrare i dadi solo leggermente all'inizio, quindi di stringerli completamente dopo che tutte le parti sono state assemblate.

## Modalità seggiolone


Passo 1: Fissare ciascuno dei quattro tubi di supporto del telaio ai due telai di base e inserirli nei telai laterali.

Durante l'installazione, assicurarsi che i pulsanti di apertura/chiusura siano rivolti verso l'esterno e che tutti i punti di bloccaggio nei giunti siano correttamente inseriti.

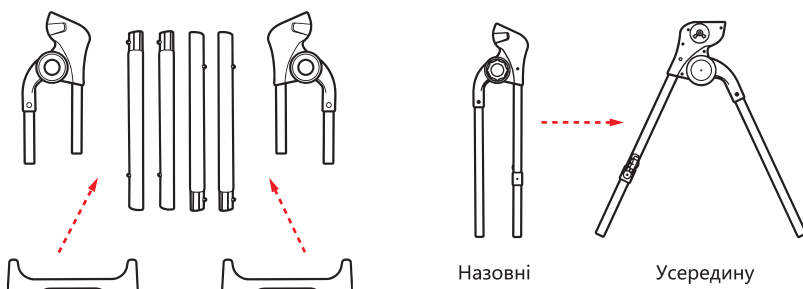


Passo 2: Installare il sedile sui telai laterali.

Premere contemporaneamente i pulsanti di regolazione sinistro e destro per aprire il seggiolone.

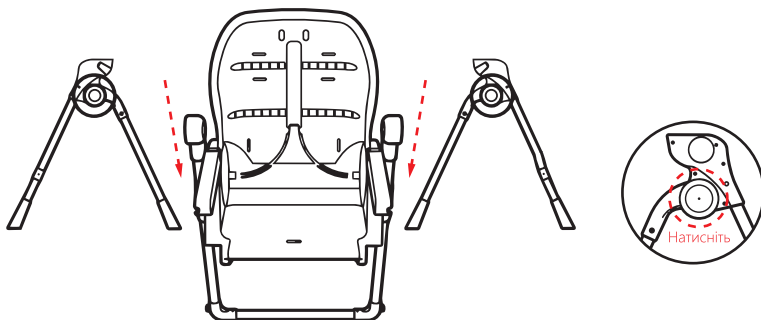


# Istruzioni del prodotto

Passo 3: Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti sinistro e destro per regolare l'altezza del sedile.

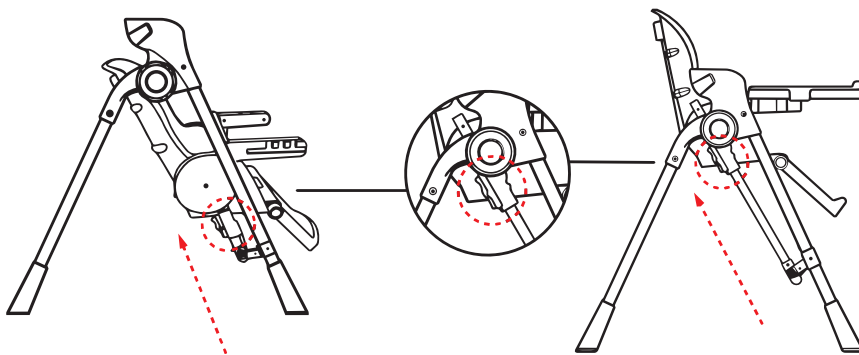

Passo 4: Installare il vassoio e fissare il cuscino del sedile per completare il montaggio del seggiolone.

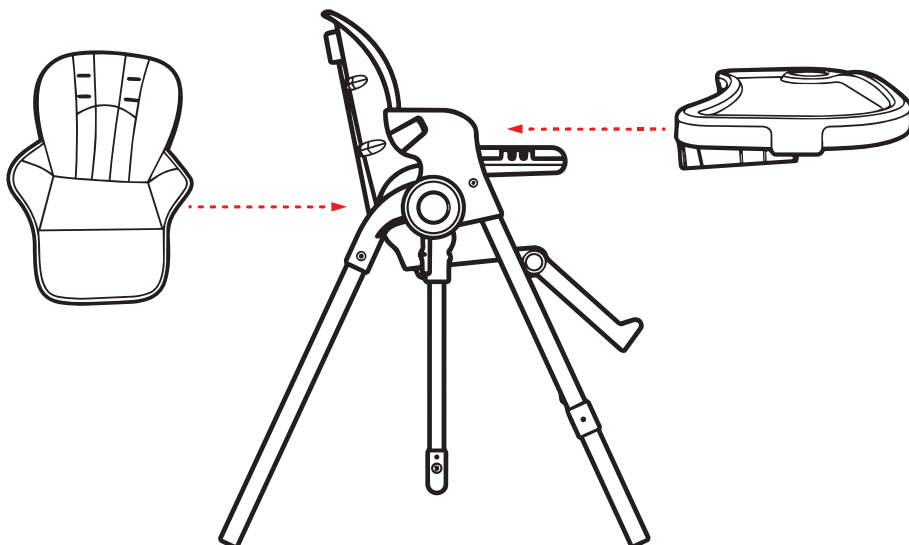


# Istruzioni del prodotto

## Istruzioni di utilizzo delle funzioni


Passo 1: Regolazione dell'altezza

Premere i due pulsanti indicati dalle frecce su ciascun lato per regolare l'altezza.

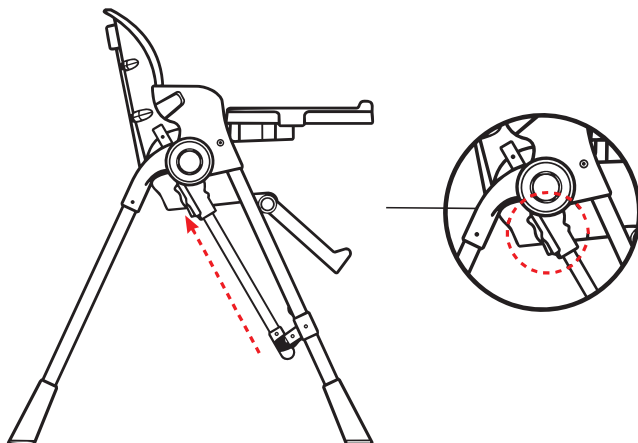

Passo 2: Regolazione del poggiaiedi

Premere i due pulsanti indicati dalle frecce su ciascun lato per regolare il poggiaiedi in 3 diverse posizioni.

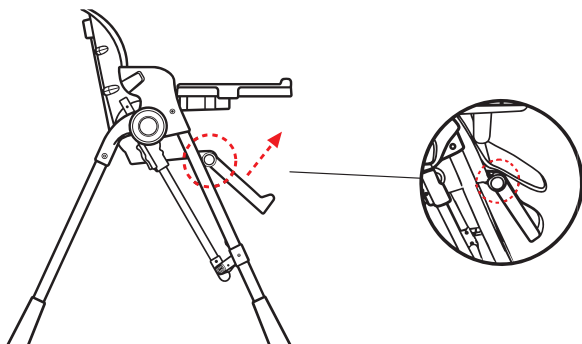


**ATTENZIONE:** controllare attentamente tutte le parti prima dell'uso per assicurarsi che il montaggio sia corretto, che i pulsanti di regolazione siano correttamente inseriti e che il seggiolone sia stabile. Se il prodotto è instabile o presenta danni o deformazioni, interromperne immediatamente l'uso. Conservare correttamente le parti smontate e fuori dalla portata dei bambini.


# Istruzioni del prodotto

## Modalità altalena

Passo 1: Partendo dalla modalità seggiolone, premere il pulsante nella parte inferiore del sedile per convertire il seggiolone in modalità altalena, come mostrato nella figura.

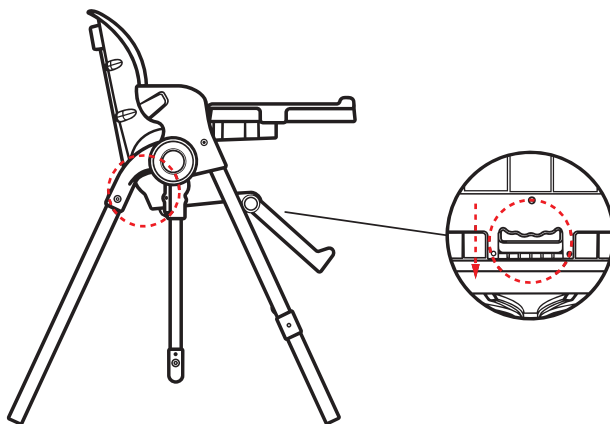


Passo 2: Sbloccare le fibbie di sicurezza collegate al sedile, come mostrato nella figura.

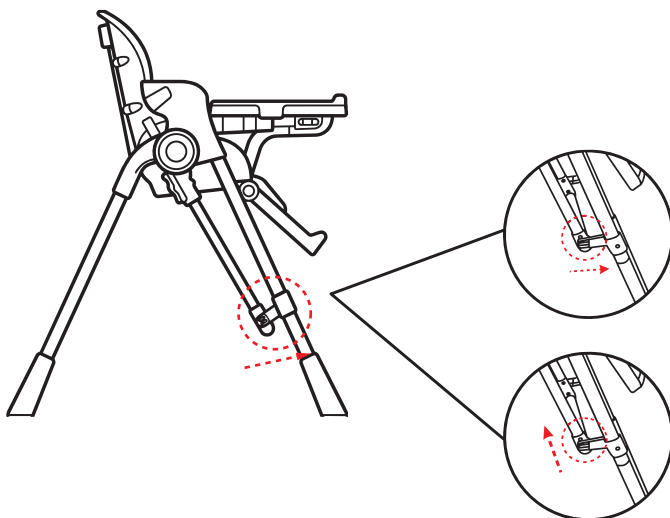

# Istruzioni del prodotto

Sul bracciolo del seggiolone sono presenti 5 pulsanti. Quando l'adattatore è collegato, questi pulsanti possono essere utilizzati per controllare diverse funzioni.


Alimentazione: l'unità principale funziona con l'adattatore. Il telecomando utilizza 1 batteria CR2025 da 3V.

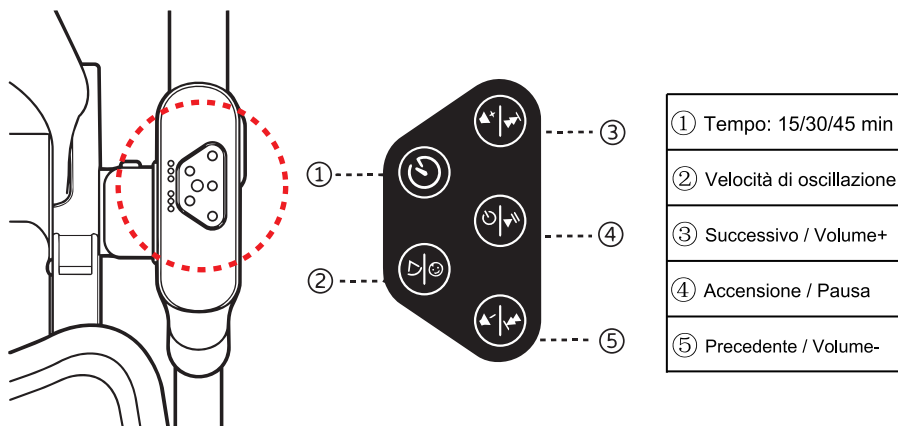

## Connessione Bluetooth

Il prodotto può essere collegato al telefono cellulare tramite Bluetooth.

Attivare il Bluetooth, cercare "YY018" e toccare per connettersi.

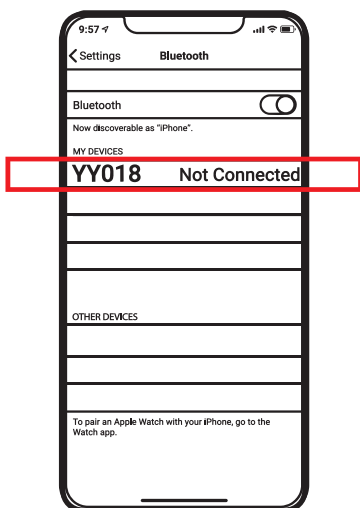

## Precauzioni

---

1. Utilizzare sempre la cintura di sicurezza quando si usa questo prodotto.
2. Non lasciare il bambino incustodito nel prodotto.
3. Fascia d'età adatta per la modalità seggiolone: 12–36 mesi.
4. Fascia d'età adatta per la modalità altalena: 0–12 mesi.
5. Peso massimo del bambino per la modalità altalena: 9 kg.
6. Peso massimo del bambino per la modalità seggiolone: 15 kg.
7. Non usare il vassoio o qualsiasi altra parte per sollevare o spostare il prodotto.
8. Non regolare alcuna funzione, non cambiare modalità e non sollevare o spostare il prodotto mentre il bambino è all' interno.
9. Non posizionare mai questo prodotto su una superficie rialzata (come un piano di lavoro, un tavolo, una scala o qualsiasi altro piano elevato), poiché ciò può causare il rischio di caduta.
10. È pericoloso collocare questo prodotto su una superficie non piana e non livellata.
11. Per evitare il rischio di soffocamento, non utilizzare questo prodotto su superfici morbide come letti, divani o oggetti simili.
12. Non permettere ai bambini di stare in piedi sul seggiolone multifunzione. Ciò può causare cadute o impigliamento/strangolamento con la cintura di sicurezza.
13. Non lasciare che i bambini usino questo prodotto come un giocattolo.
14. Chiudere il prodotto solo dopo aver rimosso il bambino.
15. Non utilizzare questo seggiolone finché tutte le parti non sono state correttamente assemblate e regolate.
16. Tenere lontano dal fuoco e da altre forti fonti di calore (per esempio stufe elettriche o a gas).
17. Non appendere oggetti al prodotto, poiché ciò potrebbe comprometterne la stabilità.
18. Dopo aver collegato l'alimentazione o premuto l' interruttore di accensione, attendere 3–5 secondi prima di usare gli altri pulsanti funzione.
19. Controllare regolarmente l'adattatore, i cavi, la spina, il telecomando e gli altri accessori.
20. Se una qualsiasi delle parti sopra indicate è danneggiata, interrompere immediatamente l'uso del prodotto.
21. Utilizzare solo l'adattatore dedicato per l'unità principale.
22. Questo prodotto non è destinato al sonno.
23. Questo prodotto non è un letto. Se il bambino si addormenta, spostarlo in un letto appropriato.

## Risoluzione dei problemi

| Nº | Problema                                                      | Soluzione                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Il movimento o la musica si arrestano improvvisamente         | Controllare che l'adattatore sia collegato correttamente. Se si utilizza il telecomando, verificare anche che la batteria CR2025 sia installata correttamente e abbia carica sufficiente.                |
| 2  | Nessuna risposta dopo l'accensione                            | Controllare che l'adattatore sia collegato correttamente e che l'interruttore di alimentazione sia acceso. Se si utilizza il telecomando, verificare che la polarità della batteria CR2025 sia corretta. |
| 3  | Nessuna risposta dopo un lungo periodo di inutilizzo          | Controllare il collegamento di alimentazione. Se necessario, sostituire la batteria CR2025 nel telecomando.                                                                                              |
| 4  | Il prodotto oscilla eccessivamente                            | Controllare che tutti i giunti di piegatura siano completamente aperti e bloccati.                                                                                                                       |
| 5  | La spia luminosa è debole                                     | Controllare il collegamento di alimentazione. Se necessario, sostituire la batteria CR2025 nel telecomando.                                                                                              |
| 6  | Assenza di suono o volume basso dopo il collegamento dell'app | Controllare che il Bluetooth sia connesso correttamente, che il volume non sia impostato al minimo e che la distanza del segnale sia entro il raggio utile.                                              |
| 7  | La durata del motore può ridursi                              | Disattivare la funzione altalena prima di convertire il prodotto dalla modalità altalena alla modalità seggiolone.                                                                                       |

## Manutenzione e pulizia

1. Cuscino del sedile: rimuovere il cuscino del sedile. Lavare a mano in acqua fredda e lasciare asciugare all'aria.
  2. Parti in plastica e accessori: pulire con un panno umido e sapone delicato, quindi lasciare asciugare all'aria. Non immergere in acqua.
  3. Telaio di supporto: pulire con un panno umido pulito e sapone delicato.
  4. Rivestimento: ecopelle.
  5. Imbottitura interna: cotone in resina rigida ignifuga.
- Avvertenza: non candeggiare, non centrifugare e non asciugare in asciugatrice.

## Avvertenza!

Non lavare in lavatrice, non candeggiare, non centrifugare e non asciugare in asciugatrice il prodotto.

1. Pulire le parti metalliche con acqua calda e un detergente delicato, quindi asciugare accuratamente per evitare la ruggine.
2. Pulire il rivestimento del sedile con un detergente delicato, quindi risciacquare con acqua calda.
3. Tenere il prodotto lontano da pioggia, acqua e ambienti molto caldi o polverosi, poiché possono danneggiare il circuito stampato.
4. Un'eccessiva esposizione al sole o a forte calore può causare l'invecchiamento delle parti in plastica e lo scolorimento del tessuto.
5. Non collocare altri oggetti sul prodotto durante lo stoccaggio.
6. Controllare regolarmente se vi sono viti allentate e se parti, materiali o cuciture mostrano segni di usura o danni.
7. Se una qualsiasi parte è danneggiata, interrompere l'uso del prodotto finché la parte non viene sostituita.

# IT GARANZIA

Il periodo di garanzia decorre dal momento dell'acquisto. Il periodo di garanzia concesso corrisponde al periodo di garanzia legale nel paese di acquisto. In termini di contenuto, la garanzia copre la revisione, la consegna sostitutiva o uno sconto a discrezione del produttore. La garanzia si applica solo all'utente originale. In caso di difetto, i diritti di garanzia saranno applicabili solo se il rivenditore, presso il quale è stato acquistato l'articolo, viene informato immediatamente dopo il primo rilevamento. Se il rivenditore non è in grado di porre rimedio al problema, il prodotto verrà restituito al produttore con una descrizione dettagliata del difetto e con il documento ufficiale di acquisto che riporta la data di acquisto. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per prodotti difettosi non forniti da lui.

## I DIRITTI DI GARANZIA NON SONO VALIDI SE:

- Il prodotto è stato modificato.
- Il prodotto non viene restituito integro al rivenditore entro 14 giorni dalla scoperta del difetto, nonché accompagnato dal documento di acquisto originale.
- Il guasto si è verificato a causa di manipolazione o manutenzione inadeguate o è dovuto ad altre azioni imputabili all'utente, in particolare laddove le istruzioni per l'utente non sono state rispettate.
- Danni al prodotto dovuti al normale utilizzo quotidiano, ad es. usura delle ruote, graffi su alluminio/metallo/plastica, sbiadimento, scolorimento e deterioramento dei materiali, che si verificano nel tempo o per inosservanza delle istruzioni per l'uso.
- Sono esclusi i danni derivanti da cadute, urti, colpi, maneggio incauto, contatto con liquidi non idonei, fuoco o altre cause esterne.
- Montaggio inadeguato e manutenzione impropria, furti, danni che si verificano durante il trasporto della merce, danni causati durante il servizio di assistenza o la manomissione del prodotto da parte di persona non autorizzata.
- Le riparazioni sul prodotto sono state effettuate da terzi.
- Il difetto è stato causato da un incidente.
- Il numero di serie è stato danneggiato o rimosso.

Le modifiche o il deterioramento del prodotto causati dall'uso contrattualmente concordato dell'articolo (normale usura) non saranno accettati come reclamo in garanzia. Eventuali servizi resi dal produttore in caso di reclamo in garanzia non prolungheranno il periodo di garanzia.

**Importatore: LLC WEST SALE GROUP**  
**velano.com.ua**

## GARANZIA

Codice: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Codice a barre: \_\_\_\_\_

Numero di serie: \_\_\_\_\_

Colore: \_\_\_\_\_

Data di consegna: \_\_\_\_\_ Firma e timbro: \_\_\_\_\_



# MANUEL D'UTILISATION MOVIO

**IMPORTANT ! LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE !**

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant usage et le conserver pour toute référence ultérieure. Une mauvaise utilisation de la chaise haute peut entraîner des blessures chez l'enfant.

# Instructions du produit


Informations sur le produit

Model : Movio


Nom du produit : Chaise haute et balançoire multifonctions 2 en 1

Liste des pièces:


1. Structure du siège

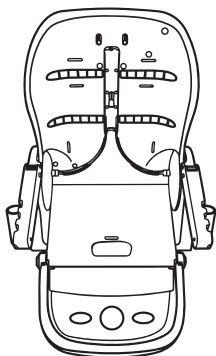


2. Plateau

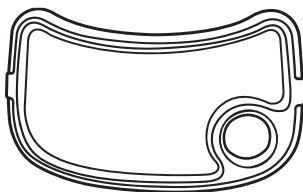


3. Coussin de siège

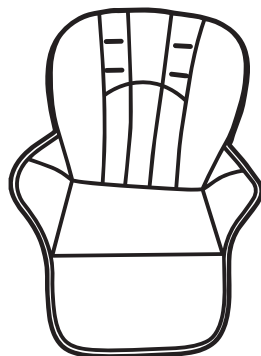


4. Cadre latéral ×2

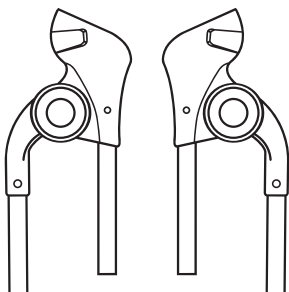


5. Cadre de base ×2

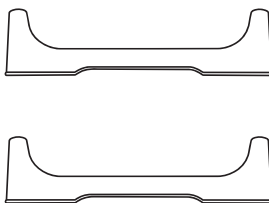

6. Ceinture de sécurité

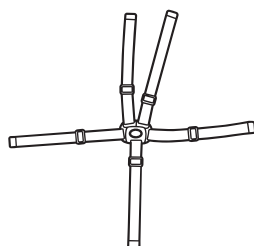


7. Tube de support du cadre ×4

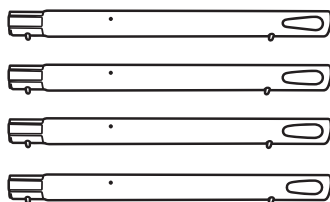

8. Roues ×4



9. Télécommande + adaptateur

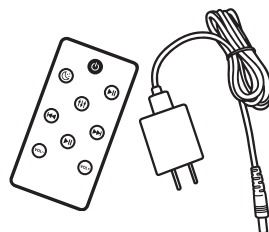

# Instructions du produit

## Détails d'assemblage

### Avertissement !


Le montage doit être effectué uniquement par des adultes. Tenez les enfants à l'écart pendant le montage et l'utilisation. Veillez à éviter les pincements.

Remarque : il est recommandé de serrer les écrous légèrement au début, puis de les serrer complètement une fois toutes les pièces assemblées.

## Mode chaise haute


Étape 1 : Fixez chacun des quatre tubes de support du cadre aux deux cadres de base et installez-les dans les cadres latéraux.

Lors de l'installation, assurez-vous que les boutons d'ouverture/pliage sont orientés vers l'extérieur et que tous les points de verrouillage aux articulations sont correctement engagés.

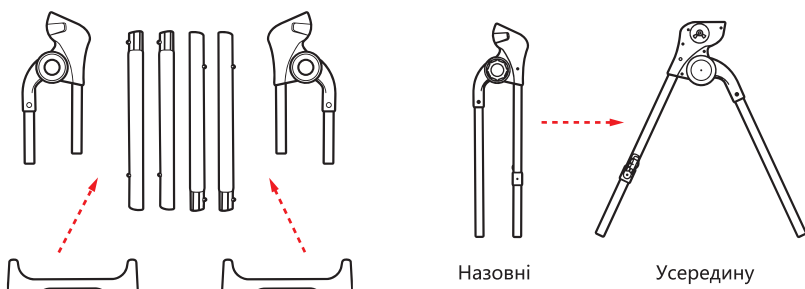


Étape 2 : Installez le siège sur les cadres latéraux.

Appuyez simultanément sur les boutons de réglage gauche et droit pour ouvrir la chaise haute.

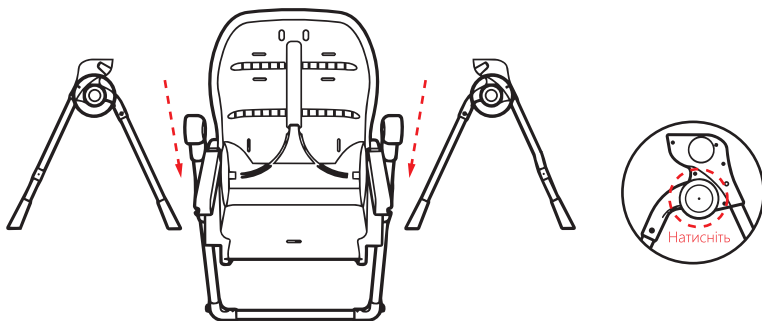


# Instructions du produit

Étape 3 : Maintenez enfoncés simultanément les boutons gauche et droit pour régler la hauteur du siège.

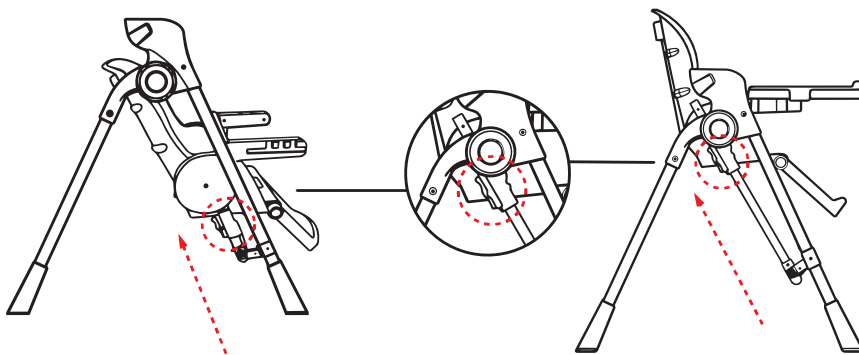

Étape 4 : Installez le plateau et fixez le coussin de siège pour terminer l'assemblage de la chaise haute.

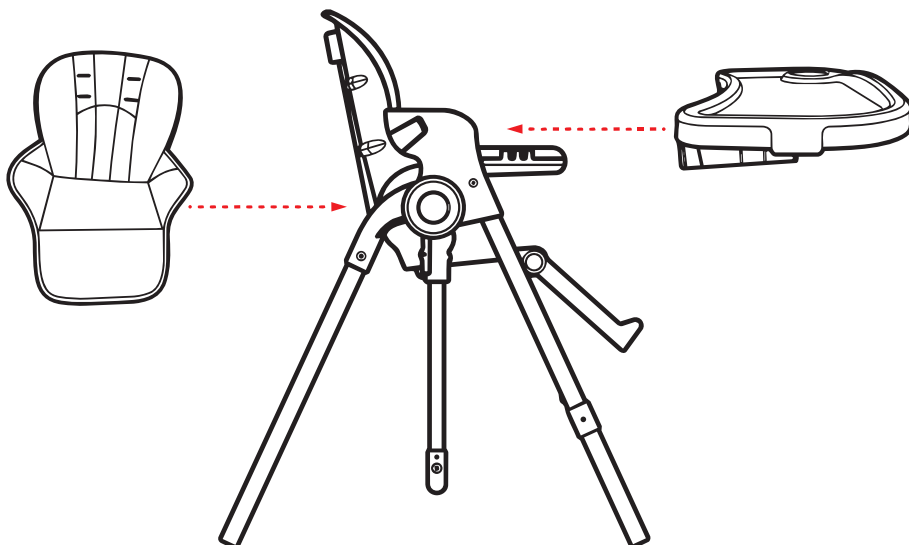


# Instructions du produit

## Instructions du produit


### Étape 1 : Réglage de la hauteur

Appuyez sur les deux boutons indiqués par les flèches de chaque côté pour régler la hauteur.

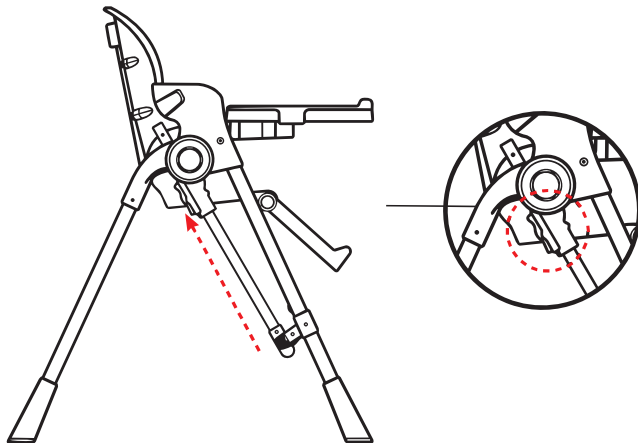

### Étape 2 : Réglage du repose-pieds

Appuyez sur les deux boutons indiqués par les flèches de chaque côté pour régler le repose-pieds sur 3 positions différentes.

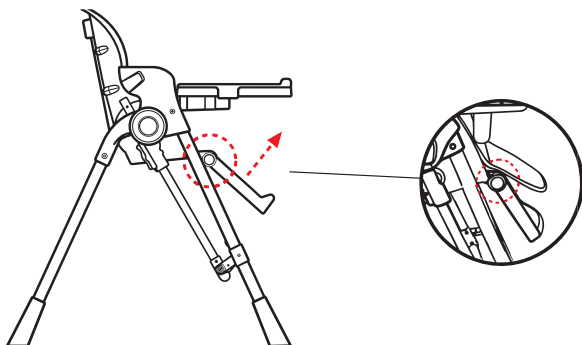


**AVERTISSEMENT : Vérifiez soigneusement toutes les pièces avant utilisation afin de vous assurer que l'assemblage est correct, que les boutons de réglage sont correctement engagés et que la chaise haute est stable. Si le produit est instable ou présente des dommages ou des déformations, cessez immédiatement de l'utiliser. Conservez les pièces démontées correctement et hors de portée des enfants.**


# Instructions du produit

## Mode balançoire

Étape 1 : En partant du mode chaise haute, appuyez sur le bouton situé sous le siège pour convertir la chaise haute en mode balançoire, comme indiqué sur la figure.

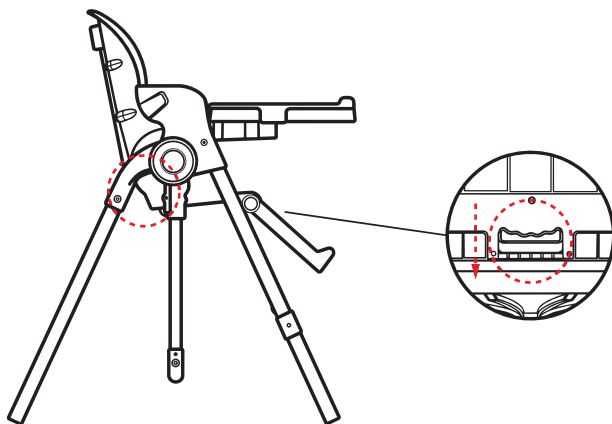


Étape 2 : Déverrouillez les boucles de sécurité reliées au siège, comme indiqué sur la figure.

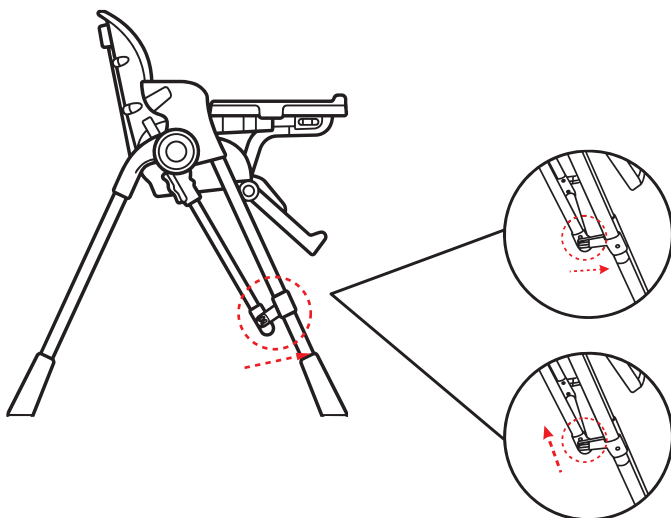

# Instructions du produit


Il y a 5 boutons sur l' accoudoir de la chaise haute. Lorsque l' adaptateur est connecté, ces boutons peuvent être utilisés pour contrôler différentes fonctions.

Alimentation : l' unité principale fonctionne avec l' adaptateur. La télécommande utilise 1 pile CR2025 3V.

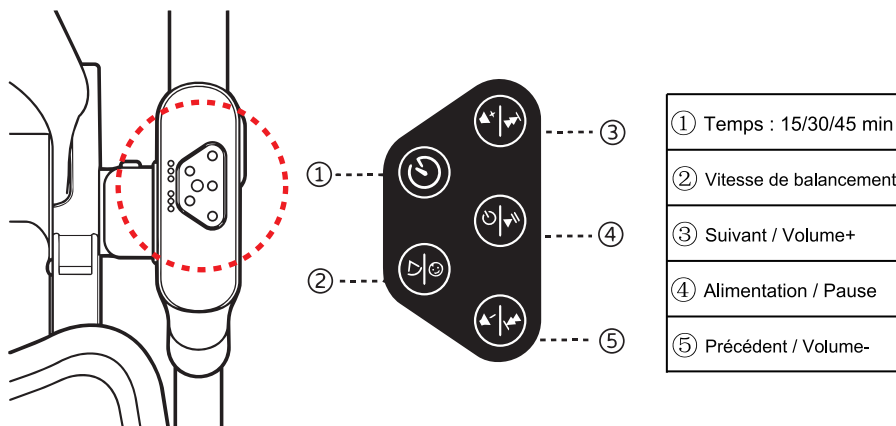

## Connexion Bluetooth

Le produit peut être connecté à votre téléphone portable via Bluetooth. Activez le Bluetooth, recherchez « YY018 » et appuyez pour vous connecter.

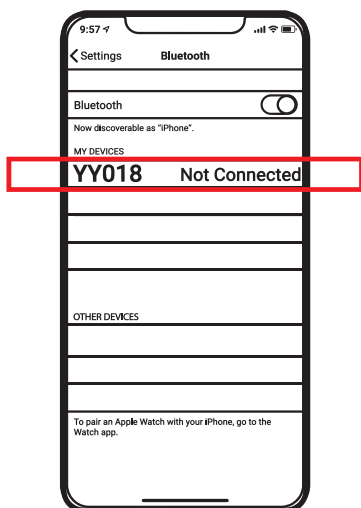

## Précautions

---

1. Utilisez toujours la ceinture de sécurité lors de l'utilisation de ce produit.
2. Ne laissez pas un enfant sans surveillance dans le produit.
3. Tranche d'âge adaptée pour le mode chaise haute : 12–36 mois.
4. Tranche d'âge adaptée pour le mode balançoire : 0–12 mois.
5. Poids maximal de l'enfant pour le mode balançoire : 9 kg.
6. Poids maximal de l'enfant pour le mode chaise haute : 15 kg.
7. N'utilisez pas le plateau ni aucune autre partie pour soulever ou déplacer le produit.
8. Ne réglez aucune fonction, ne changez pas de mode et ne soulevez ou ne déplacez pas le produit lorsque l'enfant s'y trouve.
9. Ne placez jamais ce produit sur une surface surélevée (comme un plan de travail, une table, des escaliers ou tout autre emplacement surélevé), car cela peut entraîner un risque de chute.
10. Il est dangereux de placer ce produit sur une surface qui n'est ni plane ni horizontale.
11. Pour éviter tout risque d'étouffement, n'utilisez pas ce produit sur des surfaces molles telles que des lits, des canapés ou des objets similaires.
12. Ne laissez pas les enfants se tenir debout dans la chaise haute multifonctions. Cela peut provoquer des chutes ou un enchevêtrement/étranglement avec la ceinture de sécurité.
13. Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit comme un jouet.
14. Ne pliez le produit qu'après avoir retiré l'enfant.
15. N'utilisez pas cette chaise haute tant que toutes les pièces ne sont pas correctement assemblées et réglées.
16. Tenir à l'écart du feu et des autres sources de chaleur intense (par exemple chauffages électriques ou au gaz).
17. Ne suspendez aucun objet au produit, car cela peut affecter sa stabilité.
18. Après avoir branché l'alimentation ou appuyé sur le bouton d'alimentation, attendez 3 à 5 secondes avant d'utiliser les autres boutons de fonction.
19. Vérifiez régulièrement l'adaptateur, les fils, la fiche, la télécommande et les autres accessoires.
20. Si l'une des pièces mentionnées ci-dessus est endommagée, cessez immédiatement d'utiliser le produit.
21. Utilisez uniquement l'adaptateur correspondant pour l'unité principale.
22. Ce produit n'est pas destiné au sommeil.
23. Ce produit n'est pas un lit. Si l'enfant s'endort, placez-le dans un lit approprié.

## Dépannage

| Nº | Problème                                                | Solution                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Le balancement ou la musique s'arrêtent soudainement    | Vérifiez que l'adaptateur est correctement branché. Si vous utilisez la télécommande, vérifiez également que la pile CR2025 est correctement installée et qu'elle est suffisamment chargée.    |
| 2  | Aucune réponse après la mise sous tension               | Vérifiez que l'adaptateur est correctement branché et que l'interrupteur d'alimentation est activé. Si vous utilisez la télécommande, vérifiez que la polarité de la pile CR2025 est correcte. |
| 3  | Aucune réponse après un long stockage                   | Vérifiez le raccordement à l'alimentation. Remplacez la pile CR2025 de la télécommande si nécessaire.                                                                                          |
| 4  | Le produit bouge excessivement                          | Vérifiez que toutes les articulations de pliage sont complètement ouvertes et verrouillées.                                                                                                    |
| 5  | Le voyant lumineux est faible                           | Vérifiez le raccordement à l'alimentation. Remplacez la pile CR2025 de la télécommande si nécessaire.                                                                                          |
| 6  | Aucun son ou son faible après connexion à l'application | Vérifiez que le Bluetooth est correctement connecté, que le volume n'est pas réglé au minimum et que la distance du signal est dans la plage autorisée.                                        |
| 7  | La durée de vie du moteur peut être réduite             | Désactivez la fonction balançoire avant de passer du mode balançoire au mode chaise haute.                                                                                                     |

## Entretien et nettoyage

1. Coussin de siège : retirez le coussin de siège. Lavez à la main à l'eau froide et laissez sécher à l'air libre.
  2. Pièces en plastique et accessoires : essuyez avec un chiffon humide et un savon doux, puis laissez sécher à l'air libre. Ne pas tremper dans l'eau.
  3. Cadre de support : essuyez avec un chiffon propre humide et un savon doux.
  4. Housse : similkuir.
  5. Rembourrage intérieur : coton rigide en résine ignifuge.
- Avertissement : ne pas javelliser, ne pas essorer et ne pas sécher au sèche-linge.

## Avertissement!

Ne pas laver le produit en machine, ne pas javelliser, ne pas essorer et ne pas sécher au sèche-linge.

1. Nettoyez les pièces métalliques avec de l'eau tiède et un détergent doux, puis séchez-les soigneusement afin d'éviter la rouille.
2. Nettoyez la housse du siège avec un détergent doux, puis rincez à l'eau tiède.
3. Gardez le produit à l'écart de la pluie, de l'eau et des environnements très chauds ou poussiéreux, car ceux-ci peuvent endommager le circuit imprimé.
4. Une exposition excessive au soleil ou à une forte chaleur peut entraîner le vieillissement des pièces en plastique et la décoloration du tissu.
5. Ne placez aucun autre objet sur le produit pendant le stockage.
6. Vérifiez régulièrement si des vis sont desserrées et si des pièces, matériaux ou coutures présentent des signes de vieillissement ou de dommage.
7. Si des pièces sont endommagées, cessez d'utiliser le produit jusqu'à leur remplacement.

La période de garantie commence au moment de l'achat. La période de garantie accordée est conforme à la période de garantie légale dans le pays d'achat. En termes de contenu, la garantie couvre la réparation, la livraison de remplacement ou une remise selon le choix du fabricant. La garantie s'applique uniquement à l'utilisateur d'origine. En cas de défaut, les droits de garantie ne sont applicables que si le revendeur, où l'article a été acheté, est informé immédiatement après détection initiale. Si le revendeur n'est pas en mesure de remédier au problème, le produit est renvoyé au fabricant avec une description détaillée du défaut et le document d'achat officiel comprenant la date d'achat. Le fabricant décline toute responsabilité pour les produits défectueux, qu'il n'a pas lui-même livrés.

#### LES RÉCLAMATIONS DE GARANTIE SONT NULLES SI :

- Le produit a été modifié.
- Le produit n'est pas retourné au revendeur, complet et accompagné du document d'achat original dans les 14 jours suivant la détection du défaut.
- Le défaut est survenu en raison d'une manipulation et d'une maintenance inappropriées ou d'autres actions qui sont à la charge de l'utilisateur, en particulier en cas de non-respect du mode d'emploi par l'utilisateur.
- Les dommages du produit résultent d'une utilisation normale et quotidienne, par exemple l'usure des roues, les rayures sur l'aluminium/métal/plastique, la décoloration, le blanchiment et la détérioration des matériaux, qui se produisent avec le temps ou en raison du non-respect du mode d'emploi.
- Les dommages résultant de chutes, de collisions, de coups, d'une manipulation imprudente, de contact avec des liquides inappropriés et des flammes ou d'autres causes externes sont exclus.
- L'assemblage et la maintenance sont incorrects et en cas de vol, de dommages survenus lors du transport de la marchandise, de dommages survenus lors d'une maintenance ou d'une manipulation du produit par une personne non autorisée.
- Les réparations sur le produit ont été effectuées par des tiers.
- Le défaut a été causé par un accident.
- Le numéro de série a été endommagé ou supprimé. Les modifications ou détériorations du produit causées par l'utilisation contractuellement convenue de l'article (usure normale) ne sont pas considérées comme réclamation de garantie. Les services rendus par le fabricant en cas de réclamation au titre de la garantie ne prolongent pas la période de garantie.

**Importateur : LLC WEST SALE GROUP**  
**velano.com.ua**

## GARANTIE

Code: \_\_\_\_\_

Nom: \_\_\_\_\_

Code-barres: \_\_\_\_\_

Numéro de série: \_\_\_\_\_

Couleur: \_\_\_\_\_

Date de livraison: \_\_\_\_\_ Signature et cachet: \_\_\_\_\_

# **Grow with Velano**

Importer: LLC WEST SALE GROUP  
**velano.com.ua**

