


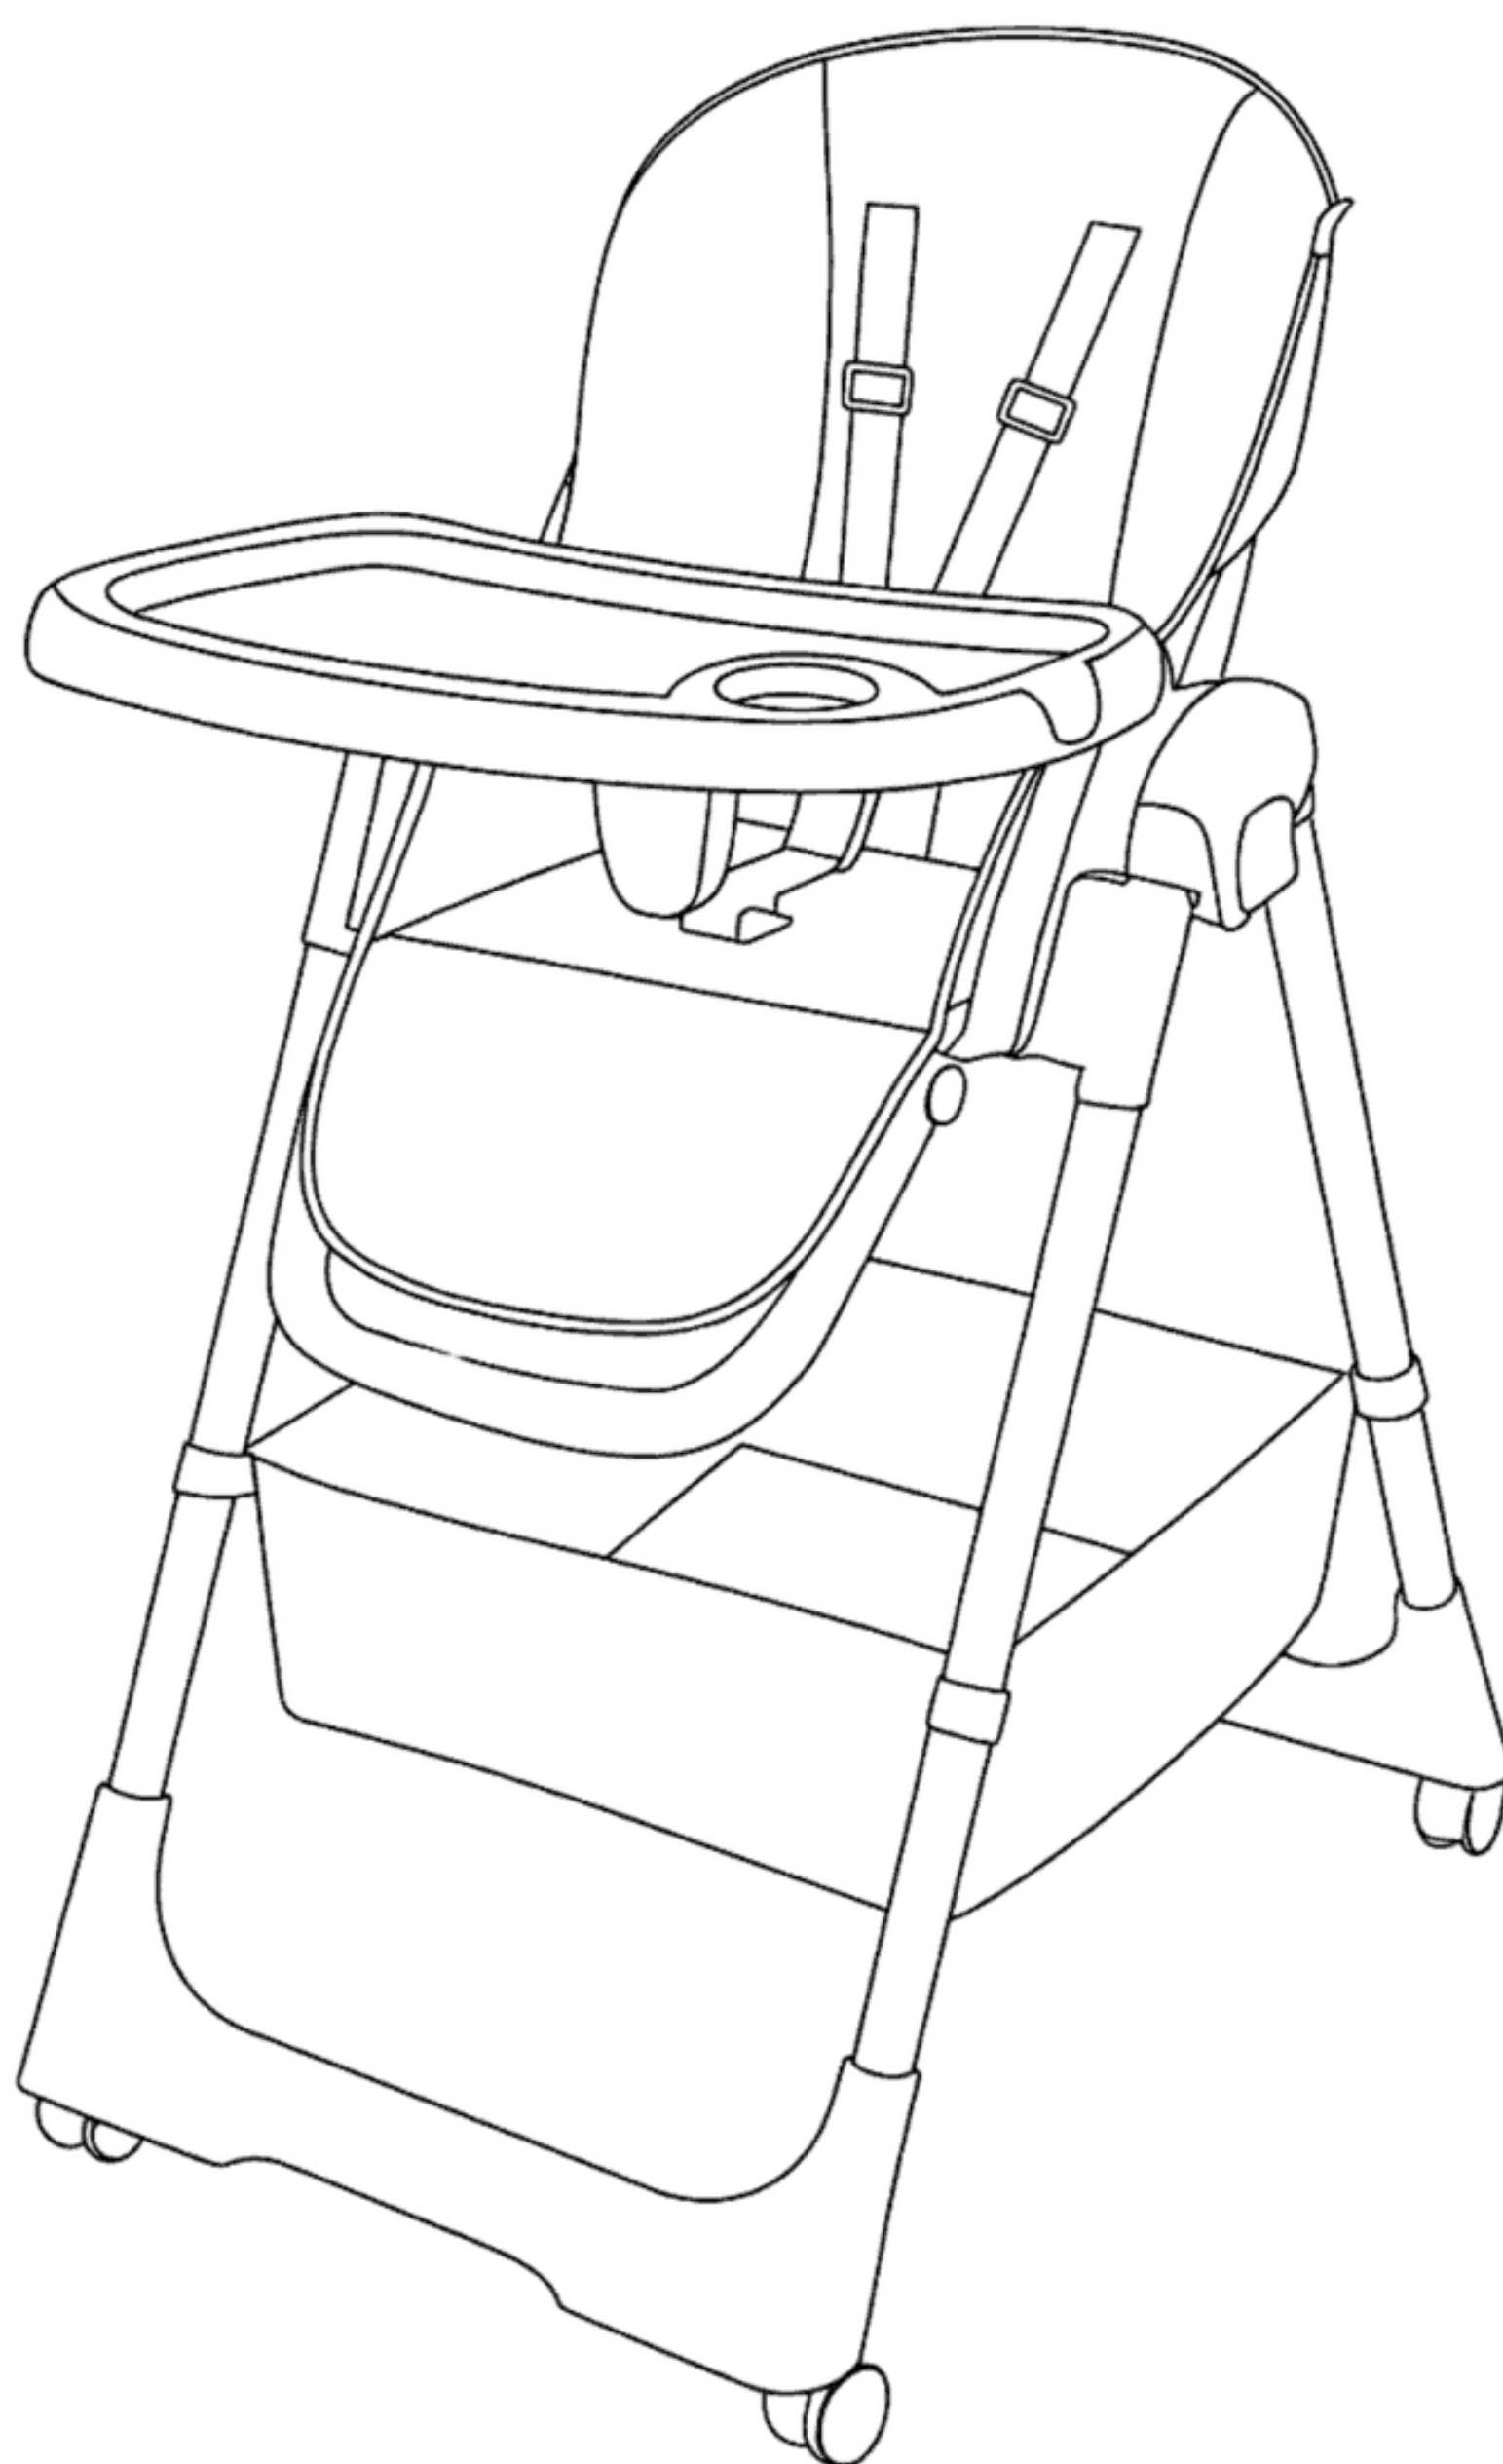

INSTRUCTION MANUAL

BABY HIGH CHAIR

NEXI

Please read this manual carefully before use
and keep it for future reference.




- The illustrations used in this manual are intended to illustrate the operation method and product structure of the product. When there is a small difference in the picture, please refer to the actual product.
- In order to improve the quality of the product, we may change the part of the product without notice. Please understand that the structure and appearance are sub-structured.

Warning !

- **“Do not get near fire” or expose to high temperatures, and do not**
- **place it in a dark, damp place.**
- **Please replace or repair damaged parts in time.**
- **Do not use if the high chair is damaged or broken.**
- **Always check that all parts of the highchair are working properly.**
- **When the child is sitting in the dining chair, please do not move it**
- **at will.**
- **Before use, make sure that no part of your child's body is stuck in**
- **the movable part of the dining chair.**
- **It is forbidden to use at the pool, in rugged and dangerous places.**
- **Make sure the seat belt is fastened and the seat belt is ready for**
- **your child.**
- **In order to prevent the child from falling or slipping from the**
- **dining**
- **chair, the seat belt must be used when riding.**
- **It is forbidden to put the child on the plate.**
- **Do not leave your child alone in the absence of**
- **care to avoid danger.**
- **Before use, please make sure that all parts of the**
- **dining chair are fixed.**
- **The maximum weight of this dining chair is 20 kg.**
- **It is forbidden for children under 6 months. this product is suitable**
- **for ages from 6 to 36 months.**
- **Please read this manual carefully and keep it for future reference.**

1.Chair body

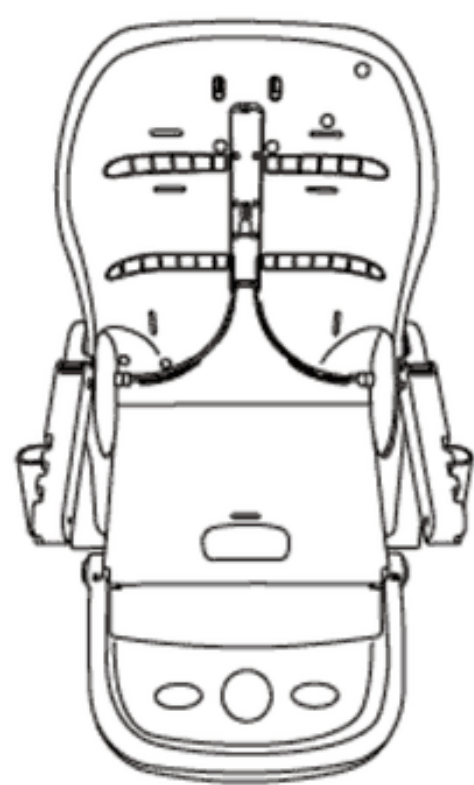


2.Plate



3.Leather sheath



4.Safety belt

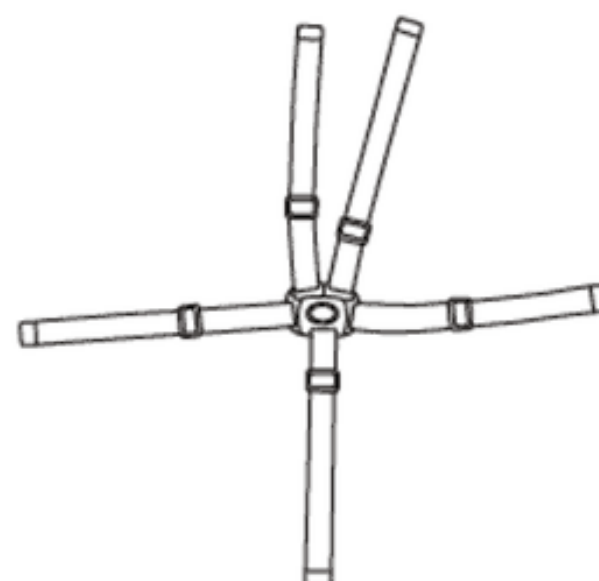


5.Base frame



6.Wheels




7.Seat frame

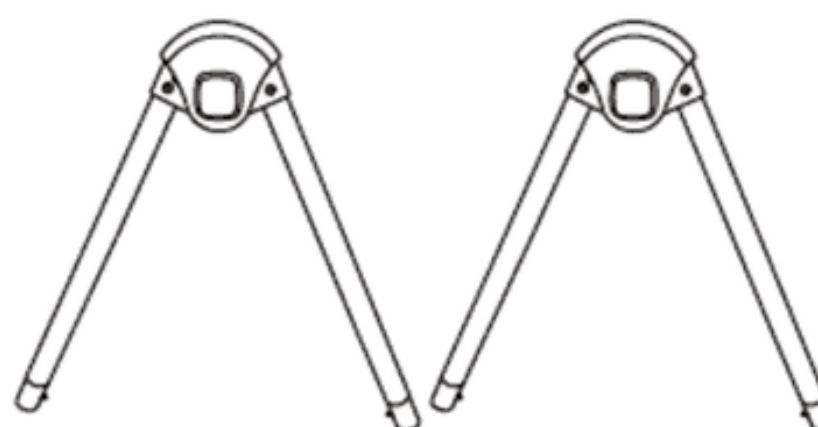


Installation step


- 1.Insert both frames into the seat.Make sure tray clip is facing the back when installed. Make sure open and fold button located on seat frame is facing outside when installed.
- 2.Insert base frames into the seat frame.Make sure the curve side of each base frame is facing outside when installed. Press both button on left and right and then slide to open the high chair.
- 3.Press both button on left and right to adjust height
- 4.Insert wheels and plate.
- 5.Become a baby high chair .

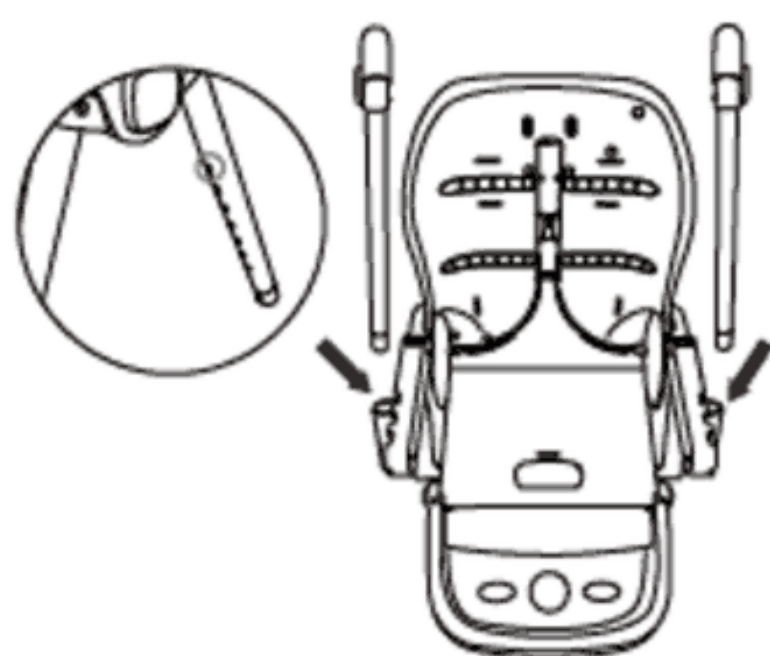


1

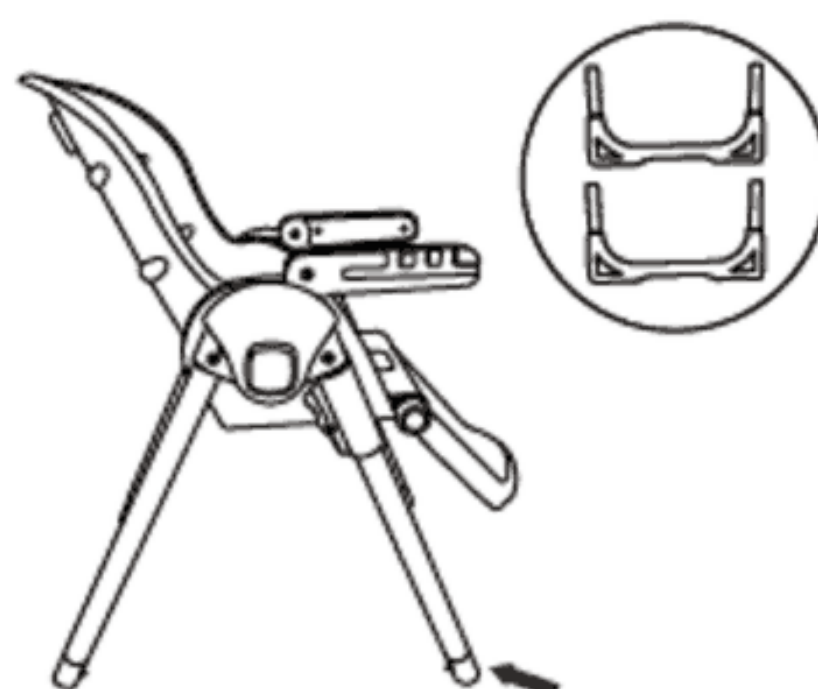

2

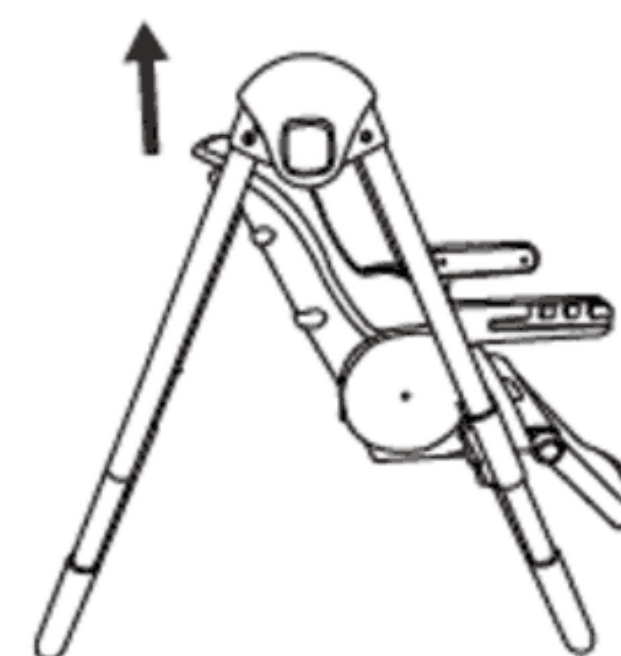

3

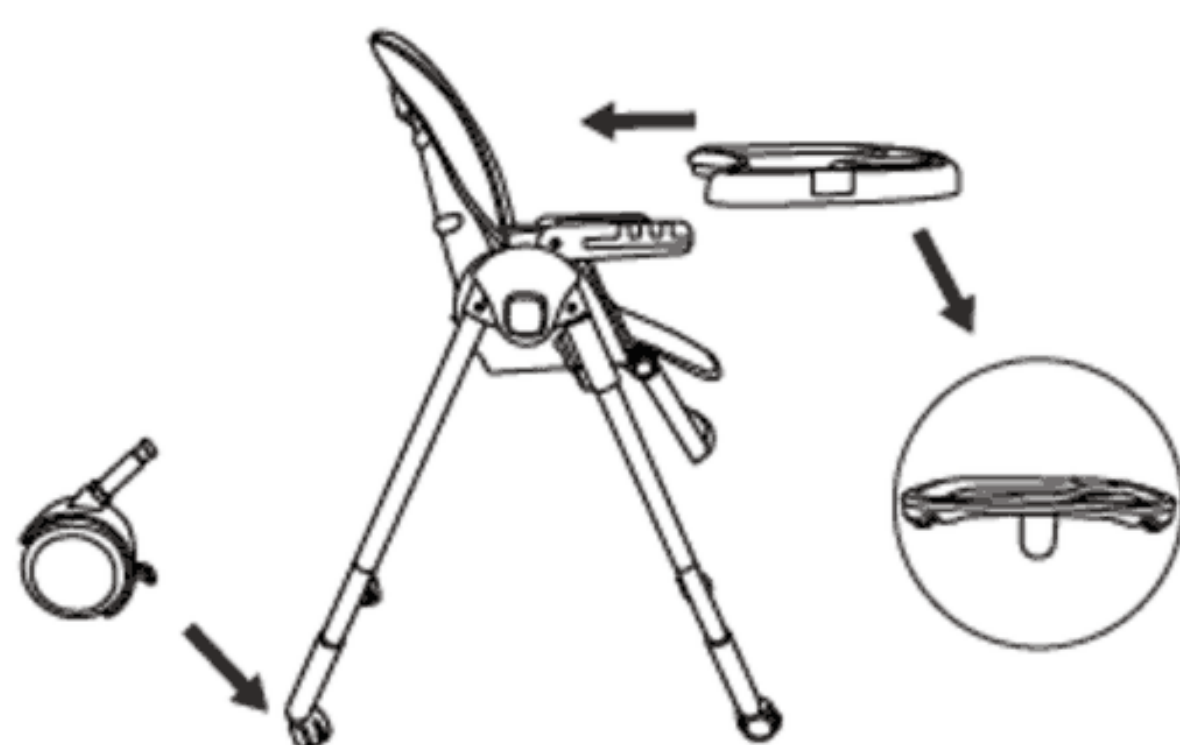


4




5

The back button can be adjusted in three gears adjust the height of the dining chair by pressing two buttons on the side of the seat.

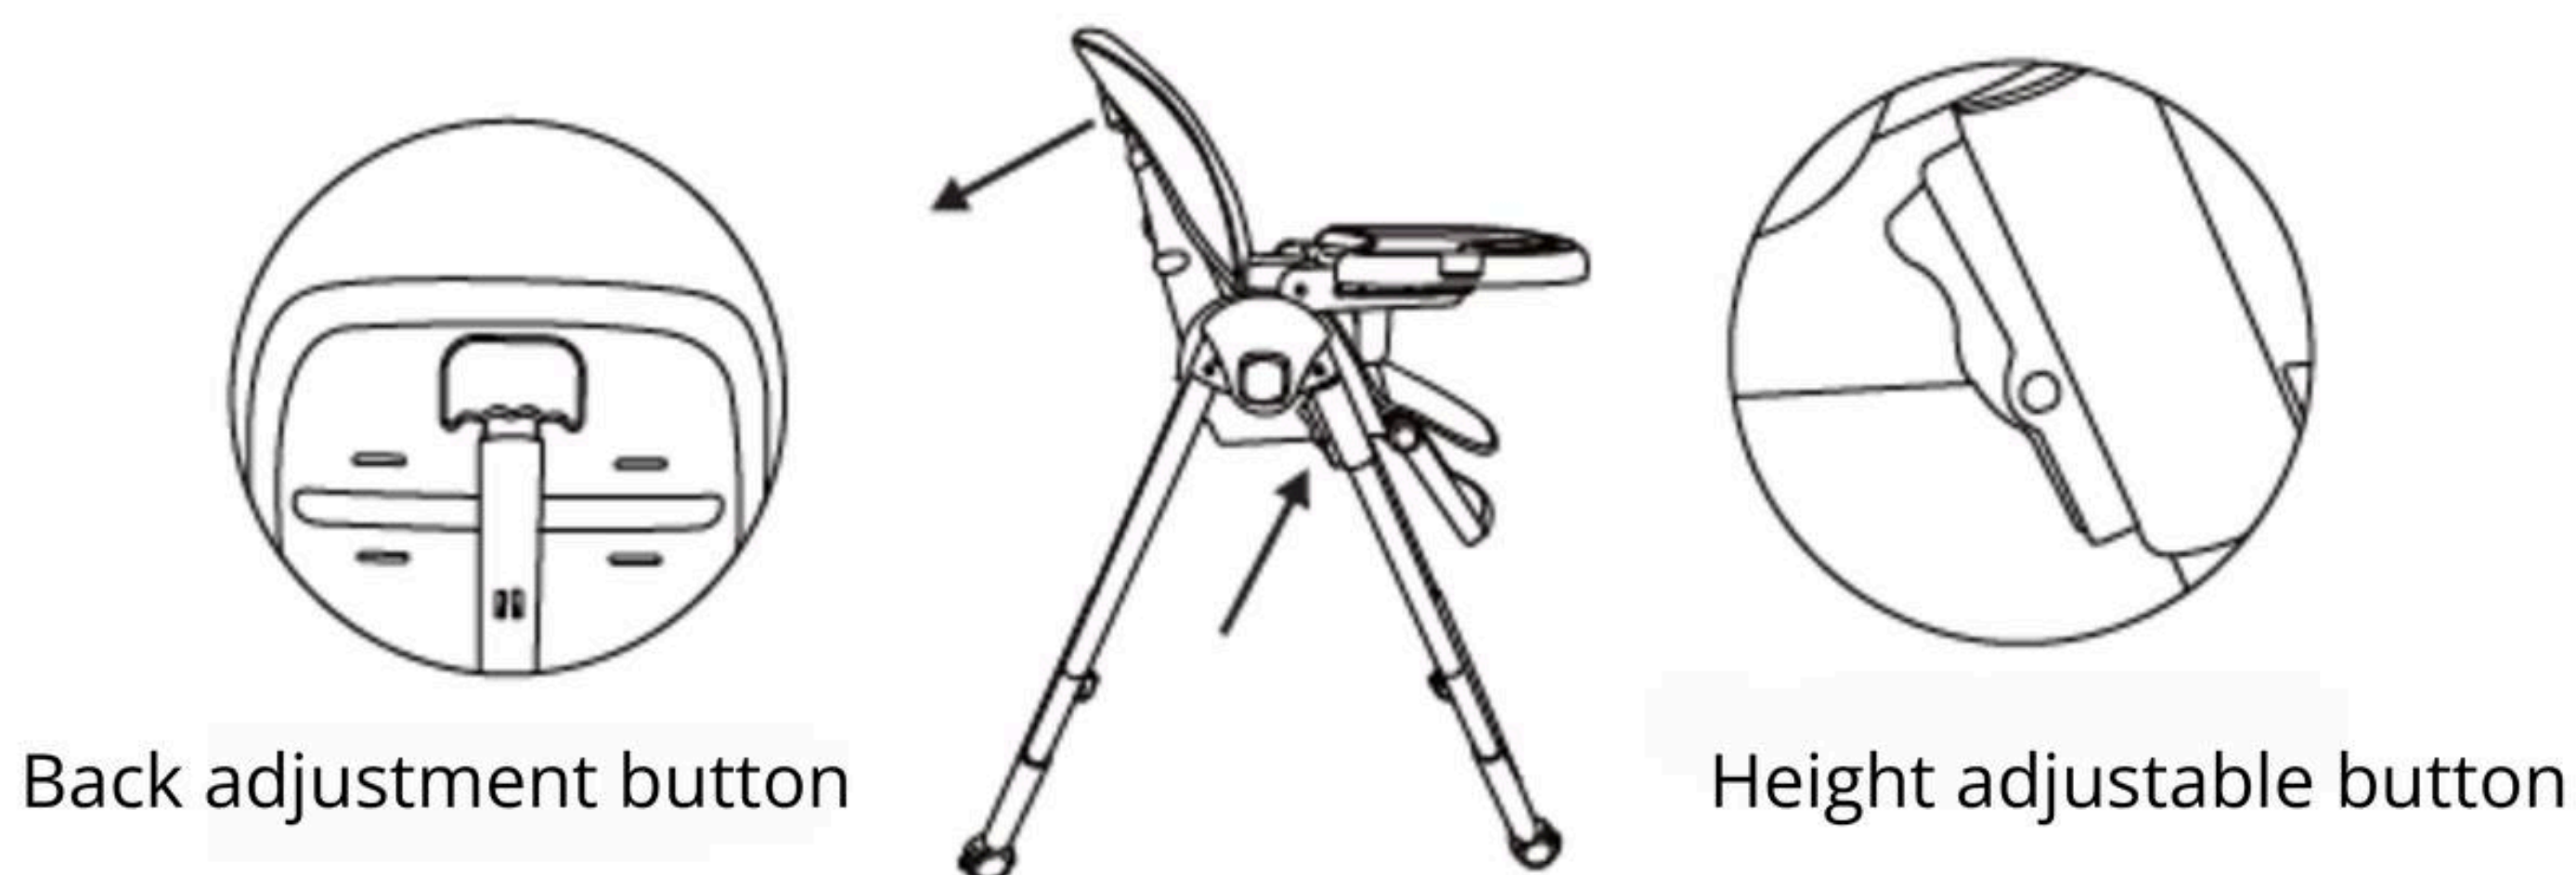


Foot Angle adjustment

As shown in the picture, press both buttons to adjust footrest to original position.

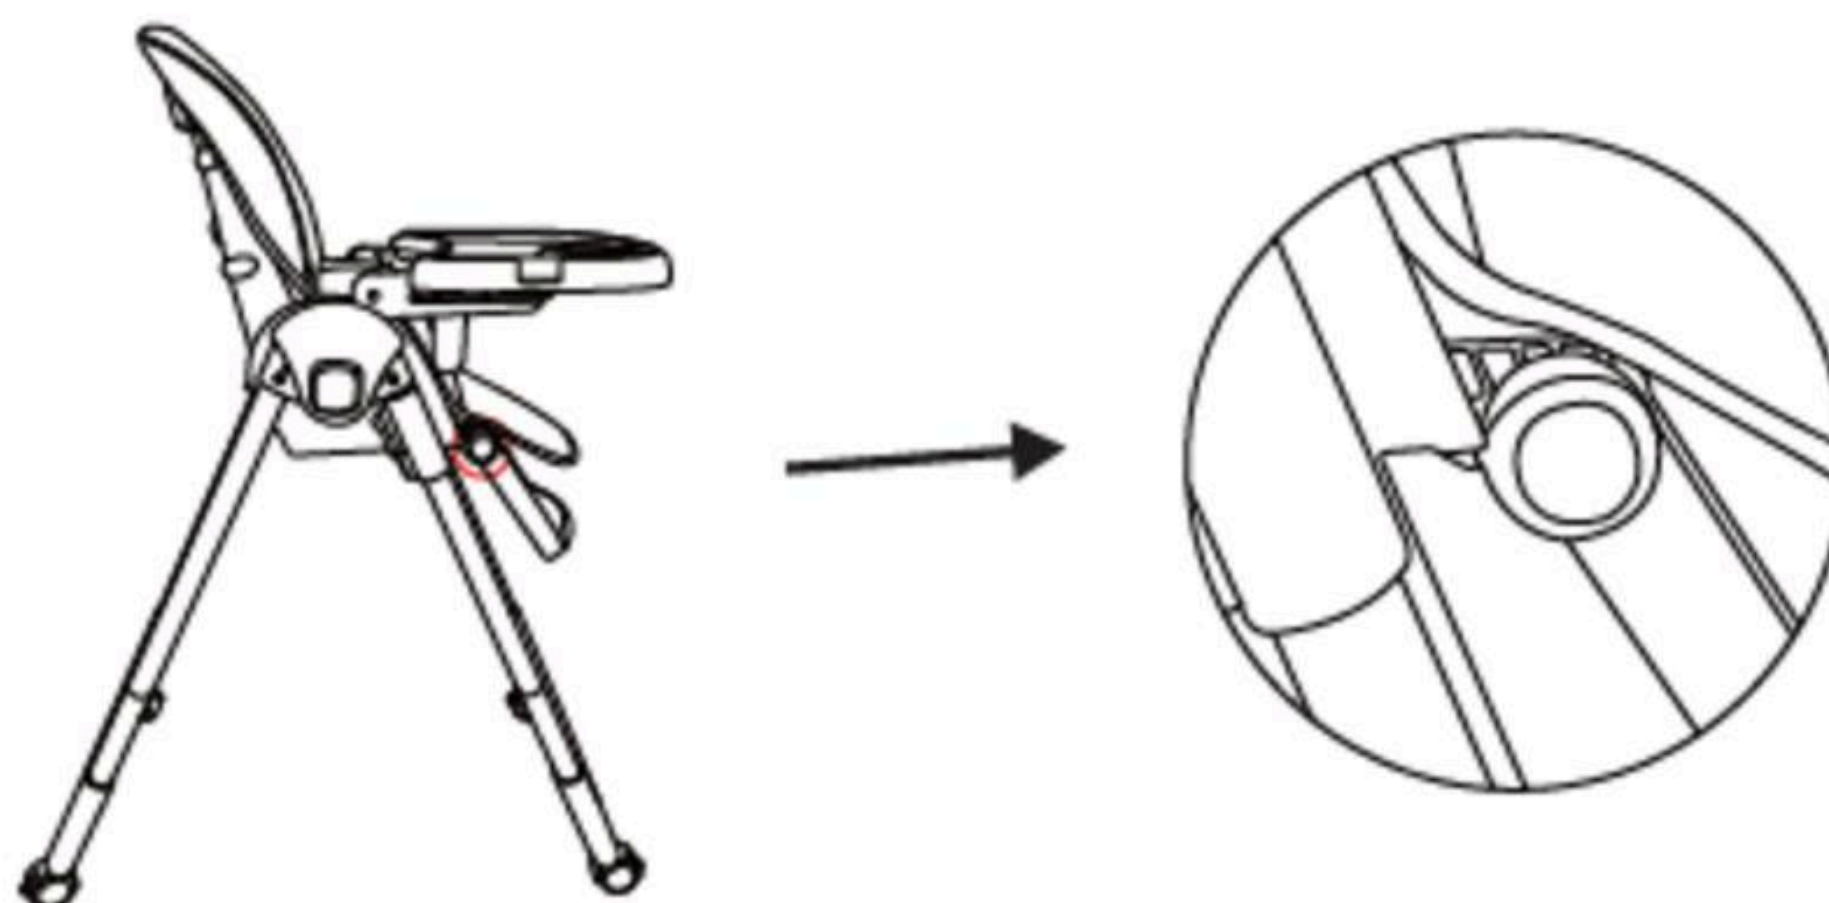

How to fold

Press the buttons on the left and right sides of the baby high chair and below the armrest to complete the folding, as shown in the right figure.

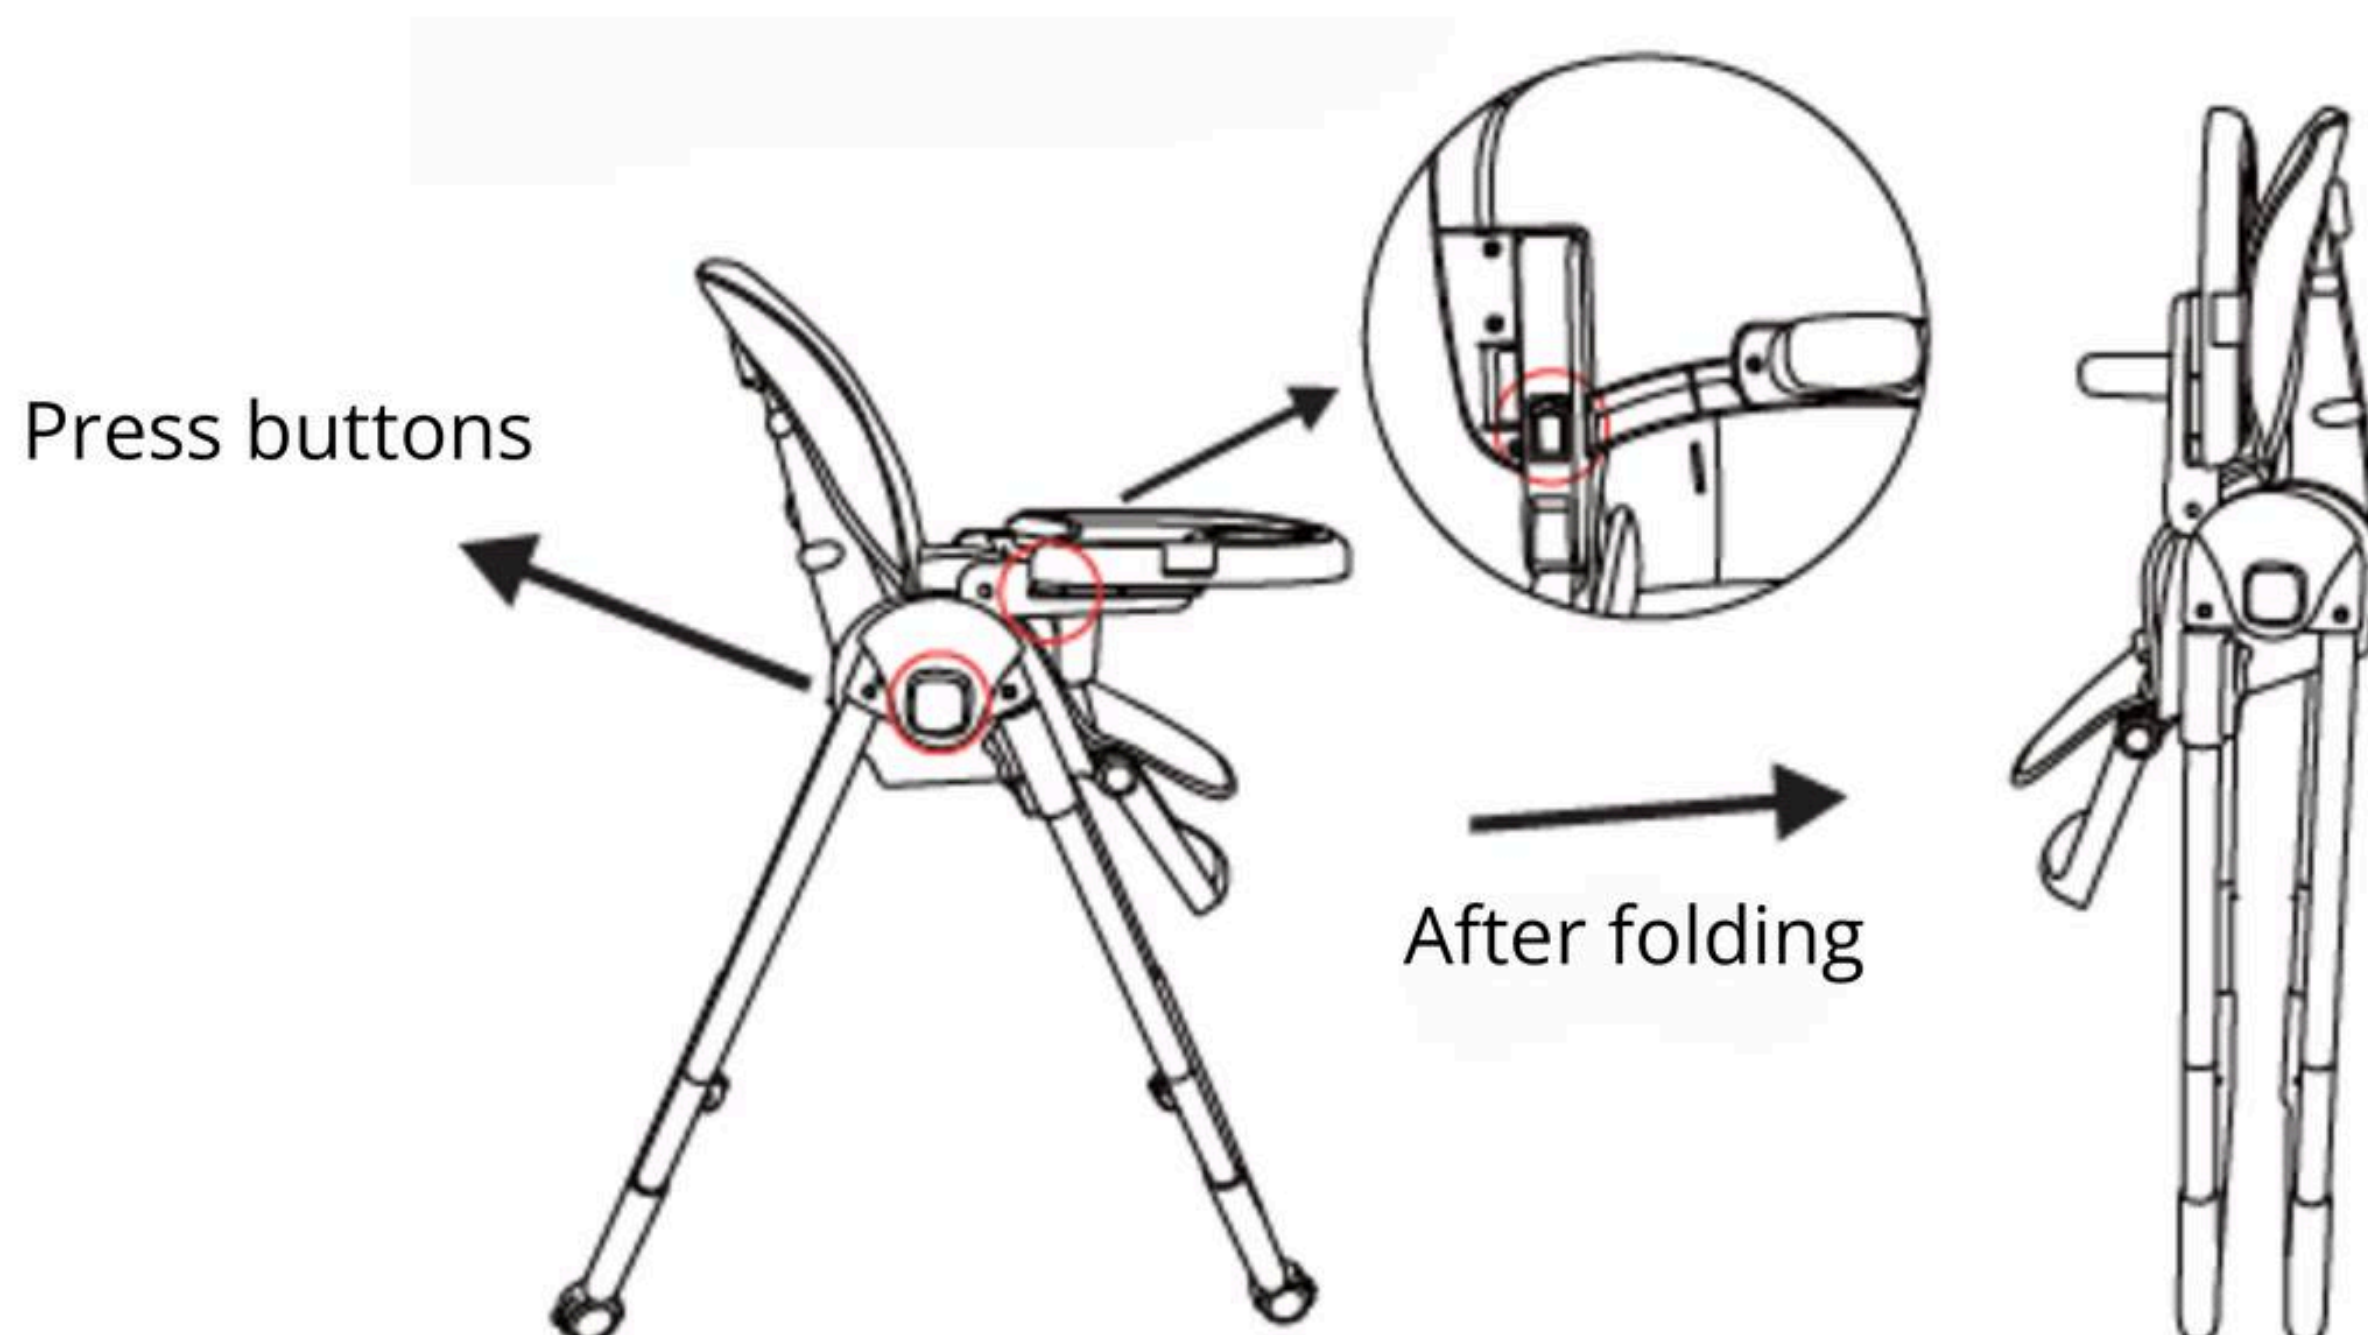

The warranty period begins at the time of purchase. The warranty period granted is compliant with the legal warranty period in the country of purchase. In terms of content the warranty covers rework, replacement delivery, or a rebate as the manufacturer sees fit.

The warranty applies only for the original user. In case of a fault, warranty rights will be applicable only if the dealer, where the item was purchased, is notified immediately after initial detection. Should the dealer be unable to remedy the issue, then the product will be returned to the manufacturer with a detailed description of the fault, and with the official purchase document including the date of purchase. The manufacturer shall not accept liability for faulty products not delivered by him.

WARRANTY CLAIMS ARE VOID IF:

- The product was modified.
- The product is not returned complete and accompanied by the original purchase document to the dealer within 14 days of the detection of the fault.
- The fault occurred due to inappropriate handling or maintenance or due to other actions that are the fault of the user, specifically where the user instruction were not complied with.
- Damage to the product that occurs as a result of normal, everyday use, e.g. wheel wear, scratches on aluminium/metal/plastic, discolouration, fading and deterioration of materials, which occurs over time or due to non-observance of the instructions for use.
- Injuries resulting from falls, collisions, blows, careless handling, contact with inappropriate liquids, fire or other external causes are excluded.
- Improper composition and improper maintenance, thefts, damages that occur during the transport of goods, damage caused during servicing or tampering with the product by an unauthorized person.
- Repairs on the product were carried out by third parties.
- The defect was caused by an accident.
- The serial number has been damaged or removed. Modifications to or deterioration of the product caused by the contractually agreed use of the item (normal wear and tear) will not be accepted as a warranty claim. Any services rendered by the manufacturer in case of a warranty claim shall not extend the warranty period.

Importer: LLC WEST SALE GROUP
velano.com.ua

WARRANTY

Product Code: _____

Product name: _____

Product Barcode: _____

Serial number: _____

Color: _____




Date of delivery: _____ **Signature and stamp:** _____

- Ілюстрації, використані в цьому посібнику, призначені для демонстрації методу експлуатації та структури виробу. Якщо є невелика відмінність на зображенні, будь ласка, зверніться до фактичного продукту.
- З метою покращення якості продукту, ми можемо змінювати частину продукту без попереднього повідомлення. Структура та зовнішній вигляд виробу можуть незначно відрізнятися, не впливаючи на функціональність.

Попередження!

- **"Не наближайтеся до вогню" або не піддавайте впливу високих температур, і не кладіть його у темне, вологе місце.**
- **Будь ласка, замініть або відремонтуйте пошкоджені деталі вчасно.**
- **Не використовуйте стілець, якщо він пошкоджений або зламаний.**
- **Завжди перевіряйте, чи всі частини стільця працюють належним чином.**
- **Коли дитина сидить у стільці для годування, будь ласка, не рухайте його довільно.**
- **Перед використанням переконайтеся, що жодна частина тіла вашої дитини не застрягла в рухомій частині стільця для годування.**
- **Забороняється використовувати його біля басейну, у нерівних та небезпечних місцях.**
- **Переконайтеся, що ремінь безпеки застібнутий, а ремінь безпеки готовий для вашої дитини.**
- **Щоб запобігти падінню або зісковзуванню дитини зі стільця для годування, ремінь безпеки повинен використовуватися під час сидіння.**
- **Заборонено саджати дитину на тарілку.**
- **Не залишайте дитину одну без нагляду, щоб уникнути небезпеки.**
- **Перед використанням, будь ласка, переконайтеся, що всі частини стільця для годування зафіксовані.**
- **Максимальна вага цього стільця для годування становить 20 кг.**
- **Заборонено для дітей віком до 6 місяців. Цей продукт підходить для віку від 6 до 36 місяців.**
- **Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник та збережіть його для подальшого використання.**


1. Корпус стільчика 2. Тарілка 3. Шкіряний чохол 4. Ремінь безпеки 5. Основа рами

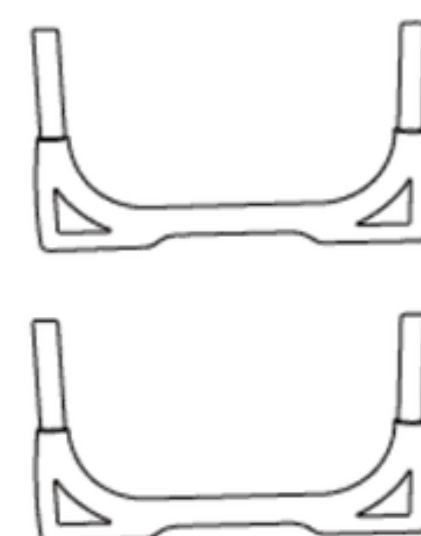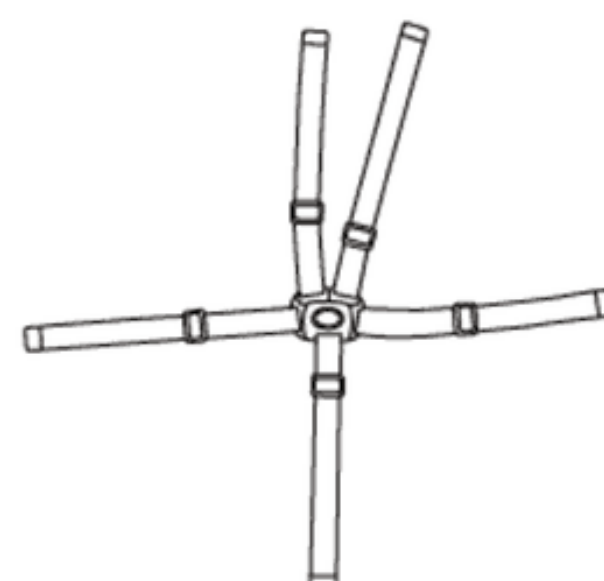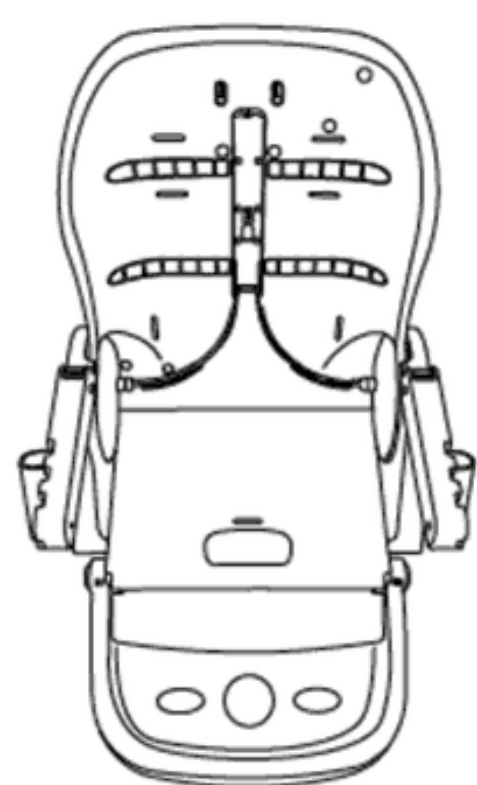

6. Колеса




7. Каркас сидіння

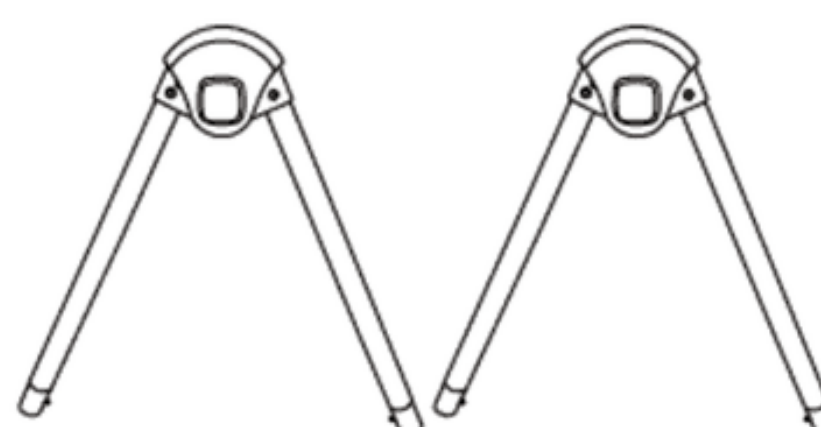


Етапи встановлення


1. Вставте обидва каркаси в сидіння. Переконайтеся, що затискач лотка повернутий назад під час встановлення. Переконайтеся, що кнопка відкриття та складання, розташована на каркасі сидіння, знаходиться ззовні під час встановлення.
2. Вставте основні каркаси в каркас сидіння. Переконайтеся, що вигнута сторона кожного основного каркасу знаходиться ззовні під час встановлення. Натисніть обидві кнопки зліва та справа, а потім посуньте, щоб відкрити високий стілець.
3. Натисніть обидві кнопки зліва та справа, щоб відрегулювати висоту.
4. Встановіть колеса та тарілку.
5. Отримайте дитячий стілець.

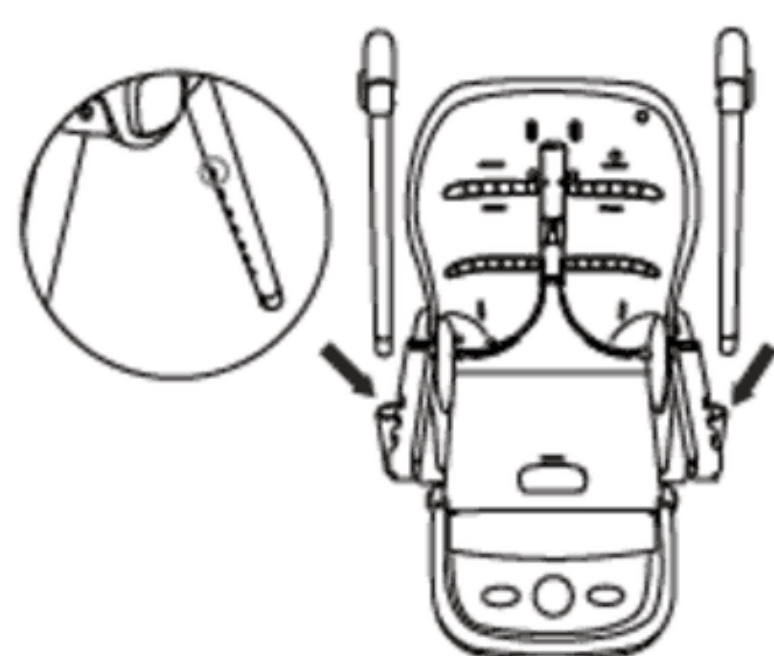


1

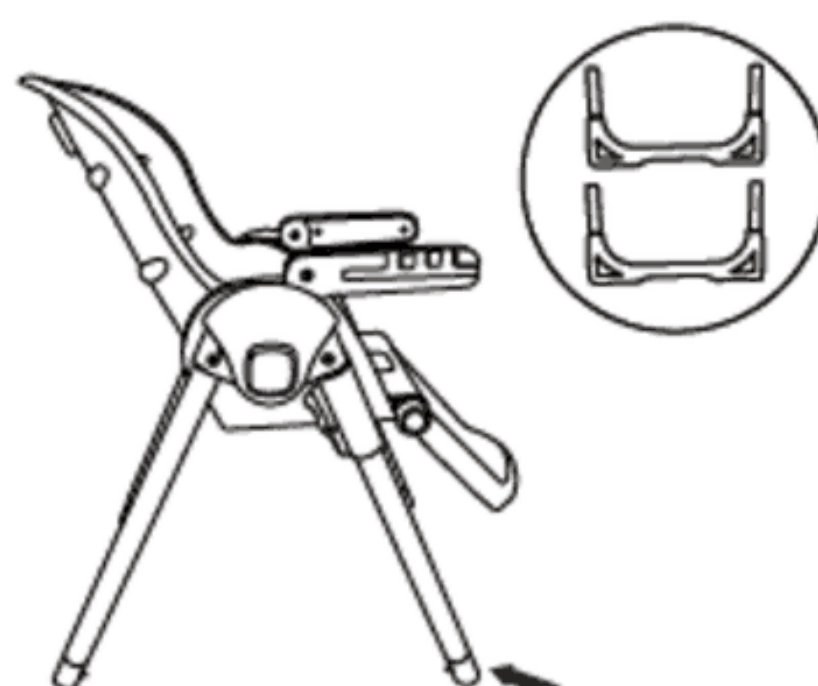

2

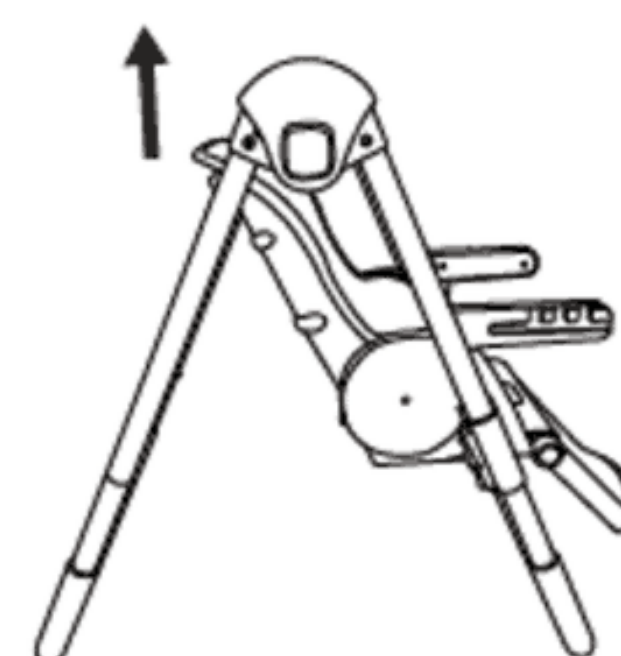

3

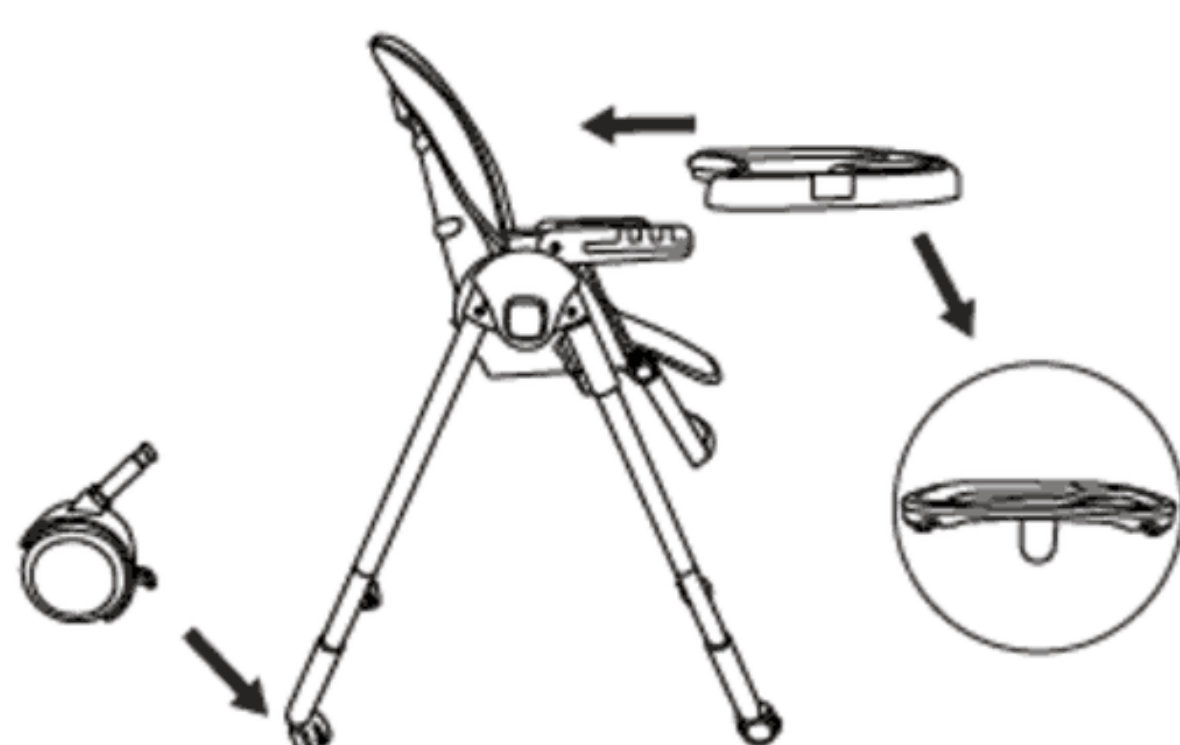


4



5

Кнопка на спинці може регулюватися в трьох положеннях. Відрегулюйте висоту стільчика для годування, натиснувши дві кнопки збоку сидіння.

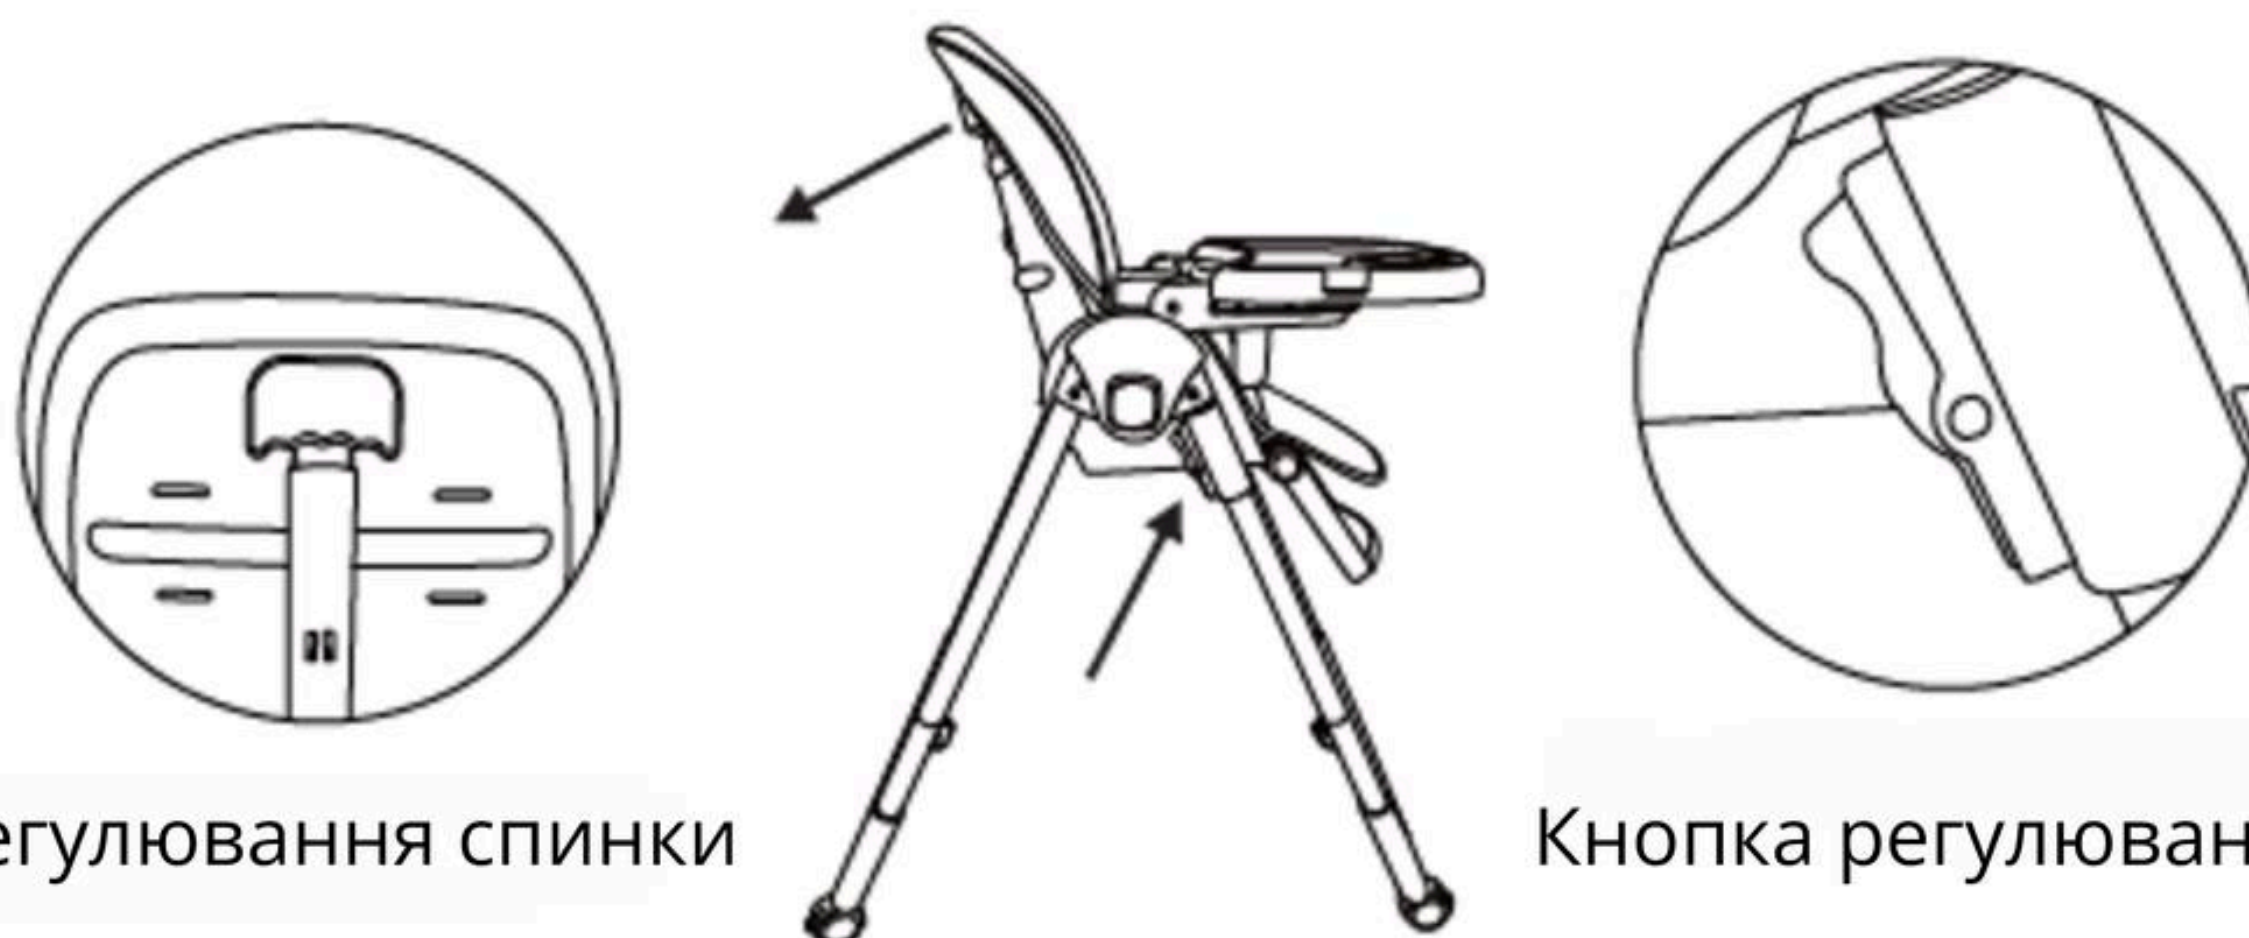


Кнопка регулювання спинки

Кнопка регулювання висоти


Регулювання кута нахилу ніжки

Як показано на малюнку, натисніть обидві кнопки, щоб відрегулювати підніжку в початкове положення.

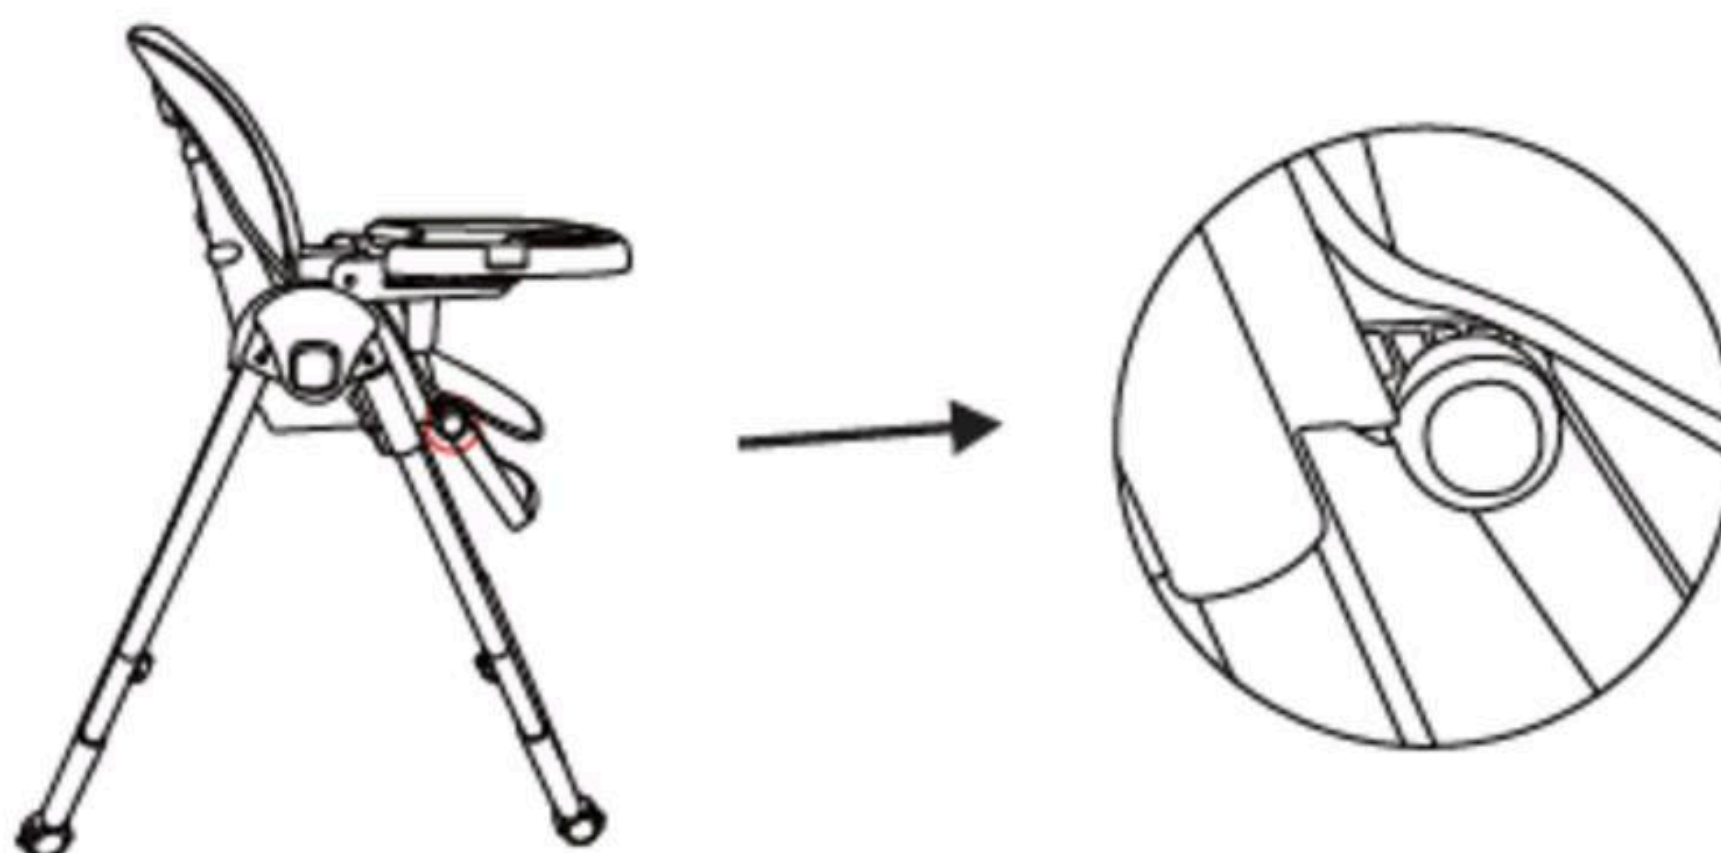

Як скласти

Натисніть кнопки з лівого та правого боків дитячого стільчика та під підлокітником, щоб завершити складання, як показано на малюнку праворуч.

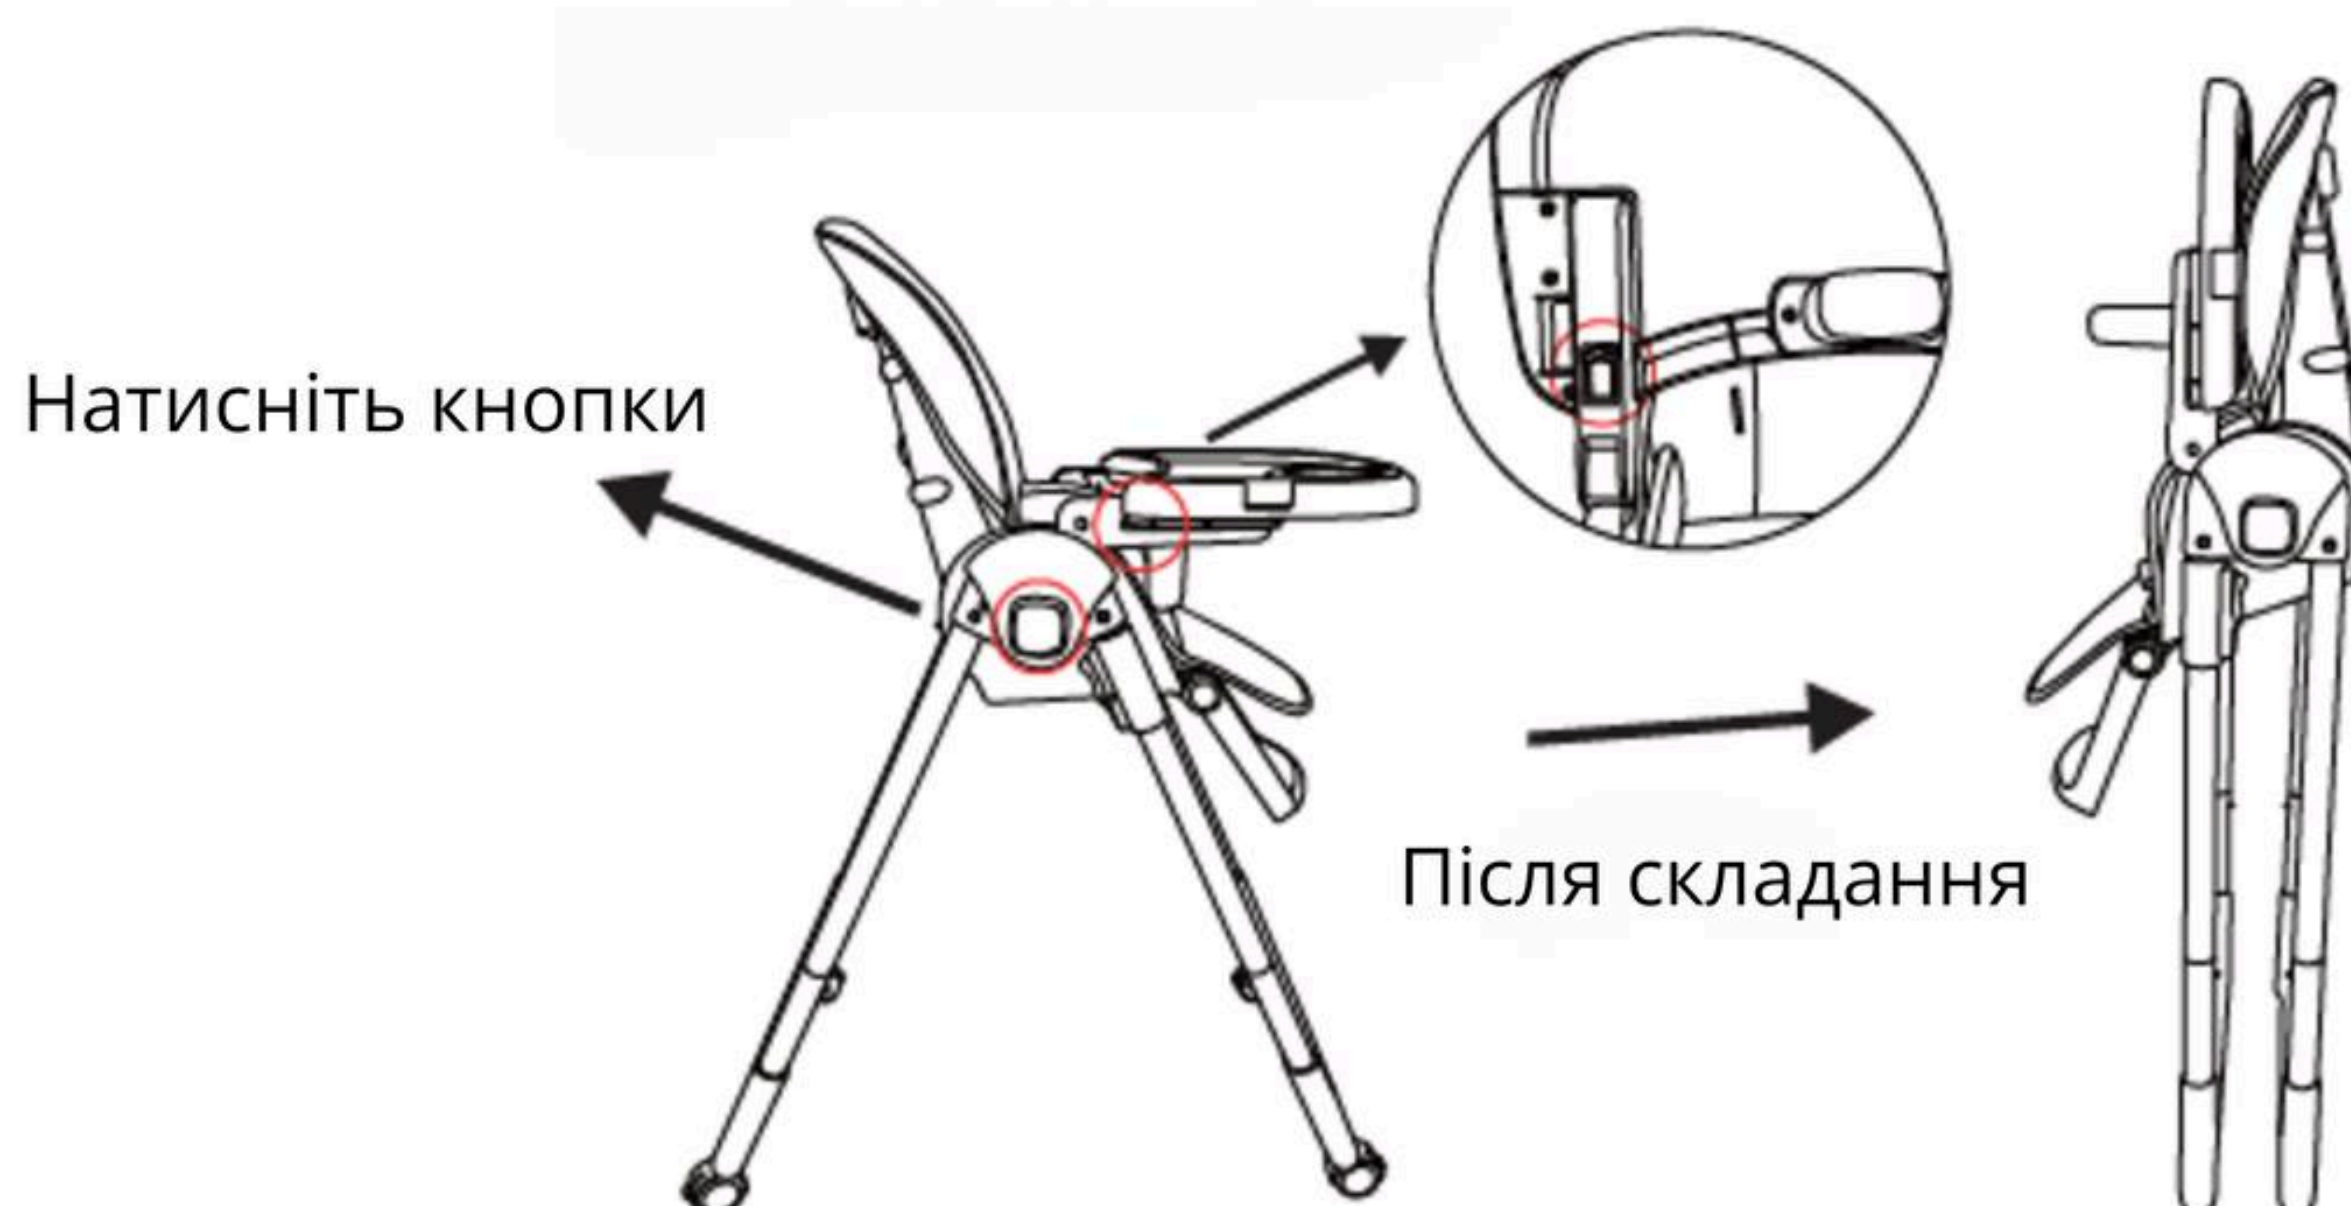

Натисніть кнопки

Після складання

Гарантійний період починається з моменту покупки. Гарантійний період відповідає вимогам законодавчого гарантійного періоду в країні покупки. За змістом гарантія покриває переробку, заміну, або знижку, на розсуд виробника.

Гарантія поширюється лише на початкового користувача. У разі несправності права на гарантію будуть застосовуватись лише в тому випадку, якщо продавець, у якого було придбано товар, буде негайно повідомлений після виявлення проблеми. Якщо продавець не зможе усунути проблему, товар буде повернуто виробнику з детальним описом несправності та офіційним документом про покупку, що включає дату покупки. Виробник не несе відповідальності за несправні продукти, які не були доставлені ним.

ГАРАНТІЙНІ ПРАВА НЕ ПОДАЮТЬСЯ, ЯКЩО:

Продукт був змінений.

- Продукт не повернуто в повному комплекті та без оригінального документа про покупку до продавця протягом 14 днів після виявлення несправності.
- Несправність виникла через неналежне поводження або обслуговування, або через інші дії, що є вини користувача, зокрема, коли інструкції користувача не були виконані.
- Пошкодження продукту, що виникає в результаті нормального щоденного використання, наприклад, зношування коліс, подряпини на алюмінієвих/металевих/пластикових частинах, знебарвлення, вигоряння та погіршення матеріалів, що відбувається з часом або через недотримання інструкцій щодо використання.
- Травми, що виникають в результаті падінь, зіткнень, ударів, недбалого поводження, контакту з невідповідними рідинами, вогнем або іншими зовнішніми причинами, не покриваються гарантією.
- Неправильна складання та неправильне обслуговування, крадіжки, пошкодження, що сталися під час транспортування товару, пошкодження, завдані під час обслуговування або втручання неавторизованої особи.
- Ремонт продукту був виконаний третіми особами.
- Несправність була спричинена нещасним випадком.
- Серійний номер був пошкоджений або видалений. Модифікації або погіршення продукту, що виникли внаслідок контрактно узгодженого використання виробу (нормальне зношування), не приймаються як гарантійний випадок. Послуги, надані виробником у разі гарантійного випадку, не продовжують гарантійний період.

Імпортёр: ТОВ «ВЕСТ СЕЙЛ ГРУП»

velano.com.ua

ГАРАНТІЯ

Код товару: _____

Назва товару: _____

Штрих-код товару: _____

Серійний номер: _____

Колір: _____




Дата доставки: _____ Підпис та штамп: _____

- Ilustracje użyte w tej instrukcji mają na celu zilustrowanie sposobu obsługi i struktury produktu. Jeśli na zdjęciu występuje niewielka różnica, proszę odnieść się do rzeczywistego produktu.
- W celu poprawy jakości produktu, możemy zmienić jego część bez wcześniejszego powiadomienia. Proszę zrozumieć, że struktura i wygląd są podporządkowane.

Ostrzeżenie!

- **"Nie zbliżać się do ognia" ani nie wystawiać na działanie wysokich temperatur, i nie umieszczać w ciemnym, wilgotnym miejscu.**
- **Proszę wymienić lub naprawić uszkodzone części na czas.**
- **Nie używać wysokiego krzeselka, jeśli jest uszkodzone lub złamane.**
- **Zawsze sprawdzać, czy wszystkie części wysokiego krzeselka działają prawidłowo.**
- **Gdy dziecko siedzi w krzeselku do karmienia, proszę go nie przesuwac dowolnie.**
- **Przed użyciem upewnić się, że żadna część ciała dziecka nie utknęła w ruchomej części krzeselka do karmienia.**
- **Zabrania się używania go w pobliżu basenu, w nierównych i niebezpiecznych miejscach.**
- **Upewnić się, że pas bezpieczeństwa jest zapięty, a pas bezpieczeństwa jest gotowy dla Twojego dziecka.**
- **Aby zapobiec upadkowi lub wyślizgnięciu się dziecka z krzeselka do karmienia, pas bezpieczeństwa musi być używany podczas siedzenia.**
- **Zabrania się sadzania dziecka na talerzu.**
- **Nie zostawiać dziecka samego bez nadzoru, aby uniknąć niebezpieczeństwa.**
- **Przed użyciem, proszę upewnić się, że wszystkie części krzeselka do karmienia są zamocowane.**
- **Maksymalna waga tego krzeselka do karmienia wynosi 20 kg.**
- **Jest zabroniony dla dzieci poniżej 6 miesięcy. Ten produkt jest odpowiedni dla dzieci w wieku od 6 do 36 miesięcy.**
- **Proszę dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.**


1.Korpus krzeselka 2.Tacka 3.Pokrycie skórzanie 4.Pas bezpieczeństwa 5.Rama

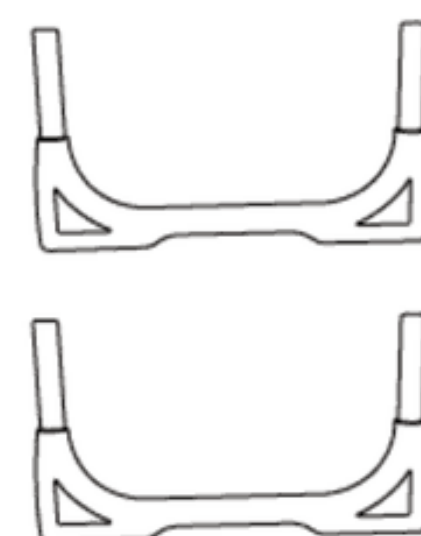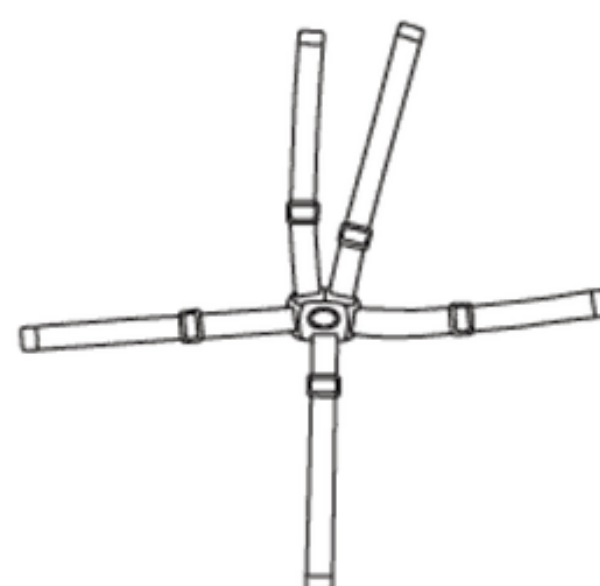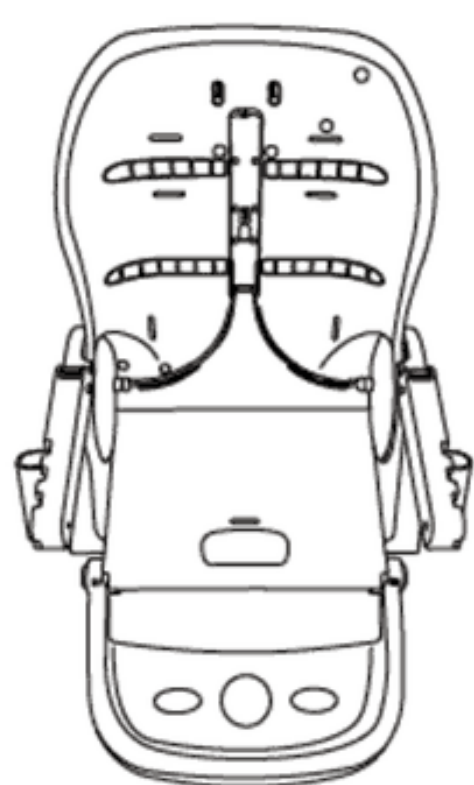

6.Kółka




7.Stelaż siedziska

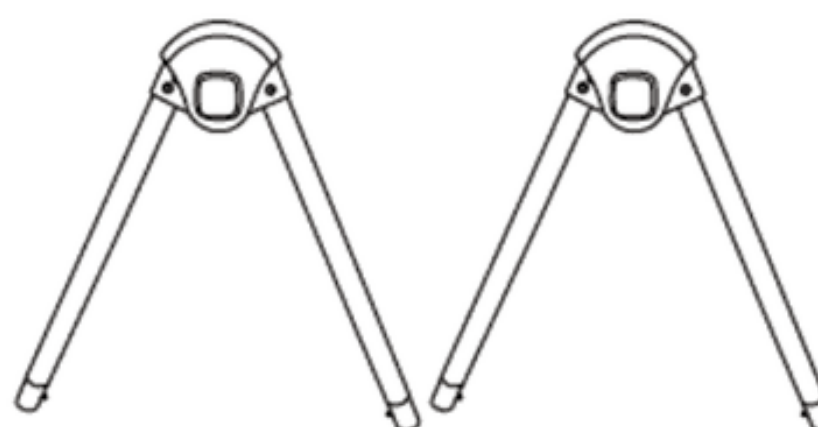

Kroki instalacji

1. Włóż oba stelaże do siedziska. Upewnij się, że zaczep tacki jest skierowany do tyłu podczas montażu. Upewnij się, że przycisk otwierania i składania, umieszczony na stelażu siedziska, znajduje się na zewnątrz podczas montażu.
2. Włóż podstawowe ramy w stelaż siedziska. Upewnij się, że zakrzywiona strona każdej podstawowej ramy jest skierowana na zewnątrz podczas montażu. Naciśnij oba przyciski po lewej i prawej stronie, a następnie przesun, aby otworzyć wysokie krzesło.
3. Naciśnij oba przyciski po lewej i prawej stronie, aby wyregulować wysokość.
4. Zamontuj kółka i tackę.
5. Otrzymaj wysokie krzesło dla dziecka.

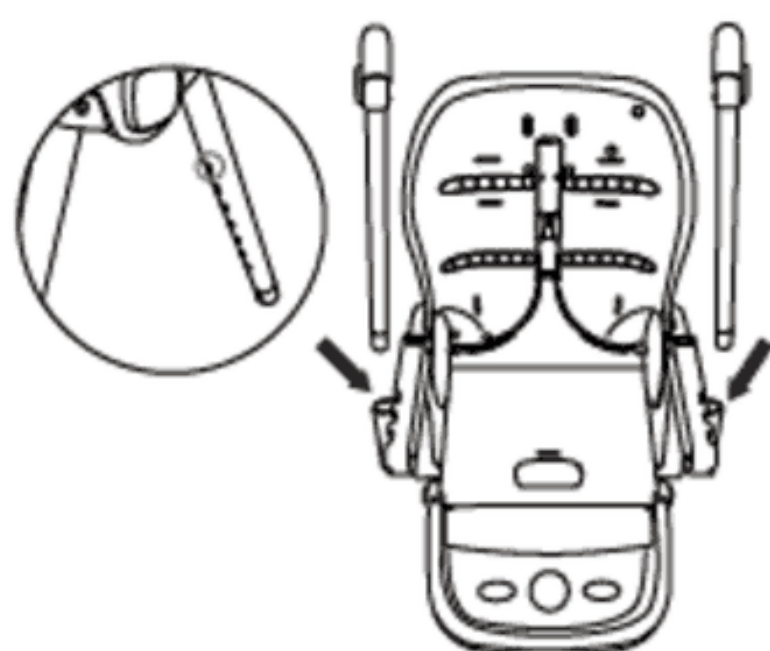



1



2



3

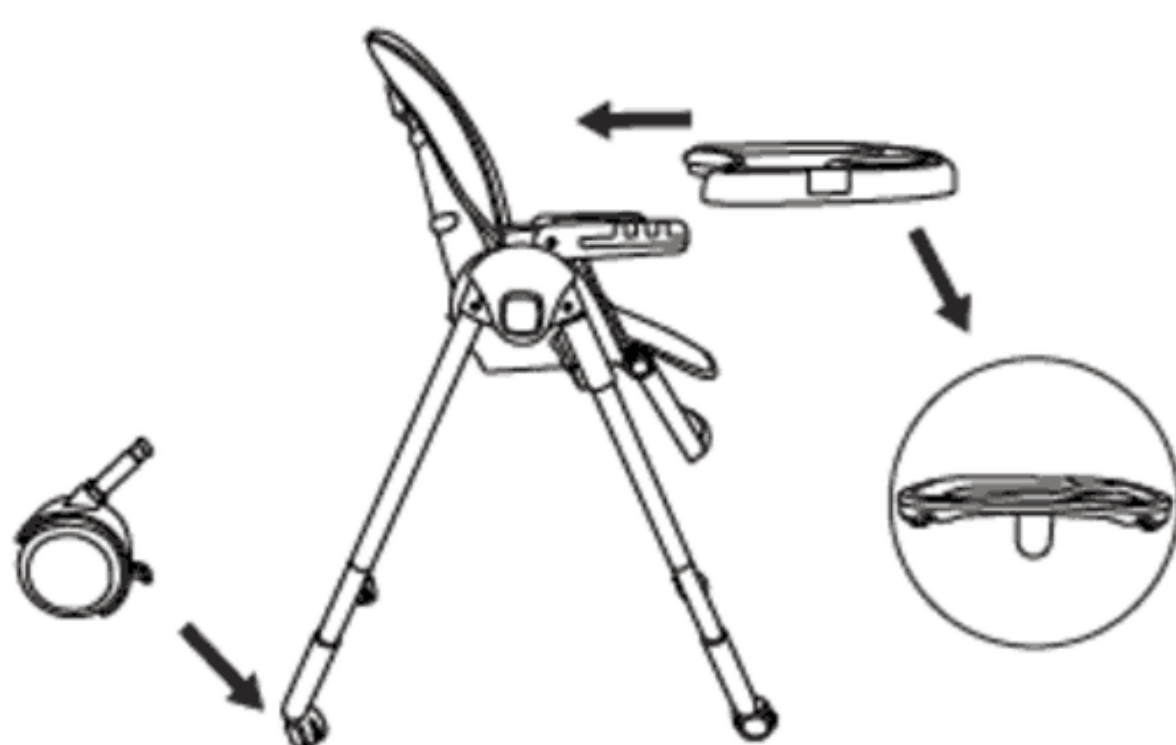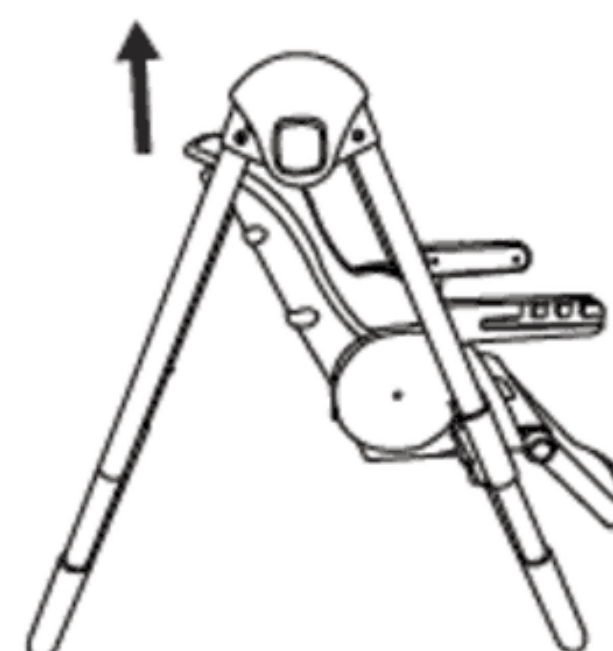


4



5

Przycisk na oparciu można regulować w trzech położeniach. Wyreguluj wysokość krzeselka do karmienia, naciskając dwa przyciski z boku siedziska.

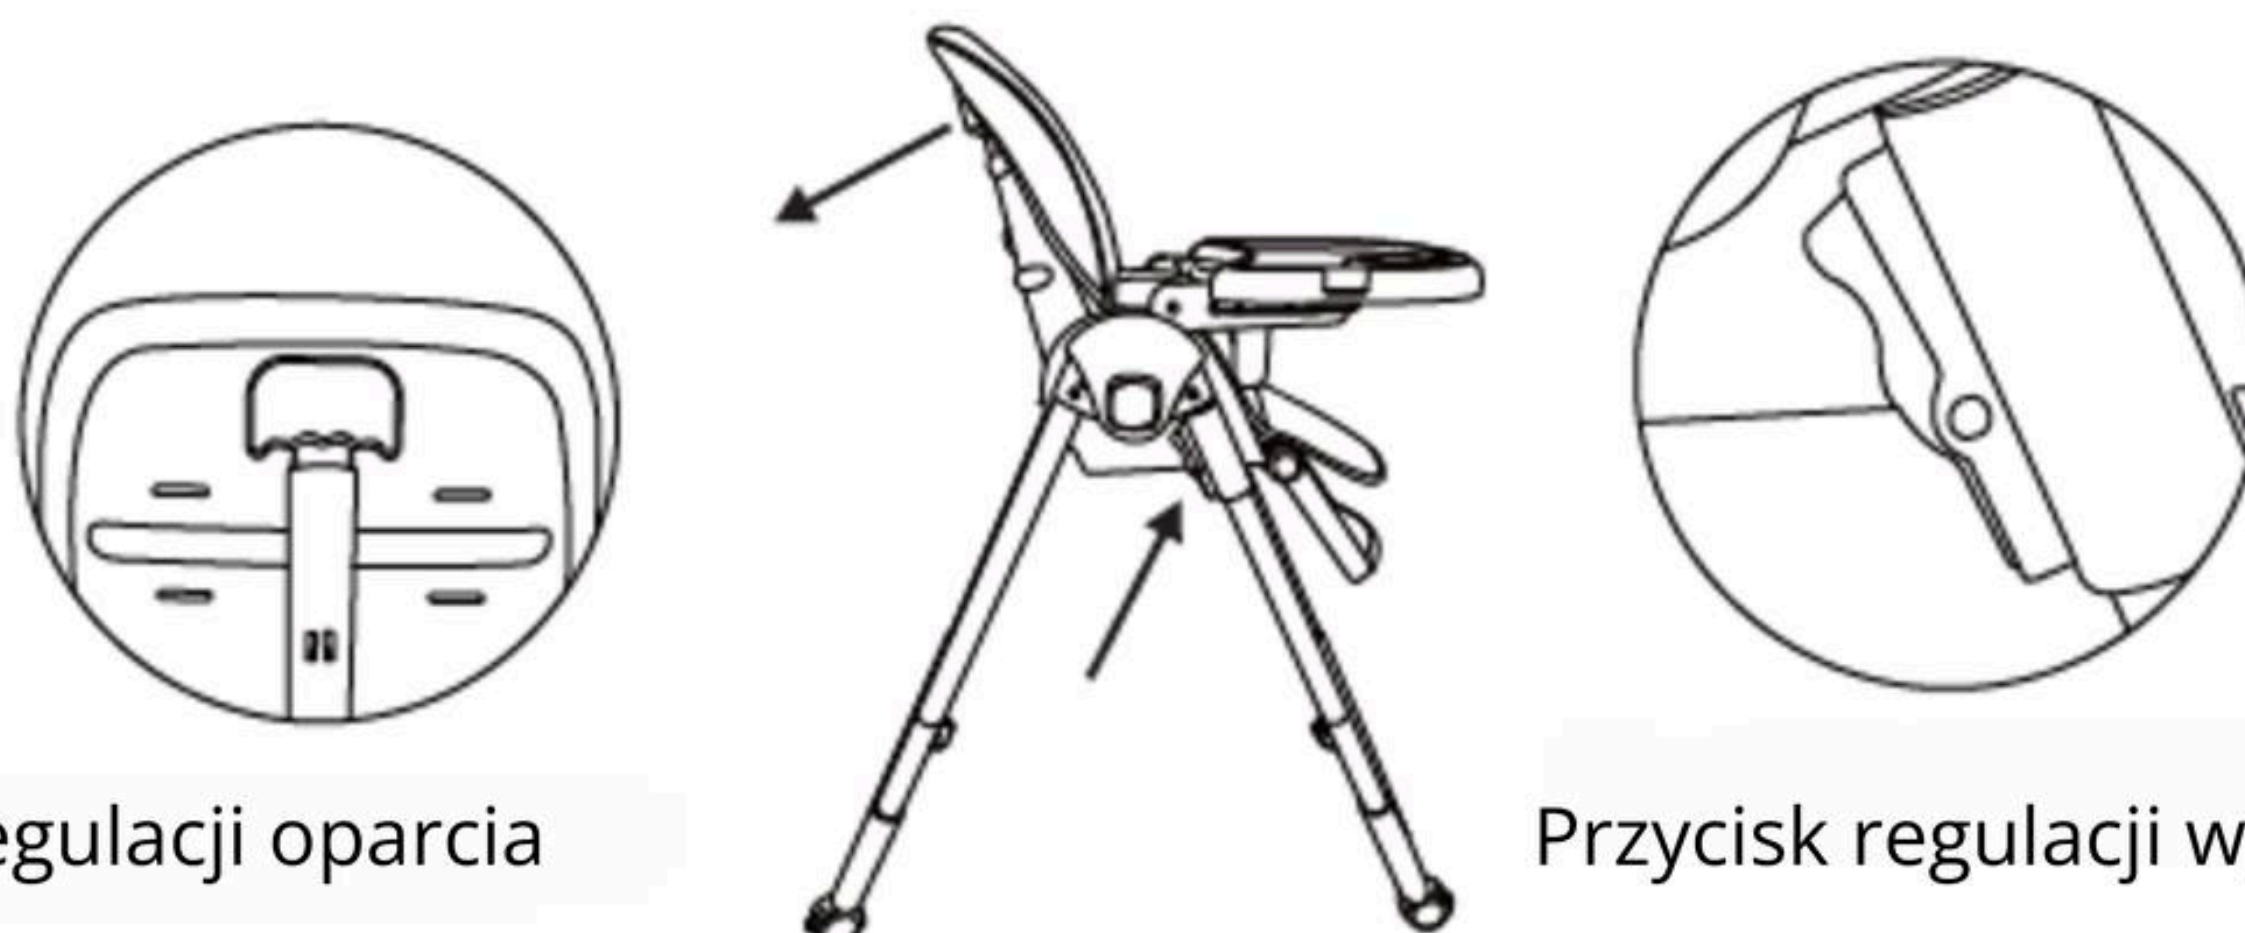


Przycisk regulacji oparcia

Przycisk regulacji wysokości


Regulacja kąta oparcia nóg

Jak pokazano na rysunku, naciśnij oba przyciski, aby wyregulować podnózek do pozycji początkowej.

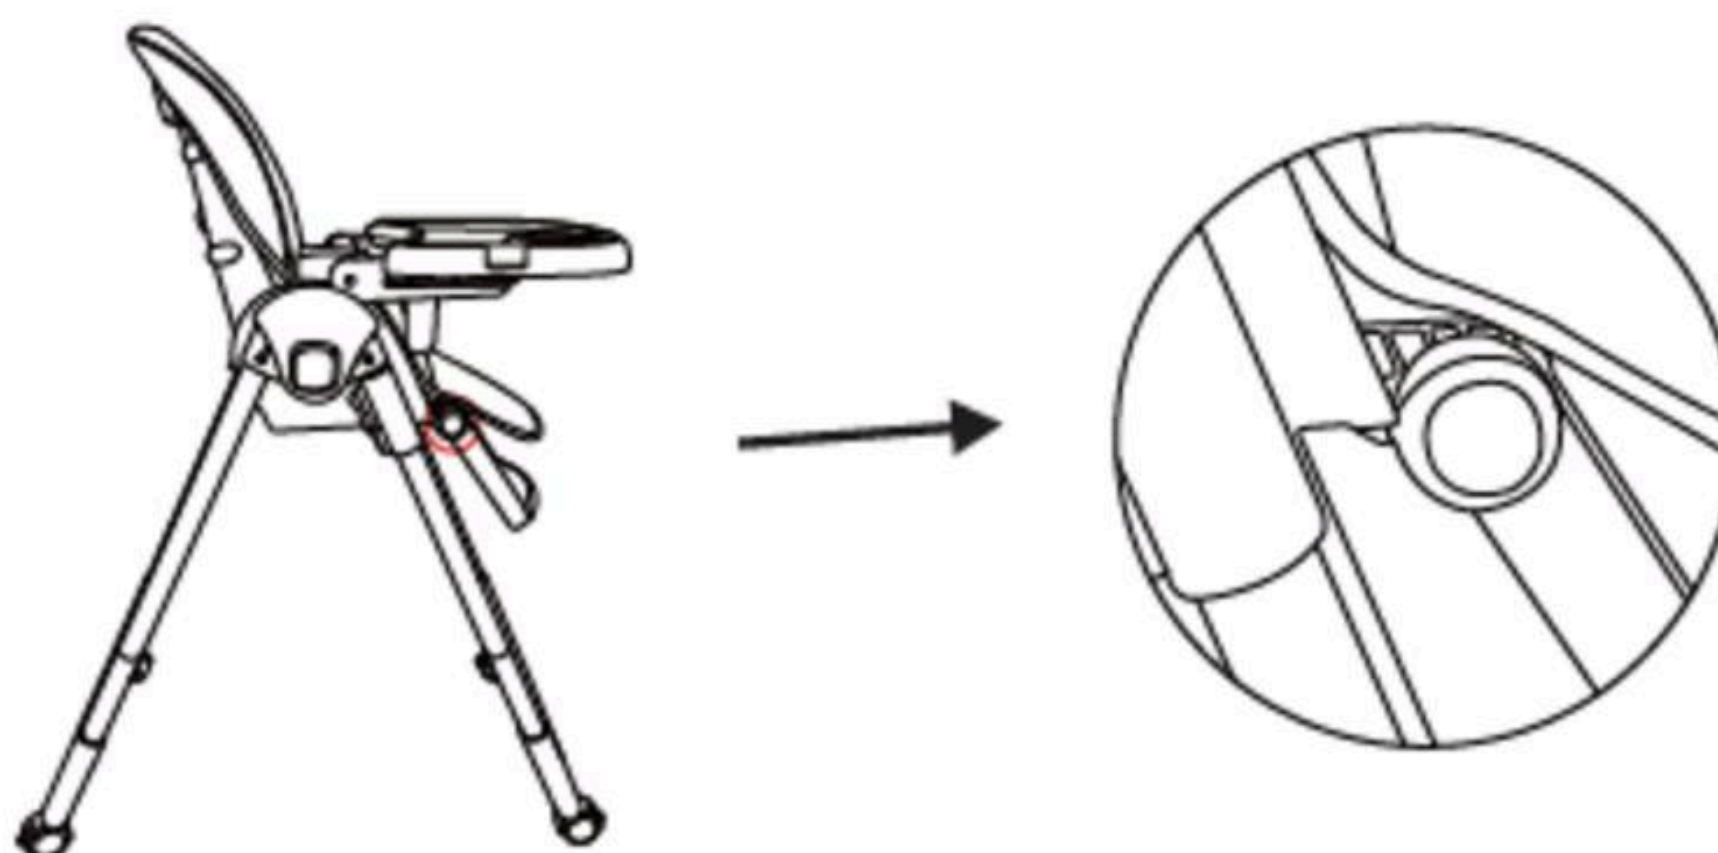

Jak złożyć

Naciśnij przyciski po lewej i prawej stronie krzeselka dziecięcego oraz pod podłokietnikami, aby zakończyć składanie, jak pokazano na rysunku po prawej.

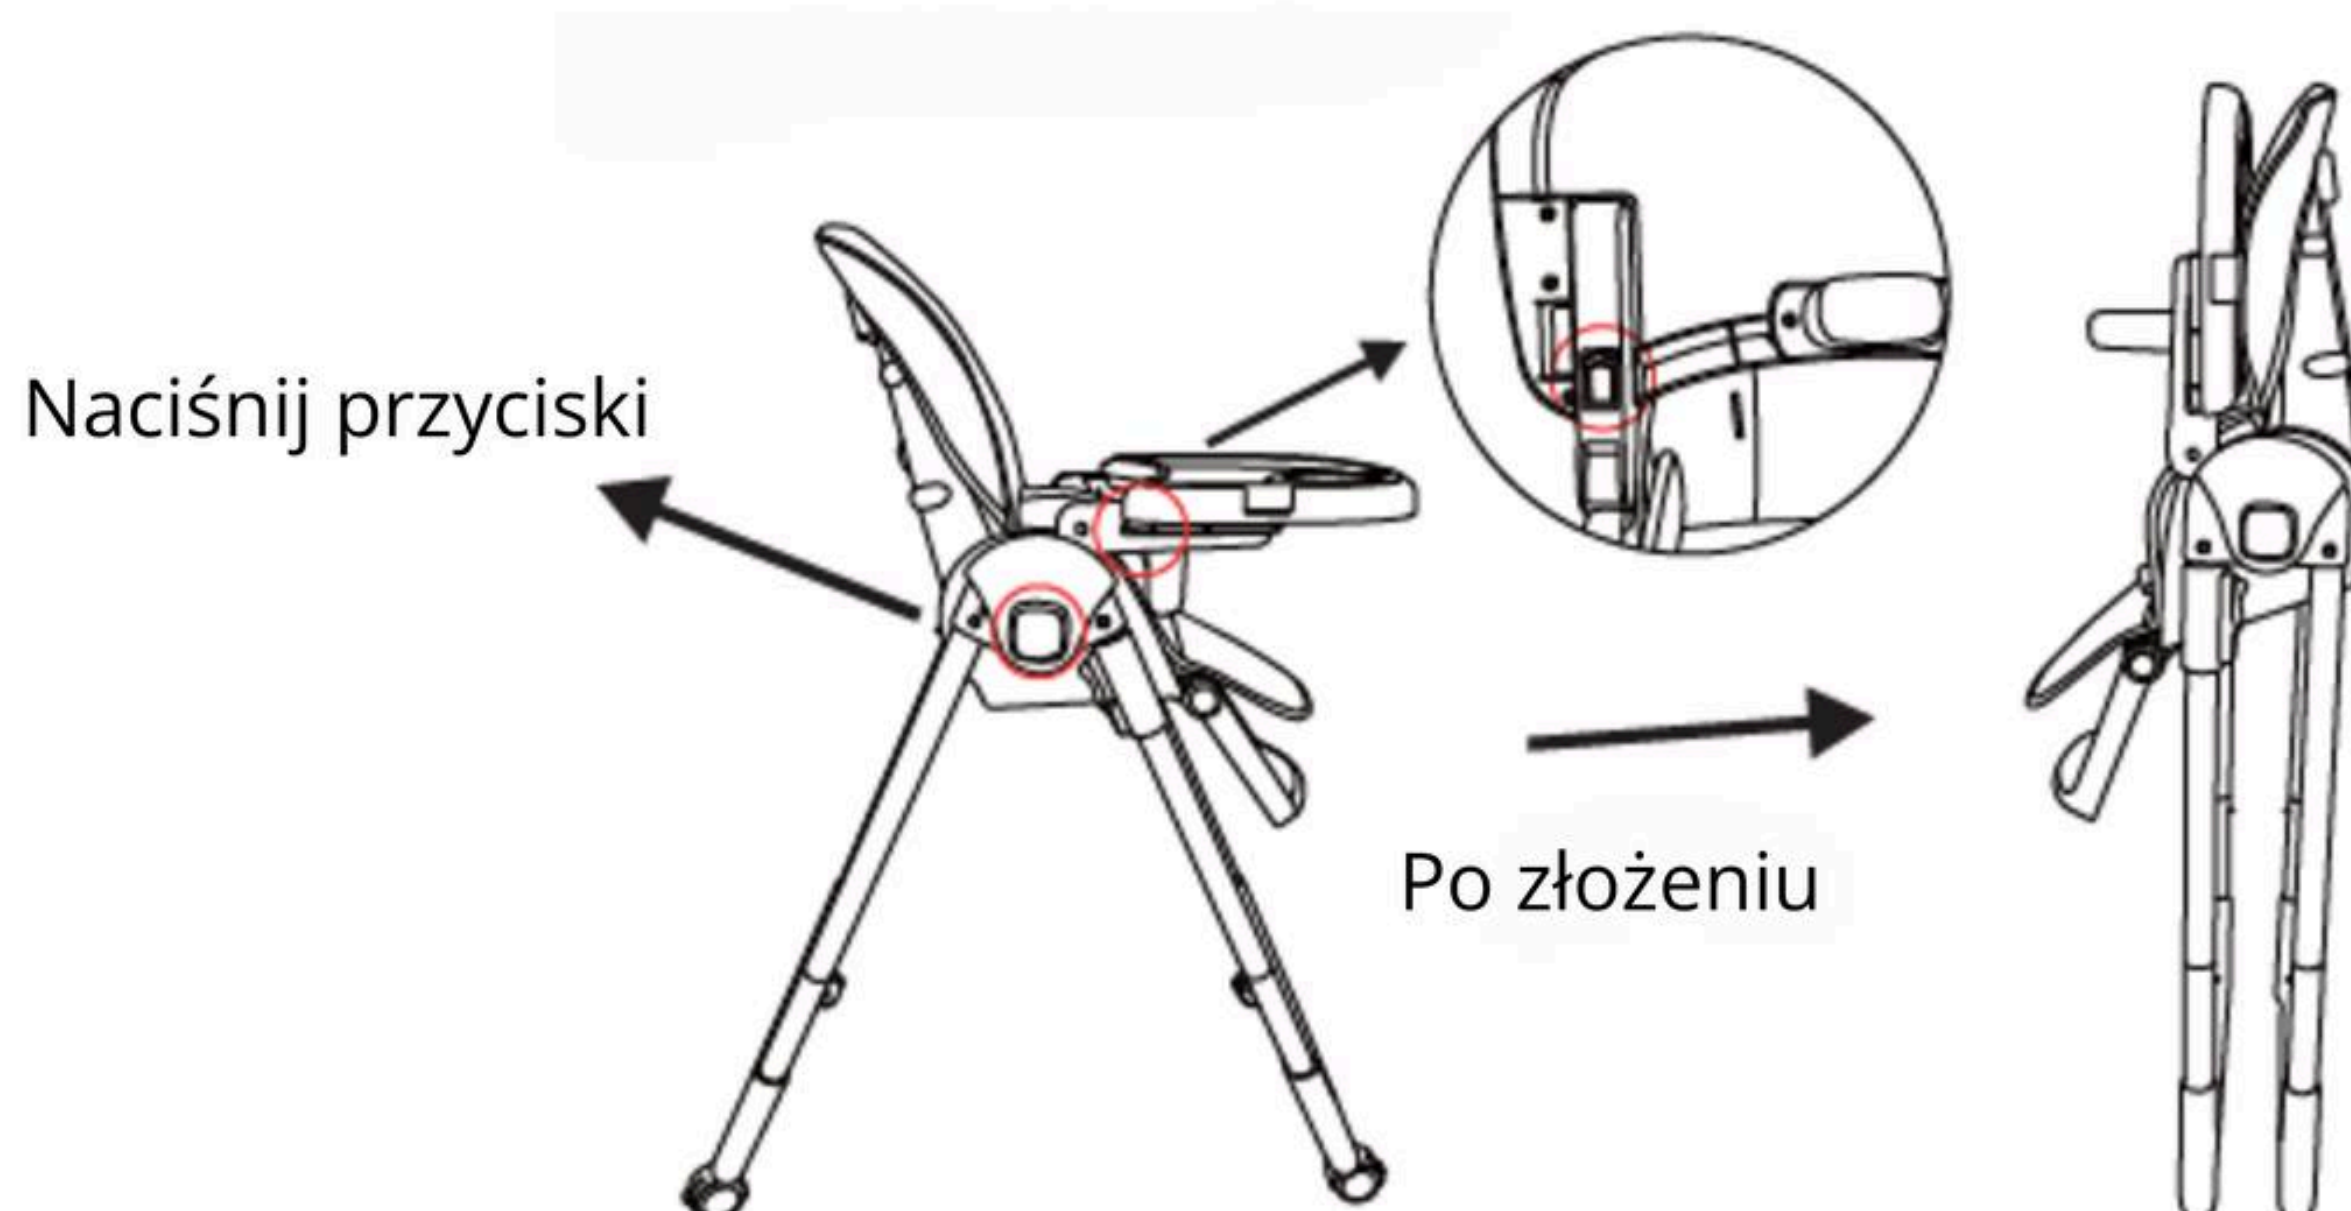

Okres gwarancji rozpoczyna się od momentu zakupu. Okres gwarancji odpowiada wymogom ustawowego okresu gwarancyjnego w kraju zakupu. W ramach gwarancji producent może, według własnego uznania, zaoferować naprawę, wymianę lub rabat.

Gwarancja obejmuje tylko pierwotnego użytkownika. W przypadku awarii prawo do gwarancji będzie miało zastosowanie tylko wtedy, gdy sprzedawca, u którego zakupiono produkt, zostanie niezwłocznie powiadomiony o problemie po jego wykryciu. Jeśli sprzedawca nie będzie w stanie usunąć problemu, produkt zostanie odesłany do producenta z dokładnym opisem usterki i oficjalnym dokumentem zakupu, który zawiera datę zakupu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe produkty, które nie zostały dostarczone przez niego.

PRAWA GWARANCYJNE NIE OBOWIĄZUJĄ, JEŚLI:

- Produkt został zmodyfikowany.
- Produkt nie został zwrócony w komplecie i bez oryginalnego dokumentu zakupu do sprzedawcy w ciągu 14 dni od wykrycia wady.
- Wada wystąpiła w wyniku niewłaściwego użytkowania lub serwisowania, lub innych działań leżących po stronie użytkownika, w tym przypadku, gdy instrukcje użytkownika nie zostały przestrzegane.
- Uszkodzenie produktu wynikające z normalnego codziennego użytkowania, takie jak zużycie kół, zarysowania na częściach aluminiowych/metalowych/plastikowych, blaknięcie, wypalenie i pogorszenie materiałów, które występują z biegiem czasu lub w wyniku niezastosowania się do instrukcji użytkowania.
- Uszkodzenia wynikłe z upadków, zderzeń, uderzeń, nieostrożnego użytkowania, kontaktu z niewłaściwymi cieczami, ogniem lub innymi czynnikami zewnętrznymi nie są objęte gwarancją.
- Niewłaściwe składanie i niewłaściwe serwisowanie, kradzieże, uszkodzenia powstałe podczas transportu towaru, uszkodzenia spowodowane podczas serwisowania lub ingerencji osoby nieupoważnionej.
- Naprawa produktu została wykonana przez osoby trzecie.
- Wada została spowodowana wypadkiem.
- Numer seryjny został uszkodzony lub usunięty.
- Modyfikacje lub pogorszenie produktu wynikłe z normalnego użytkowania zgodnie z umową (normalne zużycie) nie są uznawane za przypadek gwarancyjny.
- Usługi świadczone przez producenta w ramach gwarancji nie przedłużają okresu gwarancyjnego.

Importer: LLC WEST SALE GROUP
velano.com.ua

GWARANCJA

Kod produktu: _____

Nazwa produktu: _____

Kod kreskowy produktu: _____

Numer seryjny: _____

Kolor: _____


Data dostawy: _____ Podpis i pieczęć: _____

- Die in dieser Anleitung verwendeten Abbildungen dienen der Veranschaulichung der Bedienung und Produktstruktur. Wenn es eine geringfügige Abweichung auf dem Bild gibt, beziehen Sie sich bitte auf das tatsächliche Produkt.
- Um die Produktqualität zu verbessern, können wir Teile des Produkts ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Struktur und Aussehen untergeordnet sind.

Warnung!

- **„Nicht in die Nähe von Feuer bringen“ oder hohen Temperaturen aussetzen und nicht an einem dunklen, feuchten Ort aufstellen.**
- **Bitte ersetzen oder reparieren Sie beschädigte Teile rechtzeitig.**
- **Verwenden Sie den Hochstuhl nicht, wenn er beschädigt oder defekt ist.**
- **Überprüfen Sie immer, ob alle Teile des Hochstuhls ordnungsgemäß funktionieren.**
- **Wenn das Kind im Hochstuhl sitzt, bewegen Sie ihn bitte nicht willkürlich.**
- **Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass kein Körperteil Ihres Kindes im beweglichen Teil des Hochstuhls eingeklemmt ist.**
- **Es ist verboten, ihn in der Nähe von Pools, an unebenen und gefährlichen Orten zu verwenden.**
- **Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsgurt angelegt ist und der Sicherheitsgurt für Ihr Kind bereit ist.**
- **Um ein Herunterfallen oder Abrutschen des Kindes vom Hochstuhl zu verhindern, muss der Sicherheitsgurt während des Sitzens verwendet werden.**
- **Es ist verboten, das Kind auf den Teller zu setzen.**
- **Lassen Sie das Kind nicht unbeaufsichtigt, um Gefahren zu vermeiden.**
- **Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass alle Teile des Hochstuhls befestigt sind.**
- **Das maximale Gewicht dieses Hochstuhls beträgt 20 kg.**
- **Er ist für Kinder unter 6 Monaten verboten. Dieses Produkt ist für Kinder im Alter von 6 bis 36 Monaten geeignet.**
- **Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz auf.**

1. Stuhlkorpus

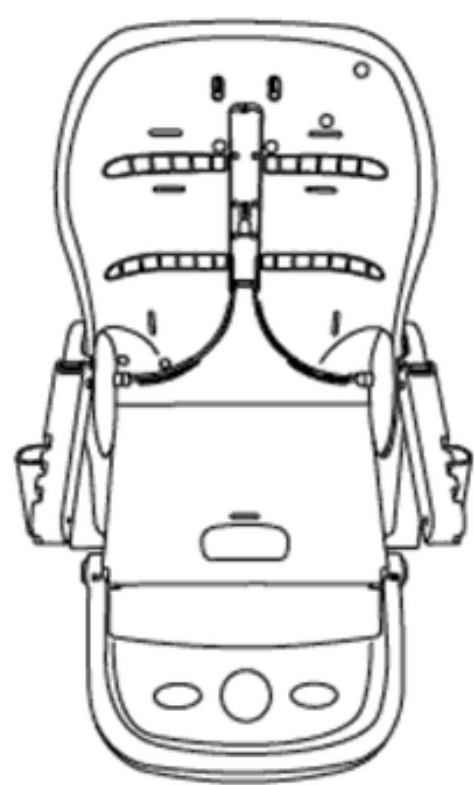


2. Tablett



3. Lederbezug



4. Sicherheitsgurt

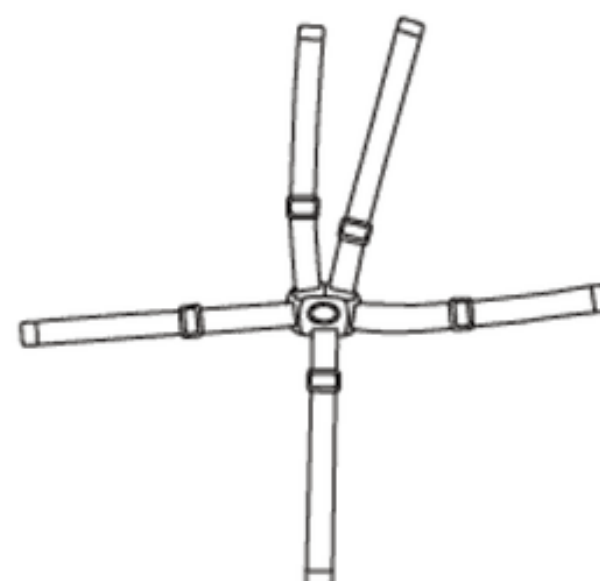


5. Rahmen



6. Räder




7. Sitzgestell

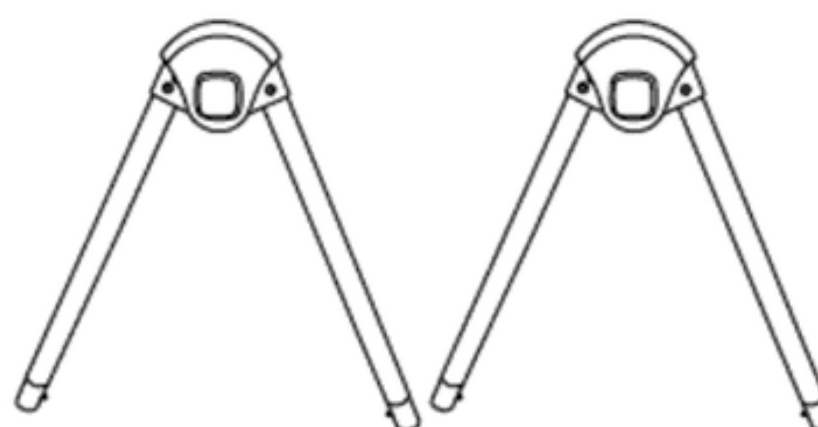


Installationsschritte


1. Setzen Sie beide Gestelle in den Sitz ein. Achten Sie darauf, dass der Tablettverschluss beim Einbau nach hinten zeigt. Achten Sie darauf, dass sich der Öffnungs- und Klappknopf am Sitzgestell beim Einbau außen befindet.
2. Führen Sie die Grundrahmen in das Sitzgestell ein. Achten Sie darauf, dass die gekrümmte Seite jedes Grundrahmens beim Einbau nach außen zeigt. Drücken Sie beide Knöpfe links und rechts und schieben Sie dann, um den Hochstuhl zu öffnen.
3. Drücken Sie beide Knöpfe links und rechts, um die Höhe einzustellen.
4. Montieren Sie die Räder und das Tablett.
5. Sie erhalten einen Baby-Hochstuhl.

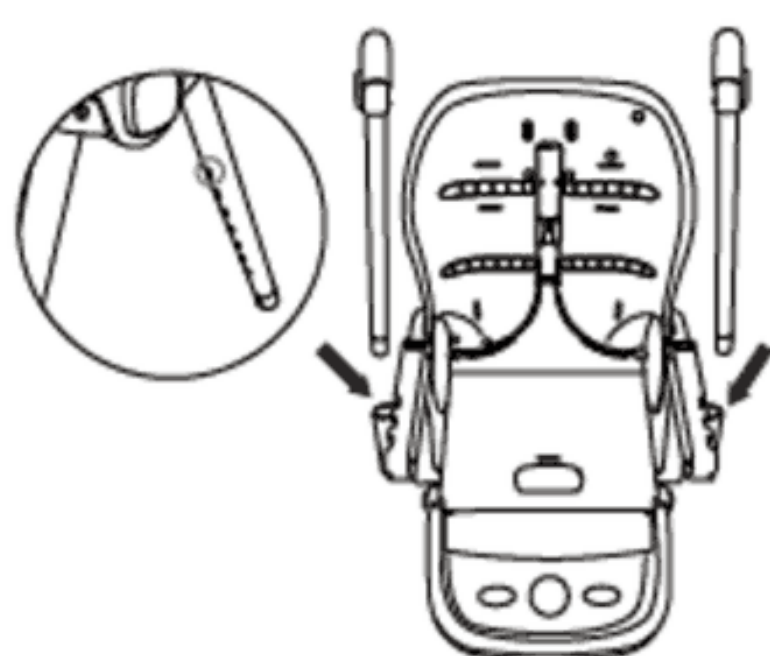


1

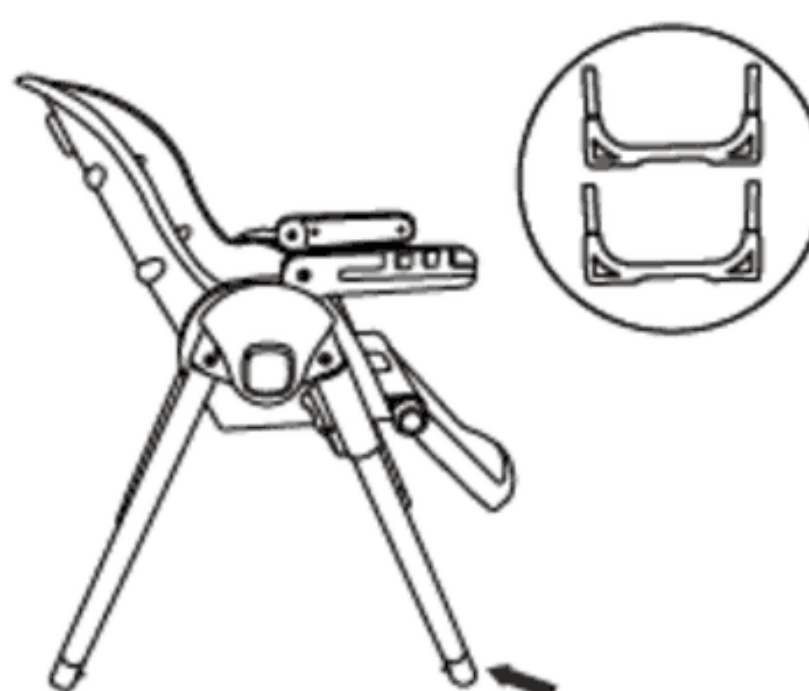

2

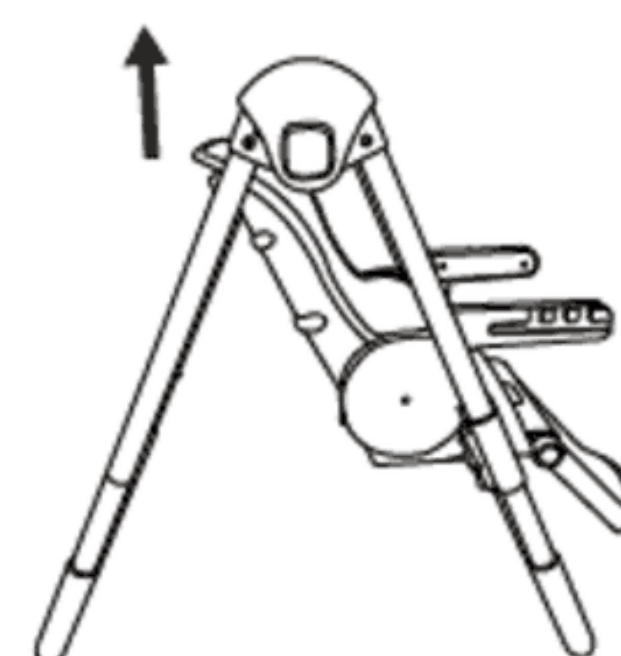

3

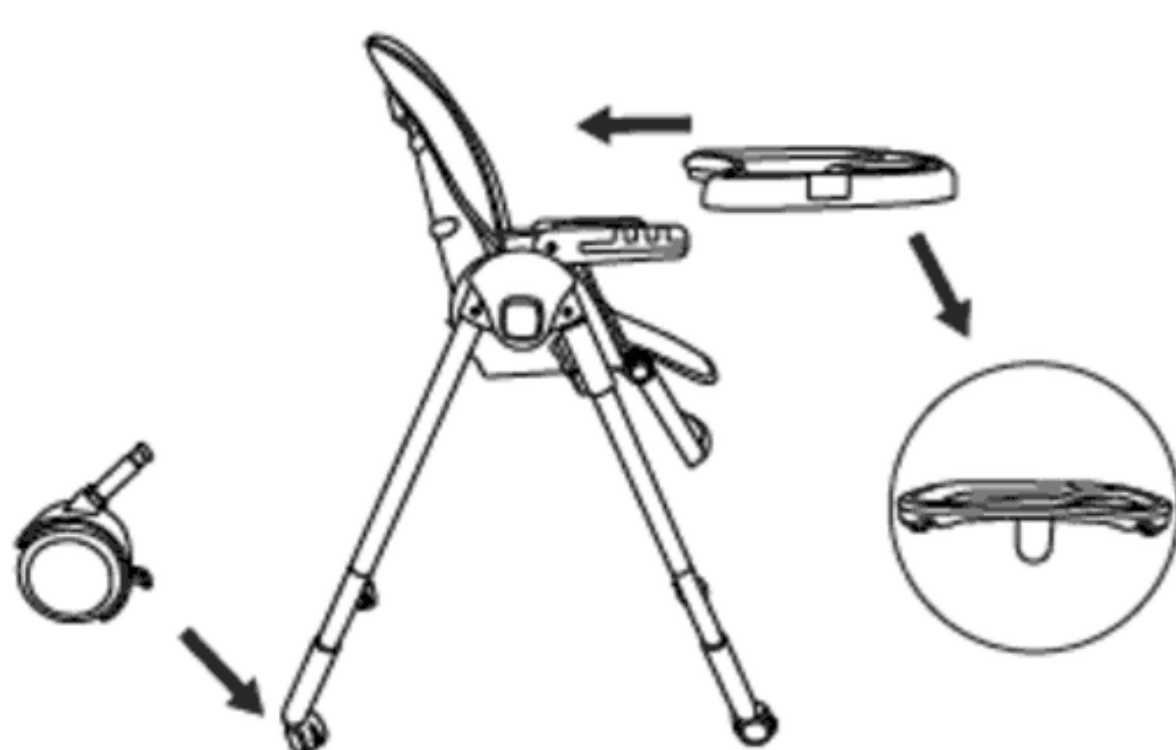


4




5

Der Knopf an der Rückenlehne kann in drei Positionen verstellt werden. Stellen Sie die Höhe des Esstischstuhls ein, indem Sie zwei Knöpfe an der Seite des Sitzes drücken.

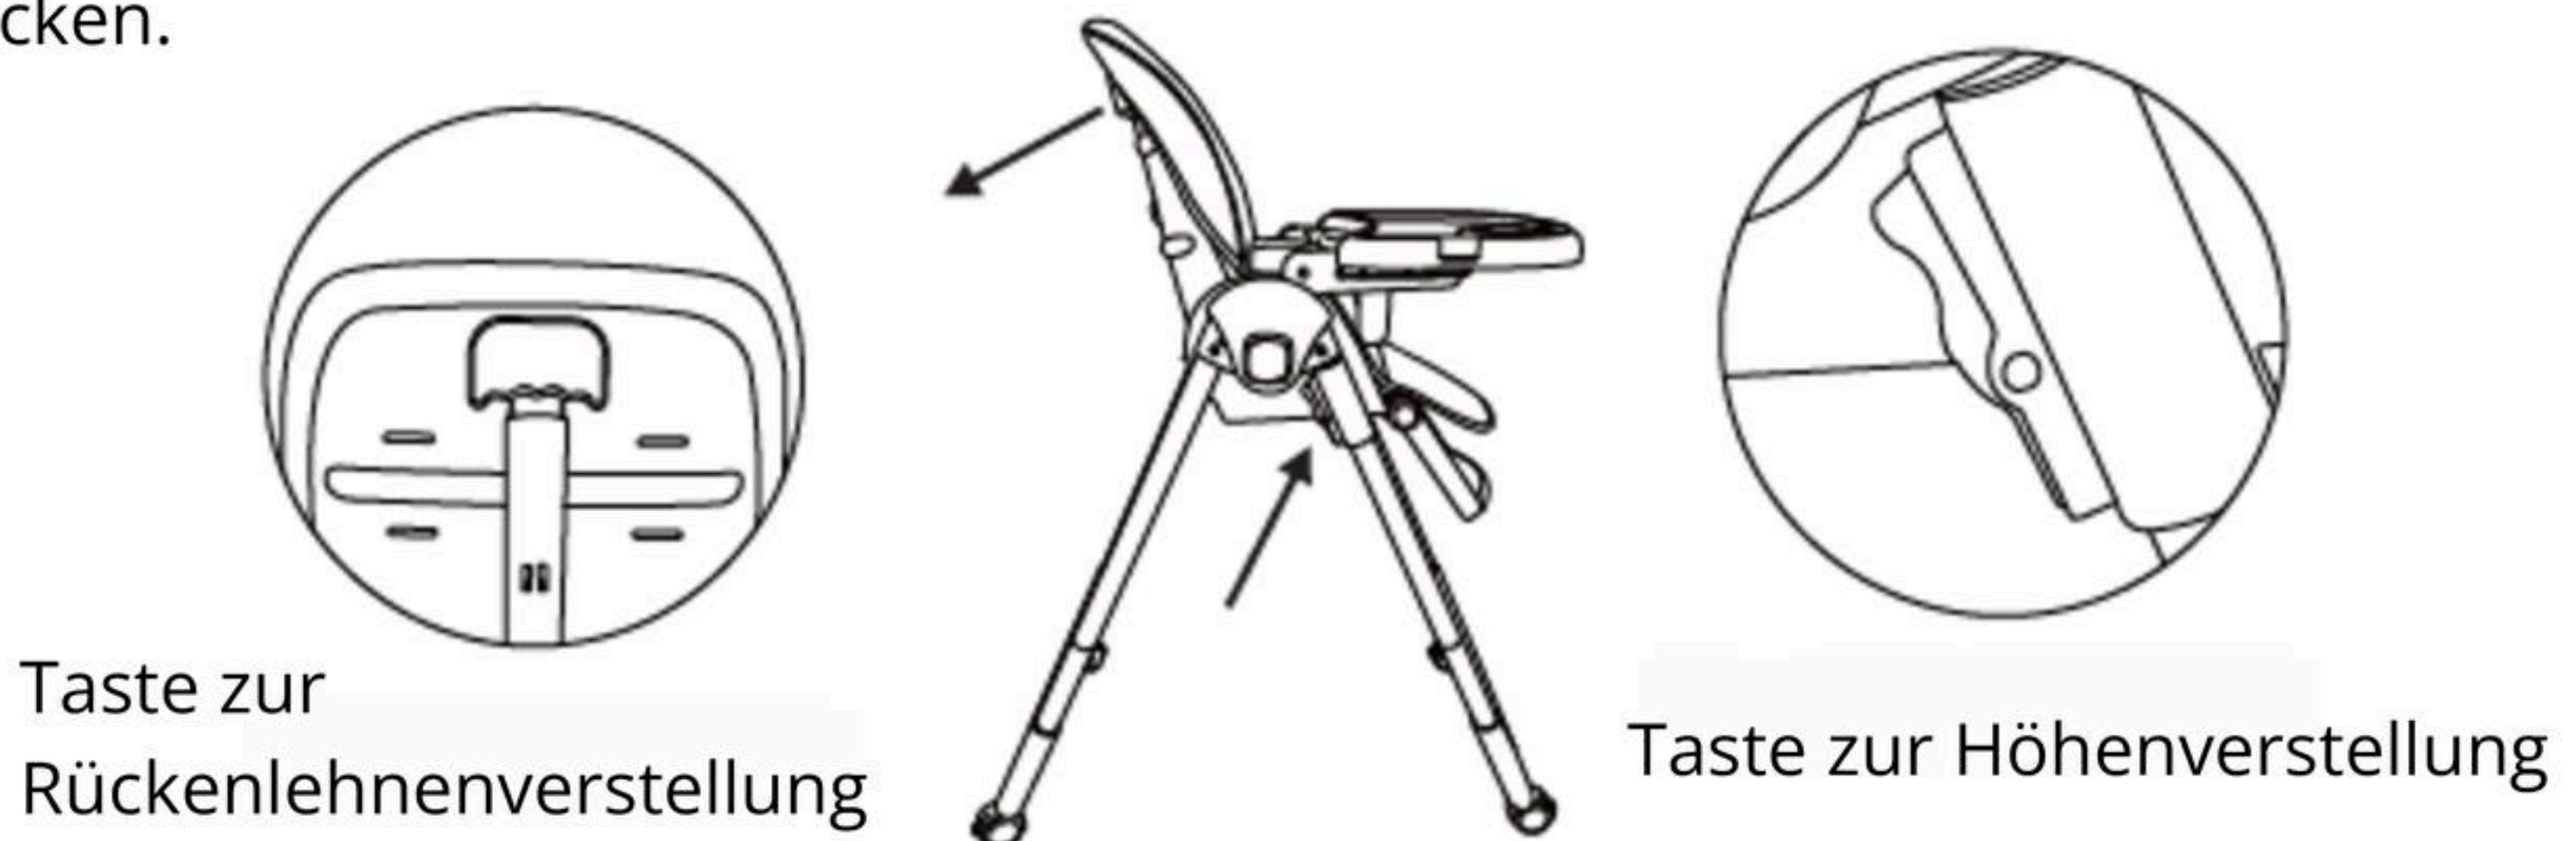


Einstellung des Fußwinkels

Wie in der Abbildung gezeigt, drücken Sie beide Tasten, um die Fußstütze in die Ausgangsposition zu bringen.

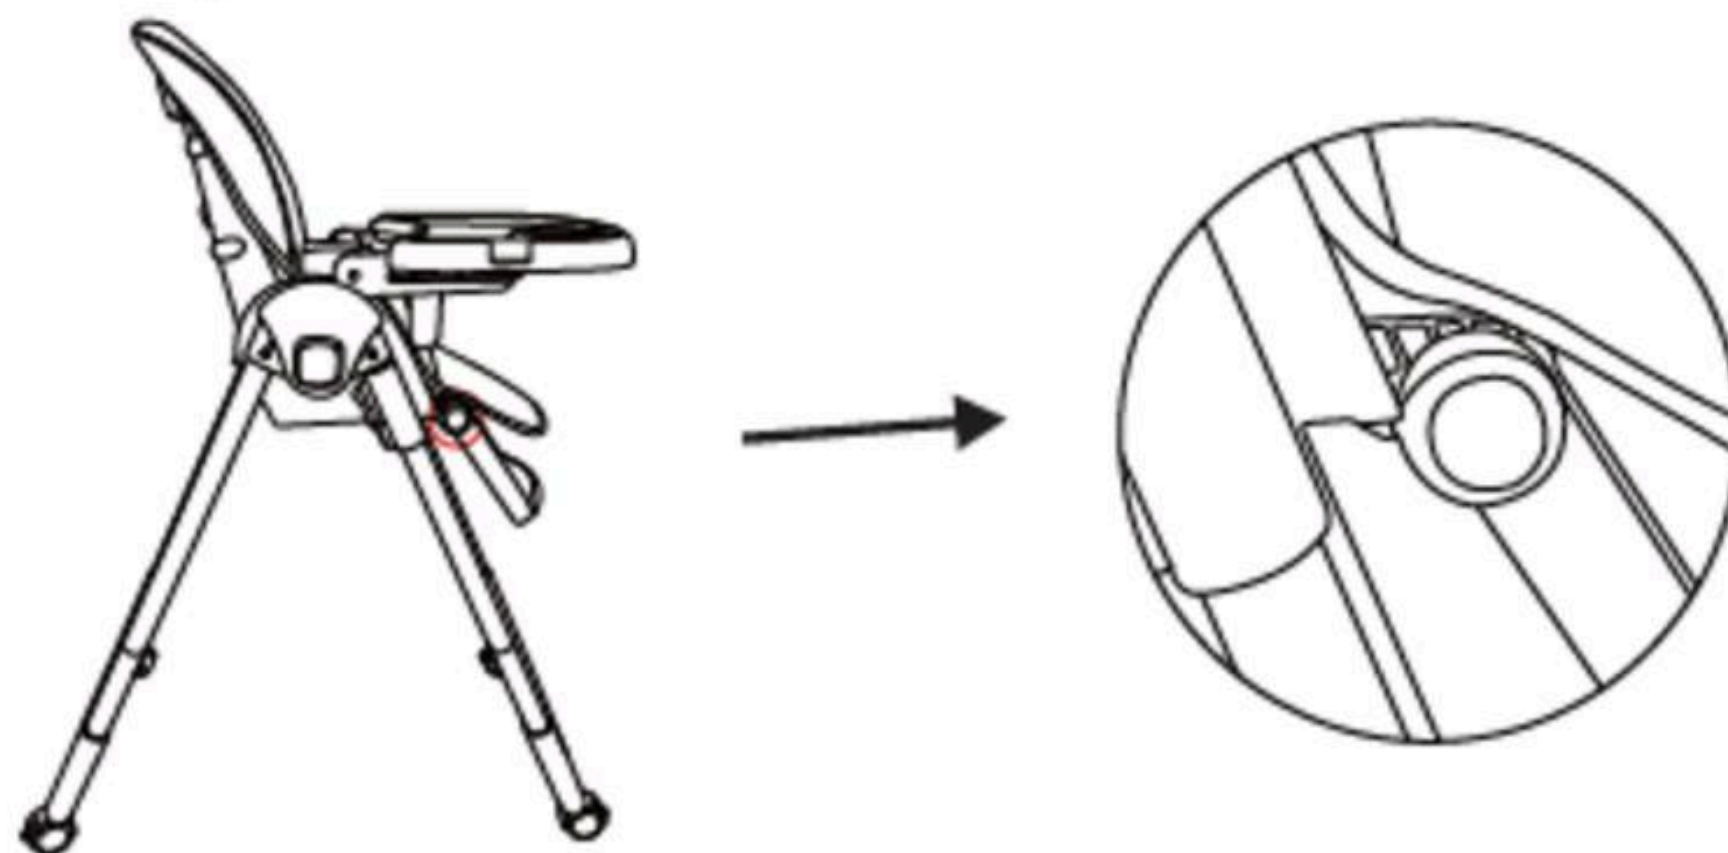

Wie man zusammenklappt

Drücken Sie die Tasten auf der linken und rechten Seite des Babyhochstuhls und unter der Armlehne, um das Zusammenklappen abzuschließen, wie in der Abbildung rechts gezeigt.

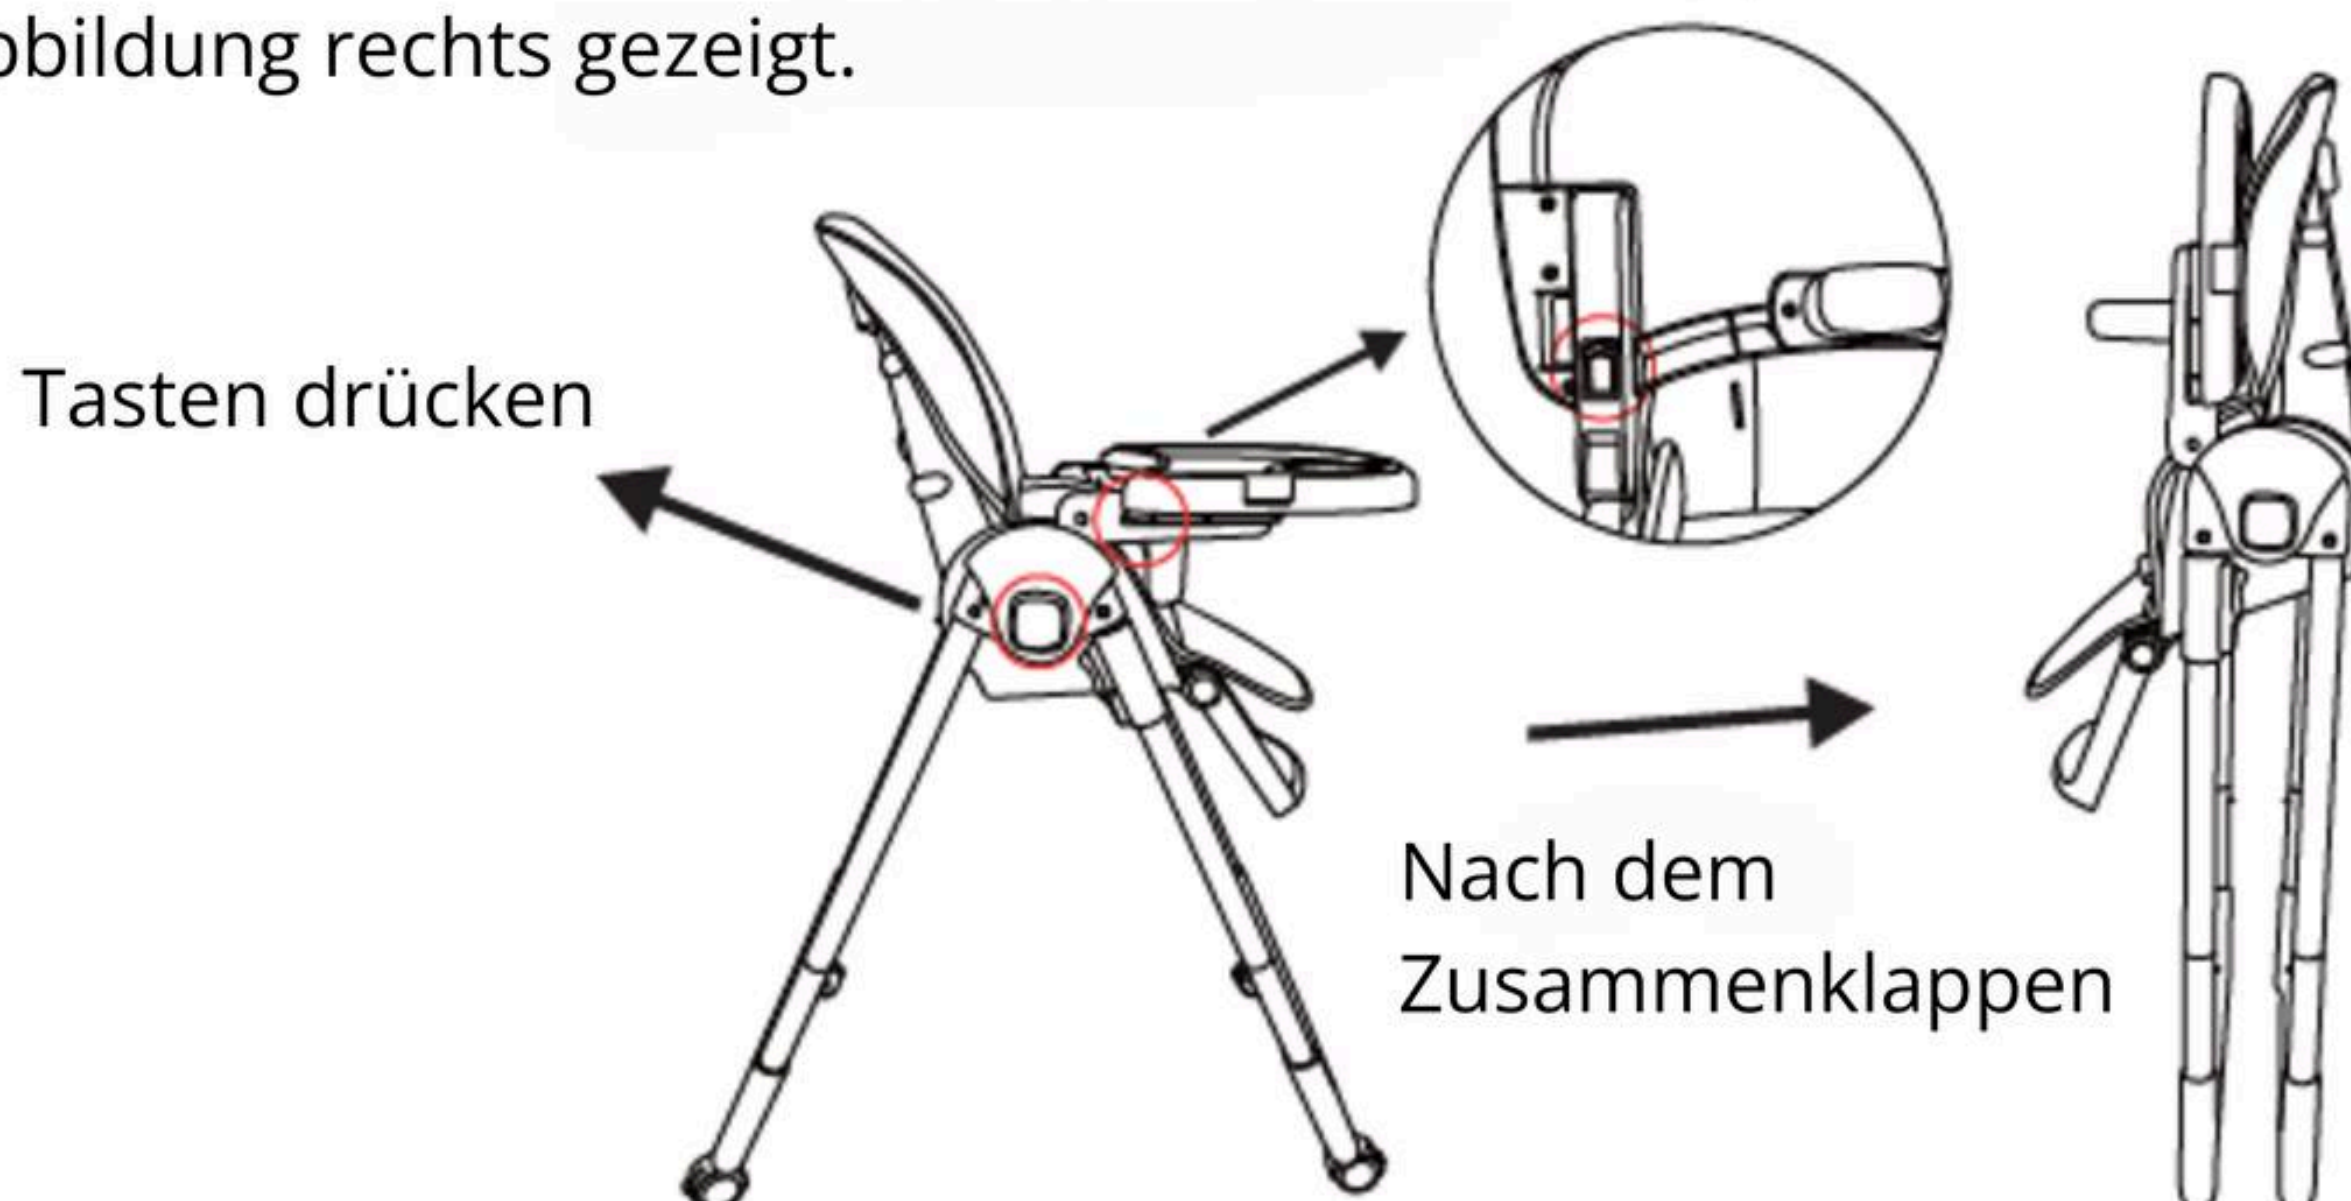

Sehr geehrter KäuferIn/NutzerIn des Produkts, die Garantie gilt vom Tag des Kaufs des Artikels. Der Garantieanfang hängt von der gesetzlichen Gültigkeit im jeweiligen Land ab. Inhaltlich umfasst die Gewährleistung nach Wahl des Herstellers Nachbesserung, Ersatzlieferung oder Minderung. Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Benutzer. Im Falle eines Mangels bestehen Gewährleistungsrechte nur, wenn der Händler, bei dem der Artikel gekauft wurde, unverzüglich nach erstmaliger Entdeckung benachrichtigt wird. Wenn der Händler das Problem nicht beheben kann, wird das Produkt mit einer detaillierten Fehlerbeschreibung und dem offiziellen Kaufbeleg mit Kaufdatum an den Hersteller zurückgeschickt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für fehlerhafte Produkte, die nicht von ihm geliefert wurden.

DIE GARANTIE DECKT NICHT:

- Wenn das Produkt modifiziert wurde.
- Wenn das Produkt nicht innerhalb von 14 Tagen nach Feststellung des Mangels vollständig und zusammen mit dem Original-Kaufbeleg an den Händler zurückgeschickt wird.
- Der Fehler auf unsachgemäße Behandlung oder Wartung oder auf andere vom Benutzer zu vertretende Handlungen zurückzuführen ist, insbesondere bei Nichtbeachtung der Benutzerhinweise.
- Beschädigungen am Produkt, die als Folge der üblichen, alltäglichen Nutzung entstehen, wie z.B. Räderabnutzung, Kratzer am Aluminium/Metall/Plastik, Entfärbung, Verblassen und ausgediente Materiale; dazu führt im Laufe der Zeit oder wegen der Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung.
- Ausgeschlossen sind Beschädigungen, die als Folge eines Sturzes, Zusammenpralls, Schlags, nachlässigen Umgangs, Kontakt mit nichtentsprechenden Flüssigkeiten, Feuer oder anderen Ursachen entstehen.
- Einen falschen Zusammenbau und eine falsche Pflege.
- Beschädigungen, die beim Transport der Ware entstehen.
- Beschädigungen, die während des Services oder beim Eingreifen ins Produkt von einer nichtzugelassenen Person entstehen.
- Die Seriennummer wurde beschädigt oder entfernt.

Importeur: LLC WEST SALE GROUP
velano.com.ua

GARANTIE

Chiffre des Produkts: _____

Name des Produkts:: _____

Balkenkode des Produkts: _____

Seriennummer: _____

Farbe: _____

Das Datum der Übergabe des Produkts dem Käufer: _____


Der Stempel des Übergebers: _____

- Le illustrazioni utilizzate in questo manuale hanno lo scopo di illustrare il metodo di funzionamento e la struttura del prodotto. Se c'è una leggera differenza nell'immagine, si prega di fare riferimento al prodotto reale.
- Al fine di migliorare la qualità del prodotto, potremmo modificare parti del prodotto senza preavviso. Si prega di comprendere che la struttura e l'aspetto sono subordinati.



Avvertenza!

- **"Non avvicinare al fuoco" o esporre a temperature elevate, e non posizionare in un luogo buio e umido.**
- **Si prega di sostituire o riparare le parti danneggiate in tempo.**
- **Non usare il seggiolone se è danneggiato o rotto.**
- **Controllare sempre che tutte le parti del seggiolone funzionino correttamente.**
- **Quando il bambino è seduto nel seggiolone, si prega di non muoverlo arbitrariamente.**
- **Prima dell'uso, assicurarsi che nessuna parte del corpo del bambino sia incastrata nella parte mobile del seggiolone.**
- **È vietato usarlo vicino a piscine, in luoghi irregolari e pericolosi.**
- **Assicurarsi che la cintura di sicurezza sia allacciata e che sia pronta per il vostro bambino.**
- **Al fine di prevenire la caduta o lo scivolamento del bambino dal seggiolone, la cintura di sicurezza deve essere utilizzata durante la seduta.**
- **È vietato mettere il bambino sul piatto.**
- **Non lasciare il bambino da solo senza sorveglianza, per evitare pericoli.**
- **Prima dell'uso, assicurarsi che tutte le parti del seggiolone siano fissate.**
- **Il peso massimo di questo seggiolone è di 20 kg.**
- **È vietato per i bambini di età inferiore ai 6 mesi. Questo prodotto è adatto per bambini dai 6 ai 36 mesi.**
- **Si prega di leggere attentamente questo manuale e di conservarlo per future referenze.**

1. Corpo della sedia 2. Vassoio 3. Rivestimento in pelle 4. Cintura di sicurezza 5. Telaio

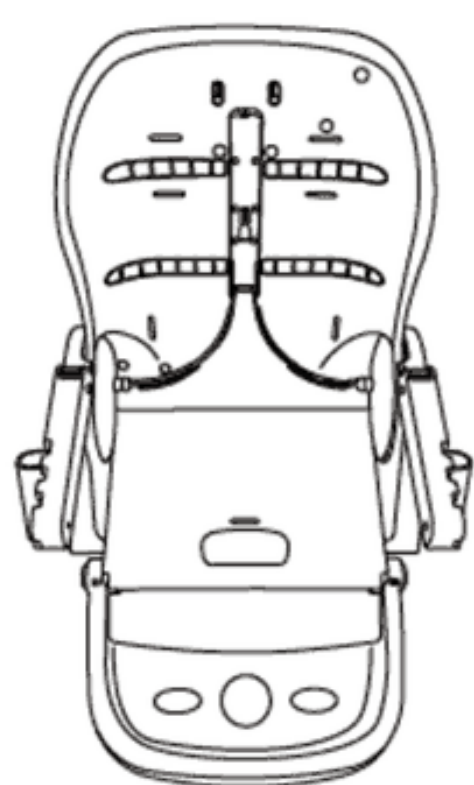


pelle

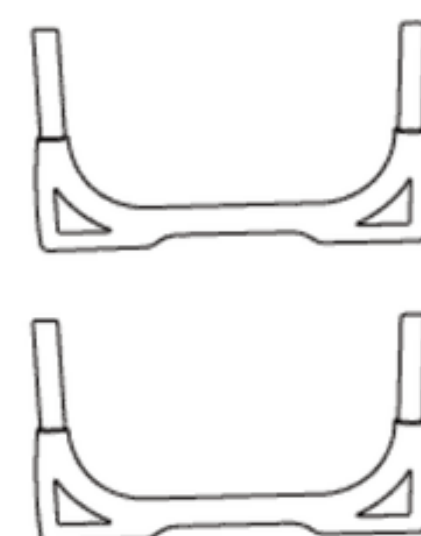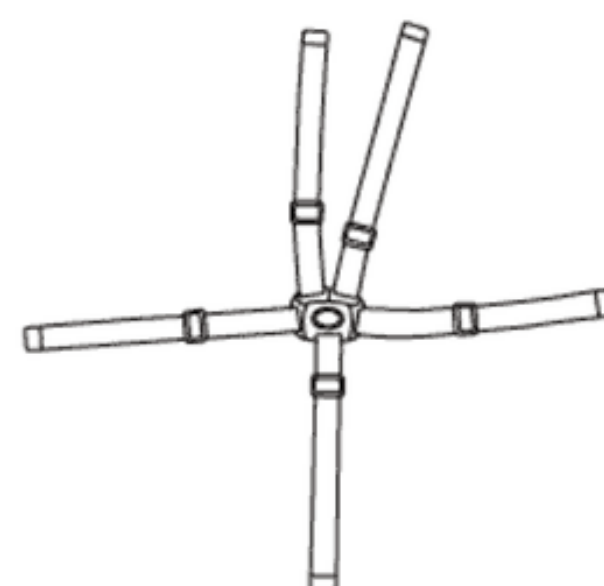

6. Ruote




7. Telaio del sedile

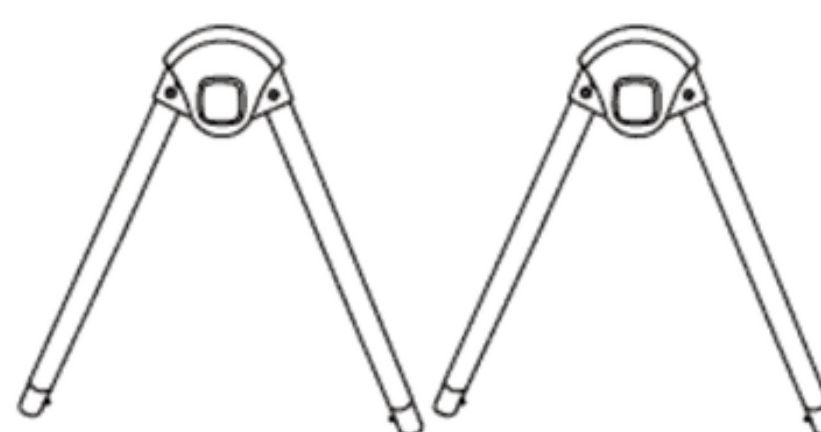

Fasi di installazione


1. Inserire entrambi i telai nel sedile. Assicurarsi che la chiusura del vassoio sia rivolta all'indietro durante l'installazione. Assicurarsi che il pulsante di apertura e chiusura sul telaio del sedile si trovi all'esterno durante l'installazione.
2. Inserire i telai di base nel telaio del sedile. Assicurarsi che il lato curvo di ciascun telaio di base sia rivolto verso l'esterno durante l'installazione. Premere entrambi i pulsanti a sinistra e a destra e quindi far scorrere per aprire il seggiolone.
3. Premere entrambi i pulsanti a sinistra e a destra per regolare l'altezza.
4. Montare le ruote e il vassoio.
5. Avrete un seggiolone per bambini.

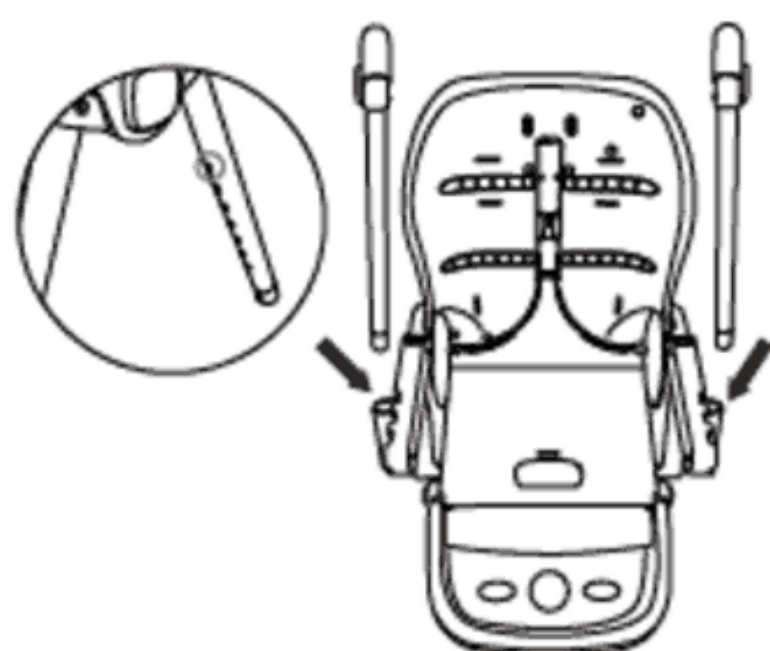


1



2

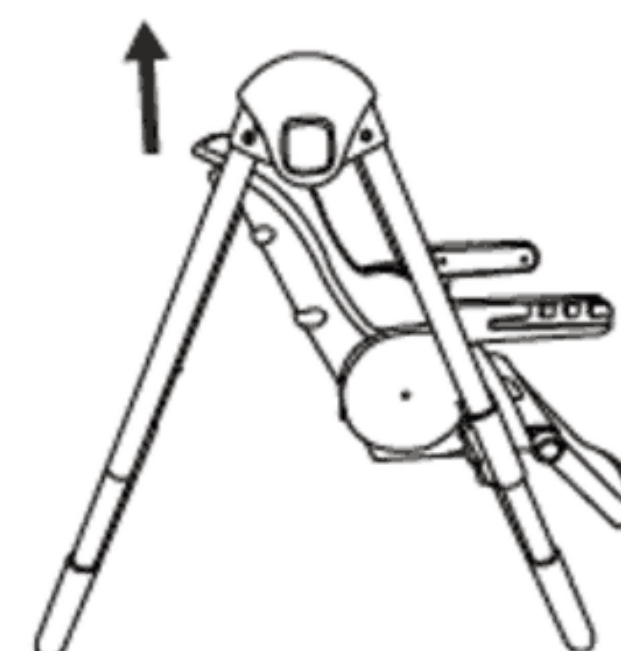

3

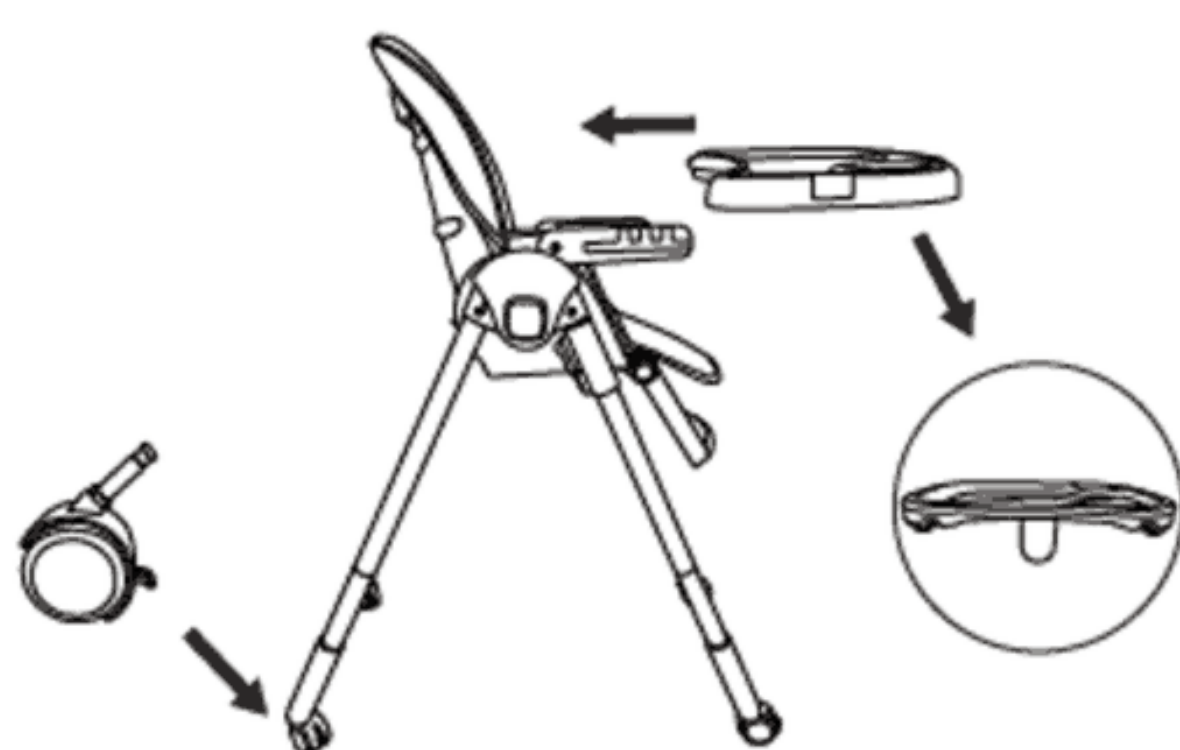


4




5

Il pulsante sullo schienale può essere regolato in tre posizioni. Regolare l'altezza del seggiolone premendo due pulsanti sul lato del sedile.

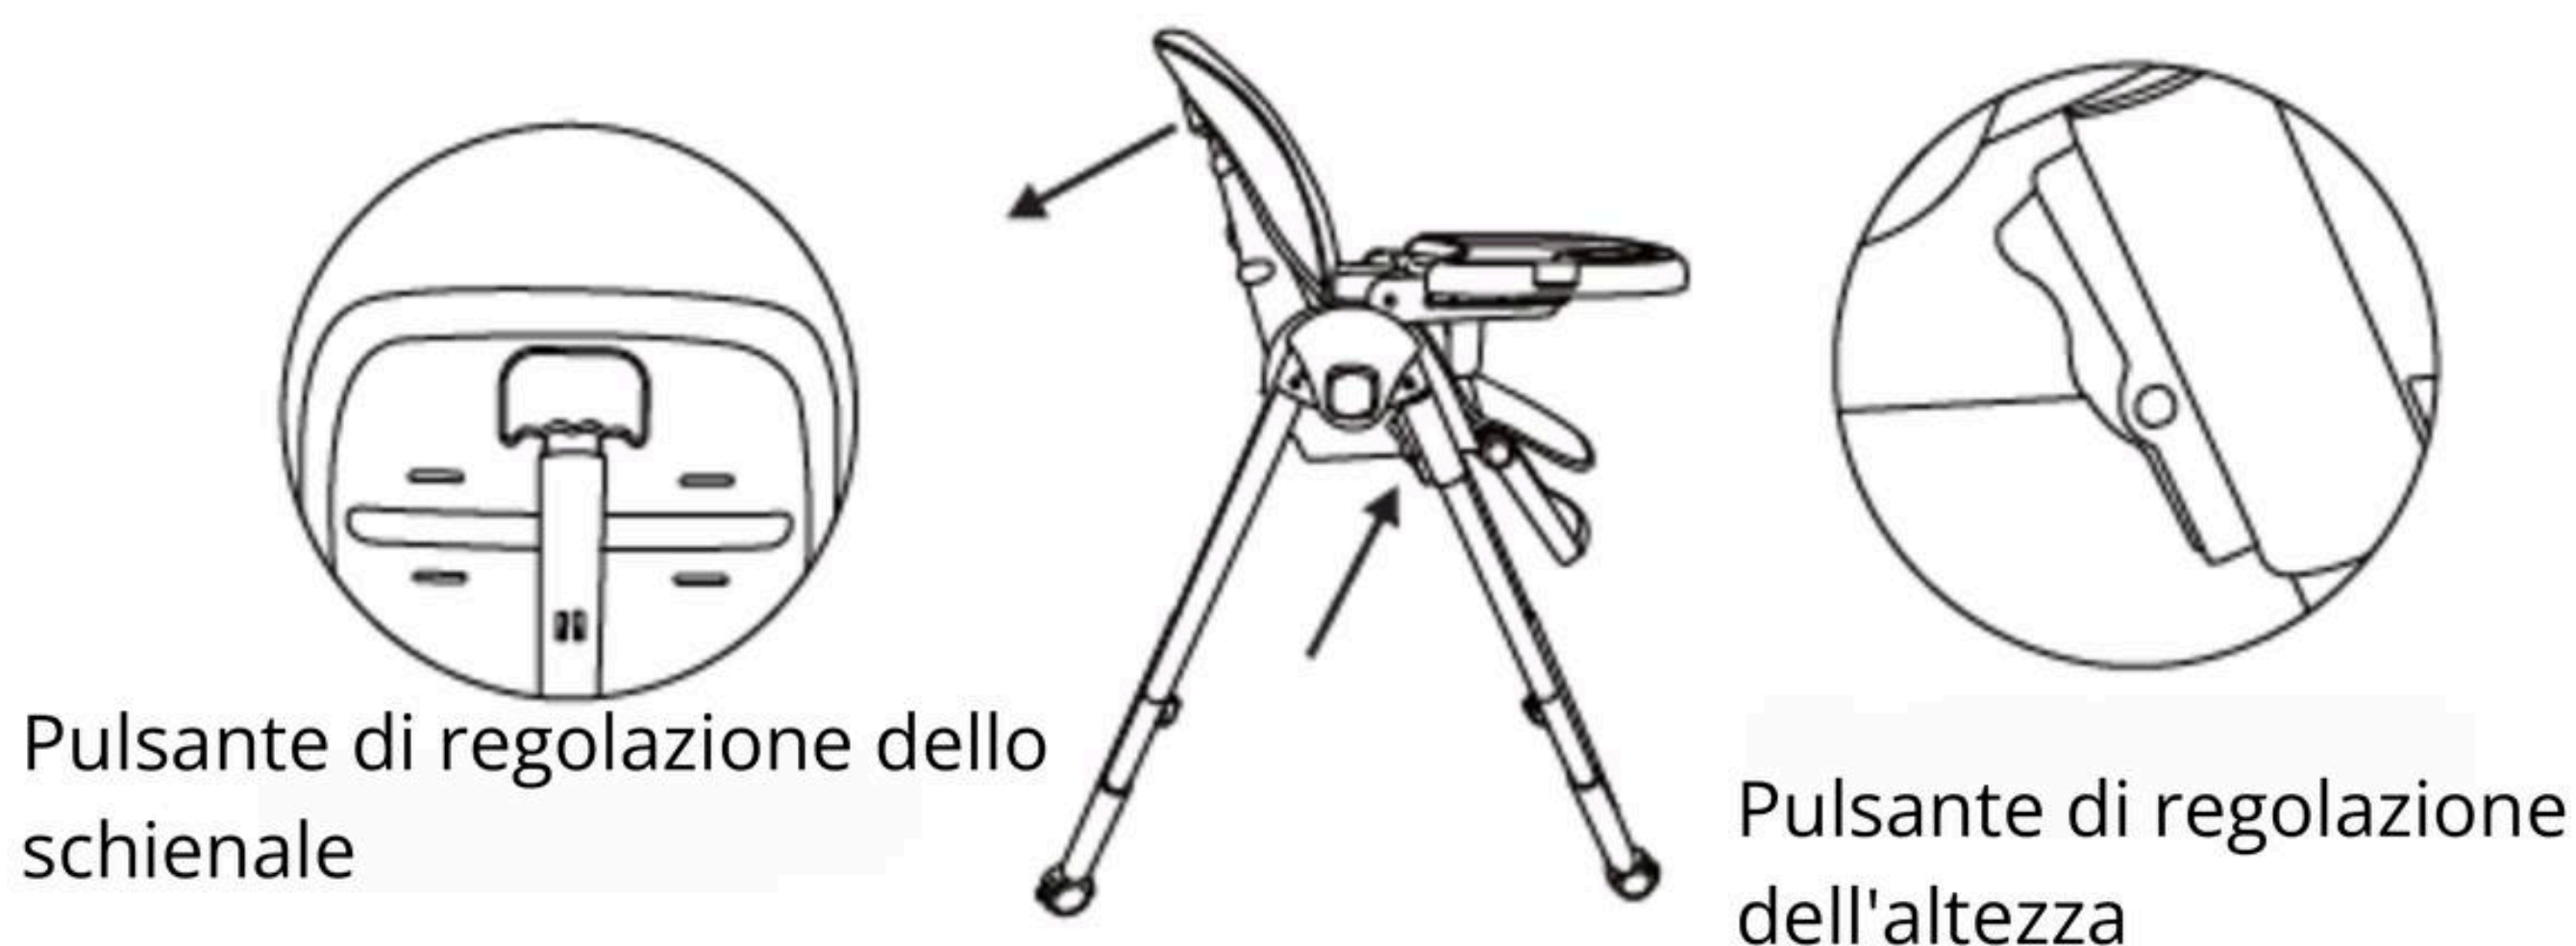


Regolazione dell'angolo del poggiatesta

Come mostrato nell'illustrazione, premere entrambi i pulsanti per portare il poggiatesta nella posizione iniziale.

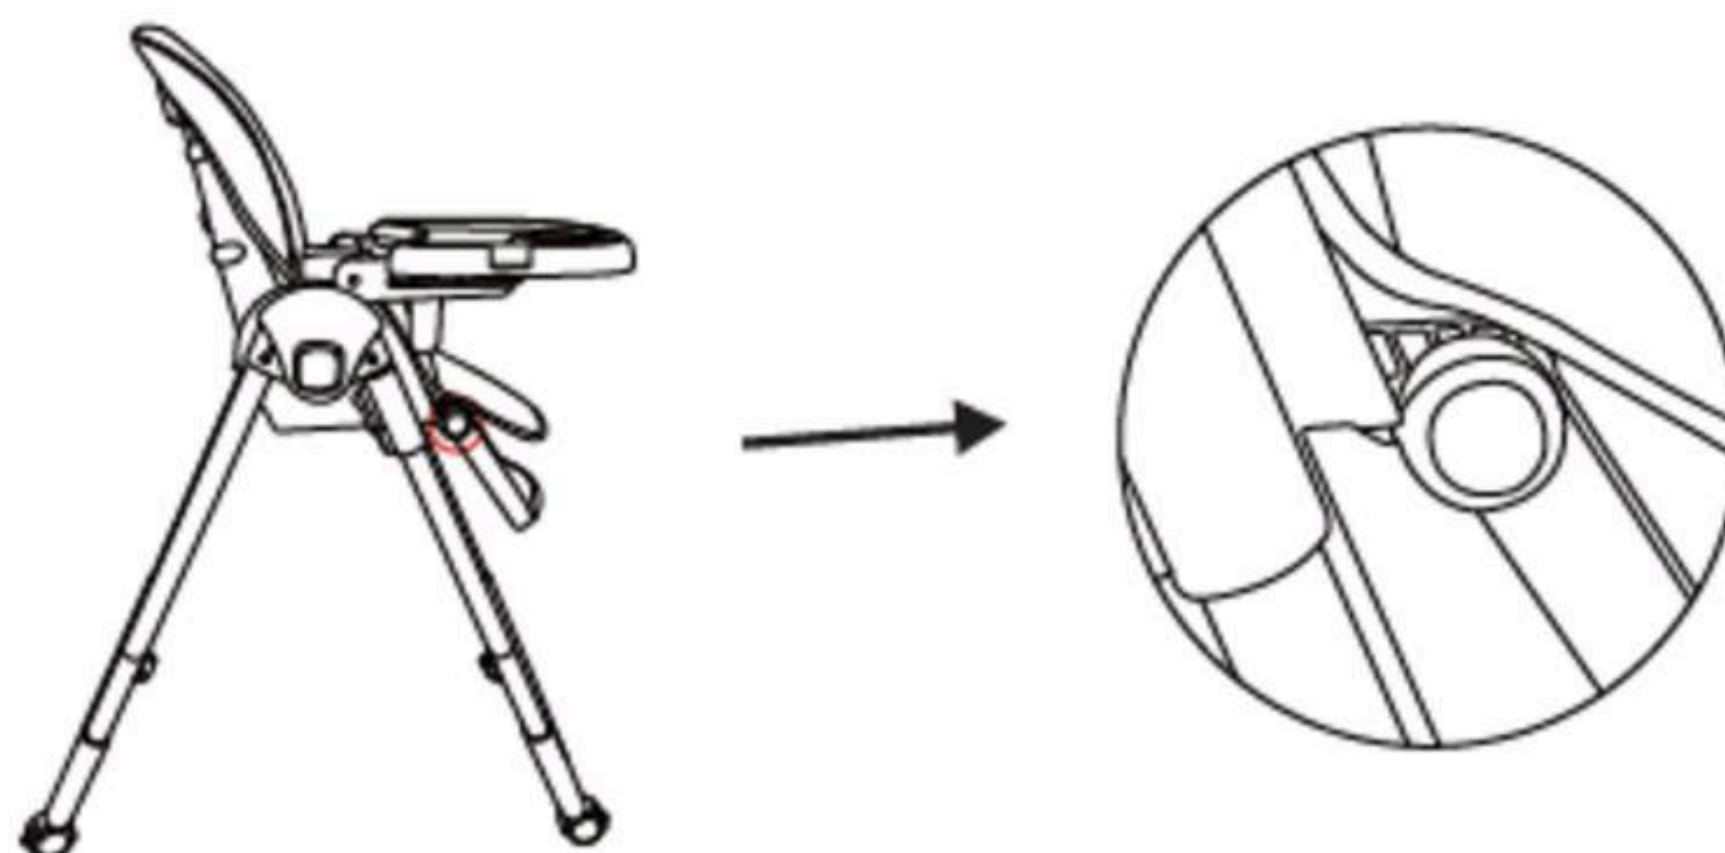

Come piegare

Premere i pulsanti sui lati sinistro e destro del seggiolone e sotto il bracciolo per completare la chiusura, come mostrato nell'illustrazione a destra.

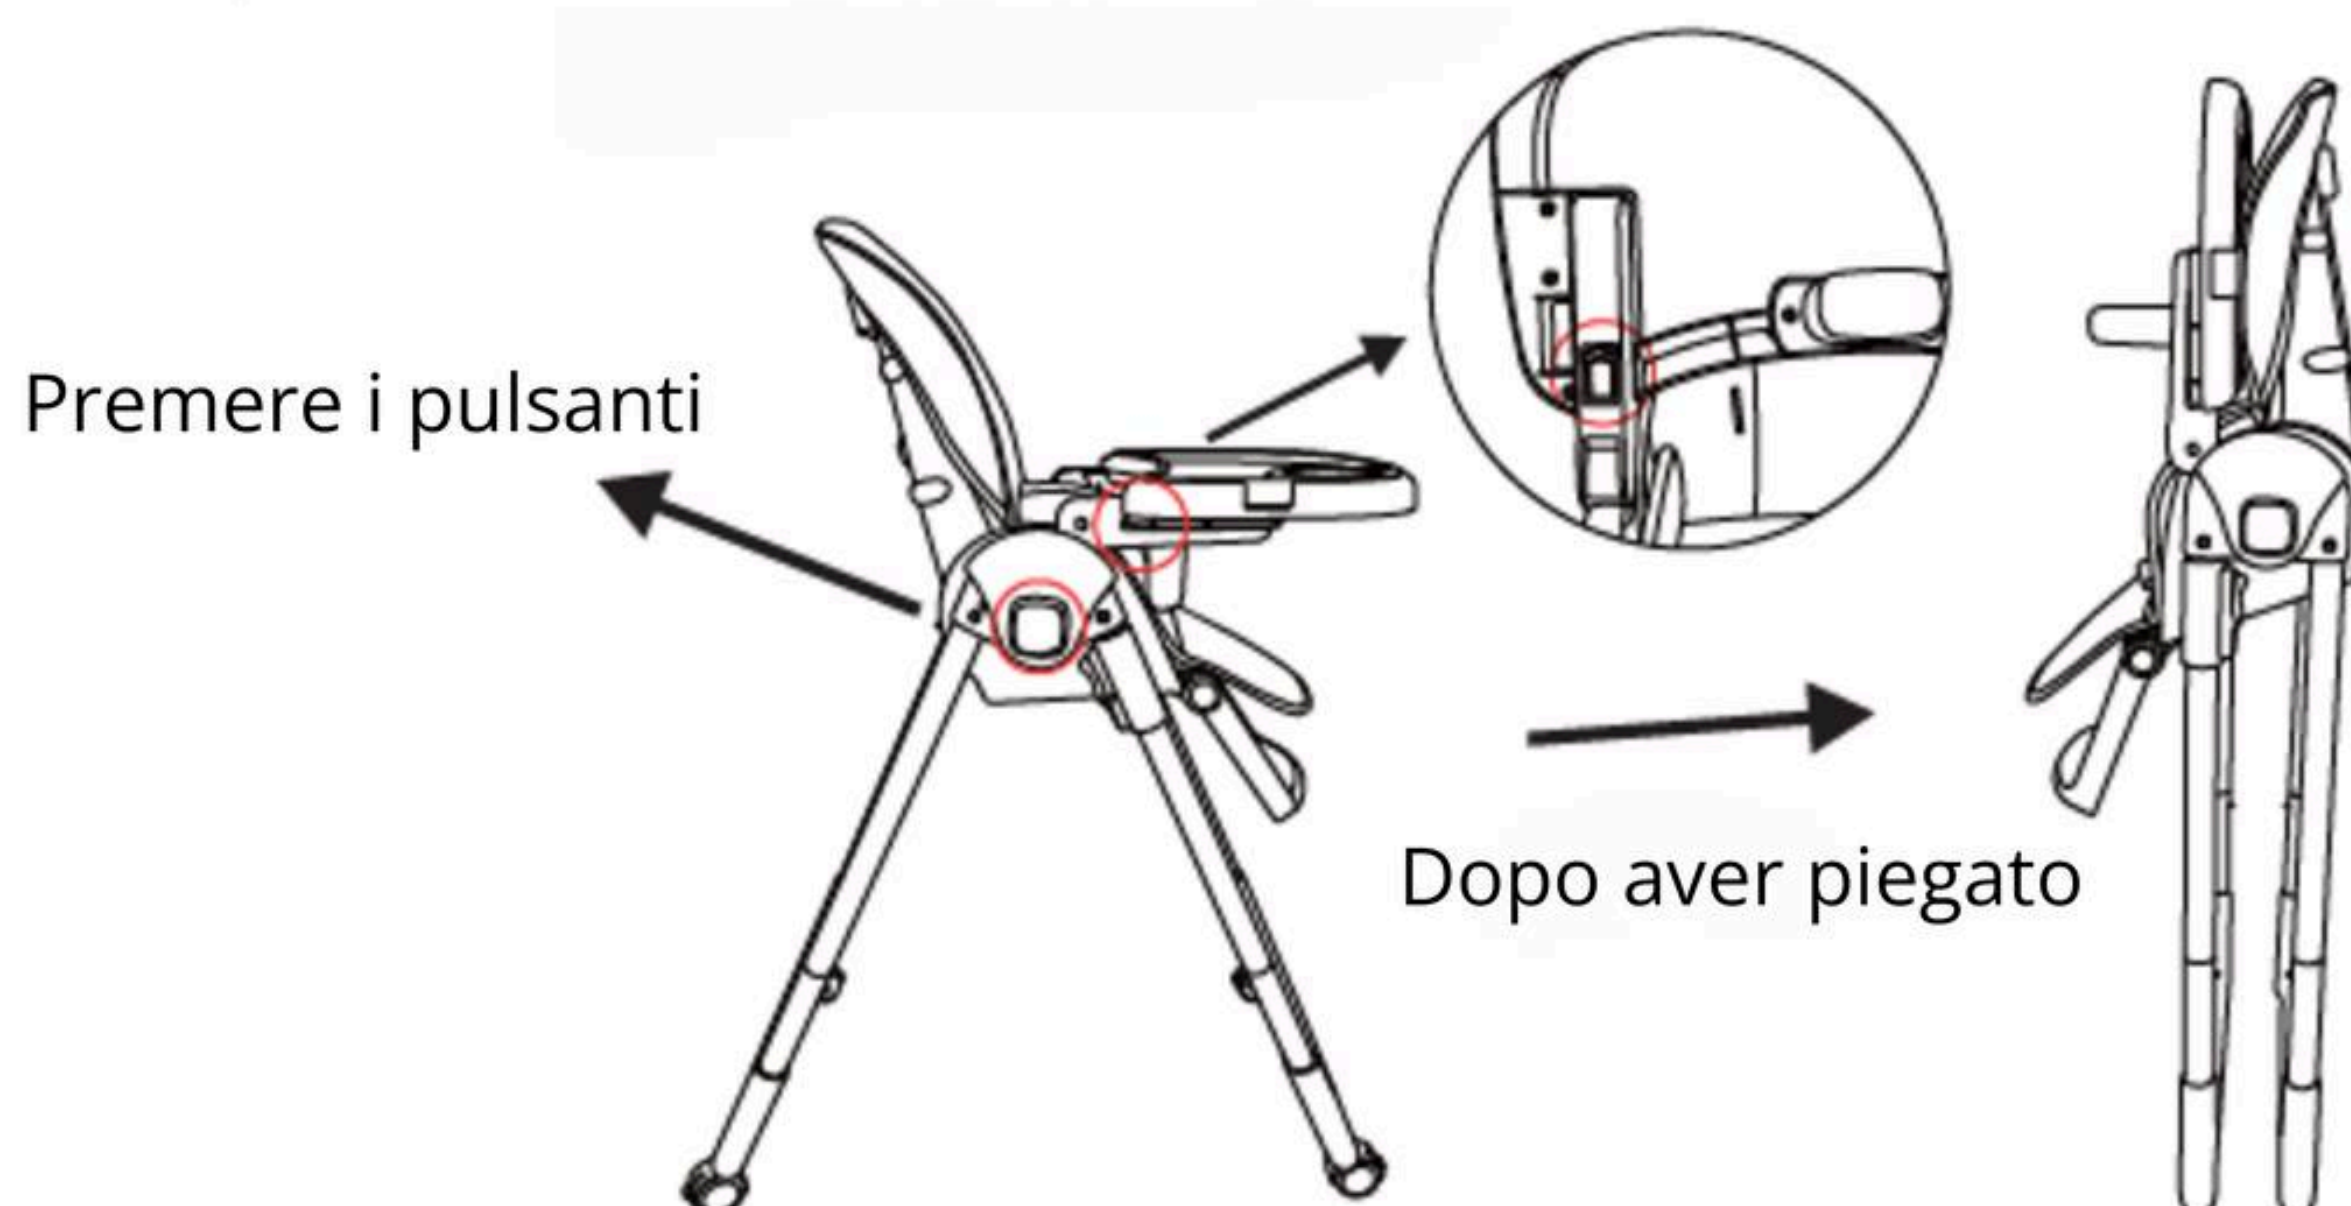

Il periodo di garanzia decorre dal momento dell'acquisto. Il periodo di garanzia concesso corrisponde al periodo di garanzia legale nel paese di acquisto. In termini di contenuto, la garanzia copre la revisione, la consegna sostitutiva o uno sconto a discrezione del produttore. La garanzia si applica solo all'utente originale. In caso di difetto, i diritti di garanzia saranno applicabili solo se il rivenditore, presso il quale è stato acquistato l'articolo, viene informato immediatamente dopo il primo rilevamento. Se il rivenditore non è in grado di porre rimedio al problema, il prodotto verrà restituito al produttore con una descrizione dettagliata del difetto e con il documento ufficiale di acquisto che riporta la data di acquisto. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per prodotti difettosi non forniti da lui.

I DIRITTI DI GARANZIA NON SONO VALIDI SE:

- Il prodotto è stato modificato.
- Il prodotto non viene restituito integro al rivenditore entro 14 giorni dalla scoperta del difetto, nonché accompagnato dal documento di acquisto originale.
- Il guasto si è verificato a causa di manipolazione o manutenzione inadeguate o è dovuto ad altre azioni imputabili all'utente, in particolare laddove le istruzioni per l'utente non sono state rispettate.
- Danni al prodotto dovuti al normale utilizzo quotidiano, ad es. usura delle ruote, graffi su alluminio/metallo/plastica, sbiadimento, scolorimento e deterioramento dei materiali, che si verificano nel tempo o per inosservanza delle istruzioni per l'uso.
- Sono esclusi i danni derivanti da cadute, urti, colpi, maneggio incauto, contatto con liquidi non idonei, fuoco o altre cause esterne.
- Montaggio inadeguato e manutenzione impropria, furti, danni che si verificano durante il trasporto della merce, danni causati durante il servizio di assistenza o la manomissione del prodotto da parte di persona non autorizzata.
- Le riparazioni sul prodotto sono state effettuate da terzi.
- Il difetto è stato causato da un incidente.
- Il numero di serie è stato danneggiato o rimosso.

Le modifiche o il deterioramento del prodotto causati dall'uso contrattualmente concordato dell'articolo (normale usura) non saranno accettati come reclamo in garanzia. Eventuali servizi resi dal produttore in caso di reclamo in garanzia non prolungheranno il periodo di garanzia.

Importatore: LLC WEST SALE GROUP
velano.com.ua

GARANZIA

Codice: _____

Nome: _____

Codice a barre: _____

Numero di serie: _____

Colore: _____


Data di consegna: _____ **Firma e timbro:** _____

- Les illustrations utilisées dans ce manuel sont destinées à illustrer la méthode de fonctionnement et la structure du produit. S'il y a une légère différence sur l'image, veuillez vous référer au produit réel.
- Afin d'améliorer la qualité du produit, nous pourrions modifier certaines parties du produit sans préavis. Veuillez comprendre que la structure et l'apparence sont subordonnées.

Avertissement !

- **"Ne pas approcher du feu" ou exposer à des températures élevées, et ne pas placer dans un endroit sombre et humide.**
- **Veuillez remplacer ou réparer les pièces endommagées à temps.**
- **Ne pas utiliser la chaise haute si elle est endommagée ou cassée.**
- **Toujours vérifier que toutes les parties de la chaise haute fonctionnent correctement.**
- **Lorsque l'enfant est assis dans la chaise haute, veuillez ne pas le déplacer arbitrairement.**
- **Avant utilisation, assurez-vous qu'aucune partie du corps de l'enfant n'est coincée dans la partie mobile de la chaise haute.**
- **Il est interdit de l'utiliser près des piscines, dans des endroits irréguliers et dangereux.**
- **Assurez-vous que la ceinture de sécurité est attachée et qu'elle est prête pour votre enfant.**
- **Afin d'éviter que l'enfant ne tombe ou ne glisse de la chaise haute, la ceinture de sécurité doit être utilisée pendant la séance.**
- **Il est interdit de placer l'enfant seul dans l'assiette.**
- **Ne laissez pas l'enfant seul sans surveillance pour éviter les dangers.**
- **Avant utilisation, assurez-vous que toutes les parties de la chaise haute sont fixées.**
- **Le poids maximum de cette chaise haute est de 20 kg.**
- **Il est interdit aux enfants de moins de 6 mois. Ce produit est adapté aux enfants de 6 à 36 mois.**
- **Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence future.**

1. Corps de la chaise

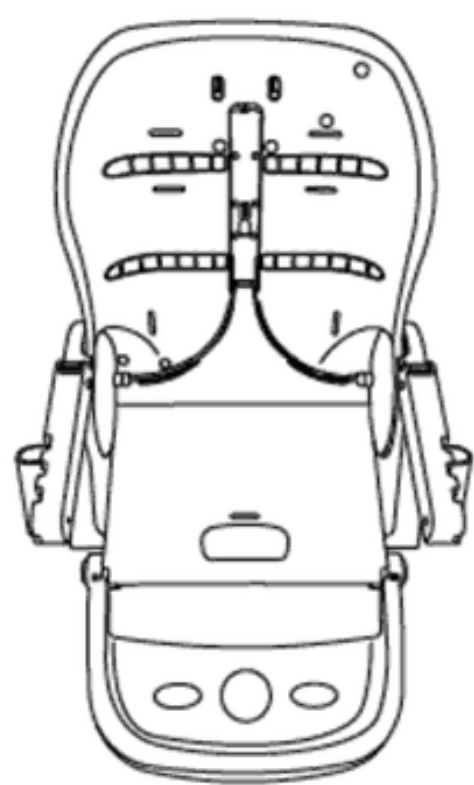


2. Plateau



3. Revêtement en cuir



4. Ceinture de sécurité

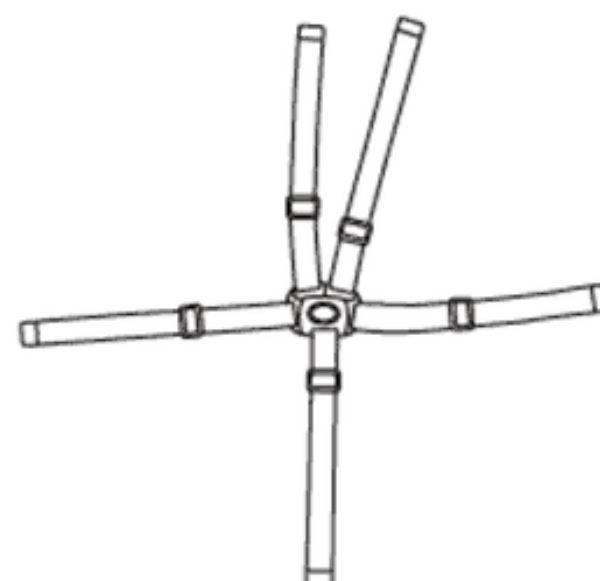


5. Cadre



6. Roues




7. Châssis du siège

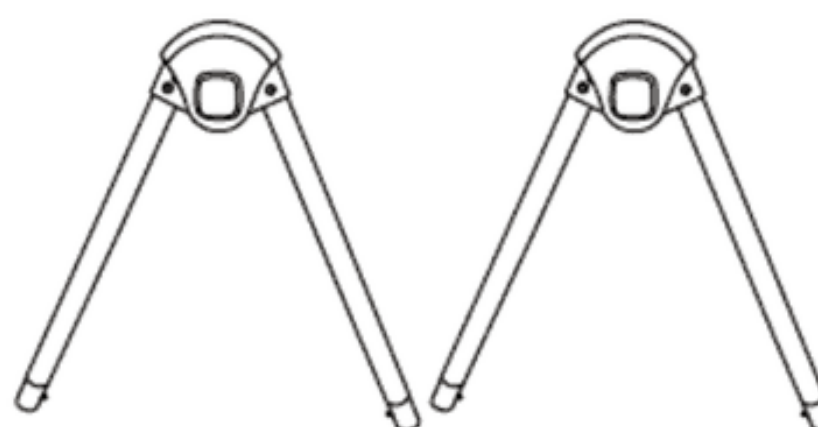


Étapes d'installation


1. Insérez les deux châssis dans le siège. Assurez-vous que le loquet du plateau est orienté vers l'arrière lors de l'installation. Assurez-vous que le bouton d'ouverture et de fermeture sur le châssis du siège se trouve à l'extérieur lors de l'installation.
2. Insérez les châssis de base dans le châssis du siège. Assurez-vous que le côté incurvé de chaque châssis de base est orienté vers l'extérieur lors de l'installation. Appuyez sur les deux boutons à gauche et à droite, puis faites glisser pour ouvrir la chaise haute.
3. Appuyez sur les deux boutons à gauche et à droite pour régler la hauteur.
4. Montez les roues et le plateau.
5. Vous obtiendrez une chaise haute pour bébé.

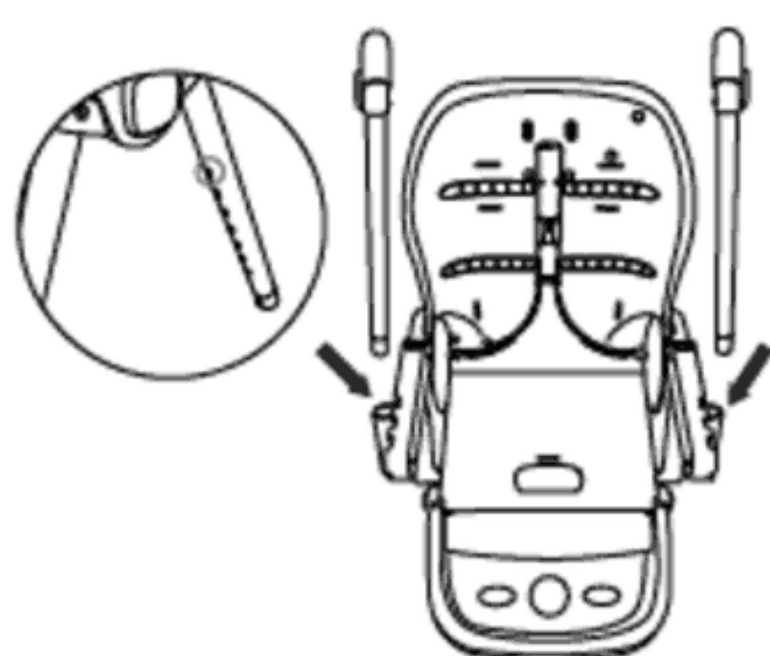


1

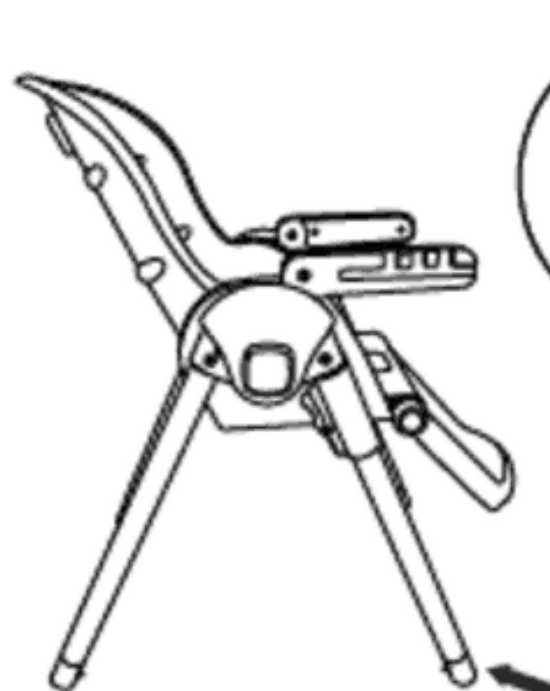

2

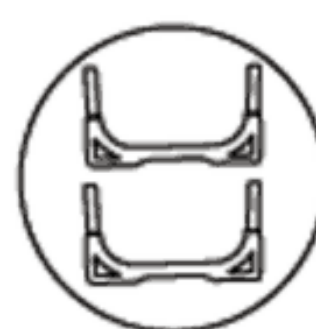

3

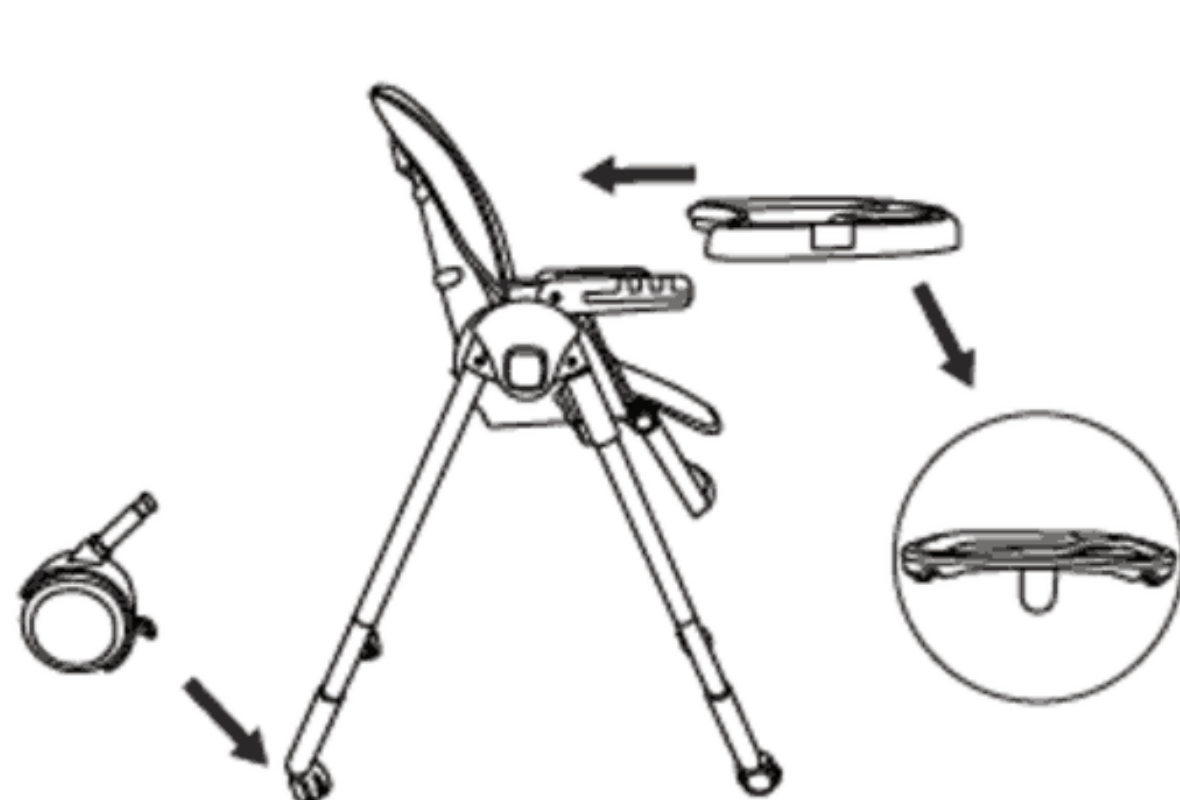


4




5

Le bouton du dossier peut être réglé sur trois positions. Réglez la hauteur de la chaise haute en appuyant sur les deux boutons situés sur le côté du siège.

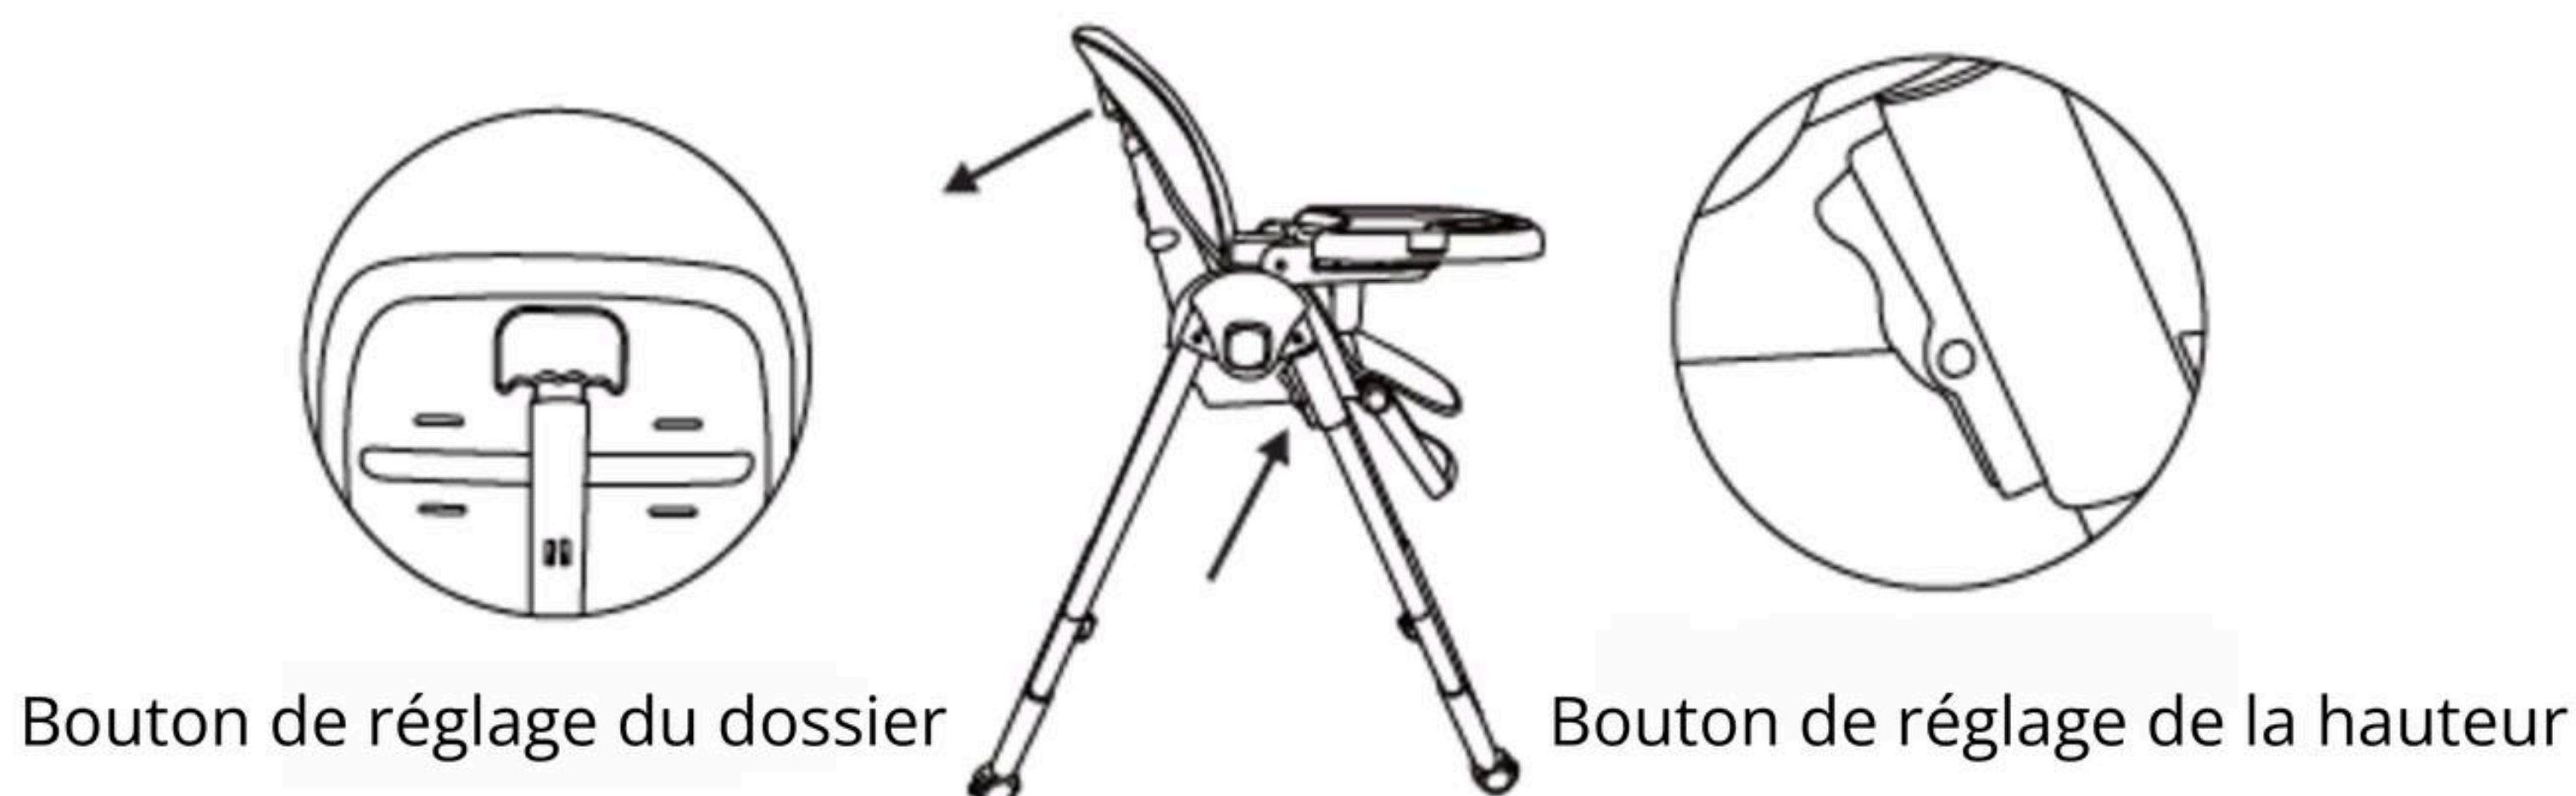


Réglage de l'angle du repose-pieds

Comme indiqué sur l'illustration, appuyez sur les deux boutons pour ramener le repose-pieds en position initiale.

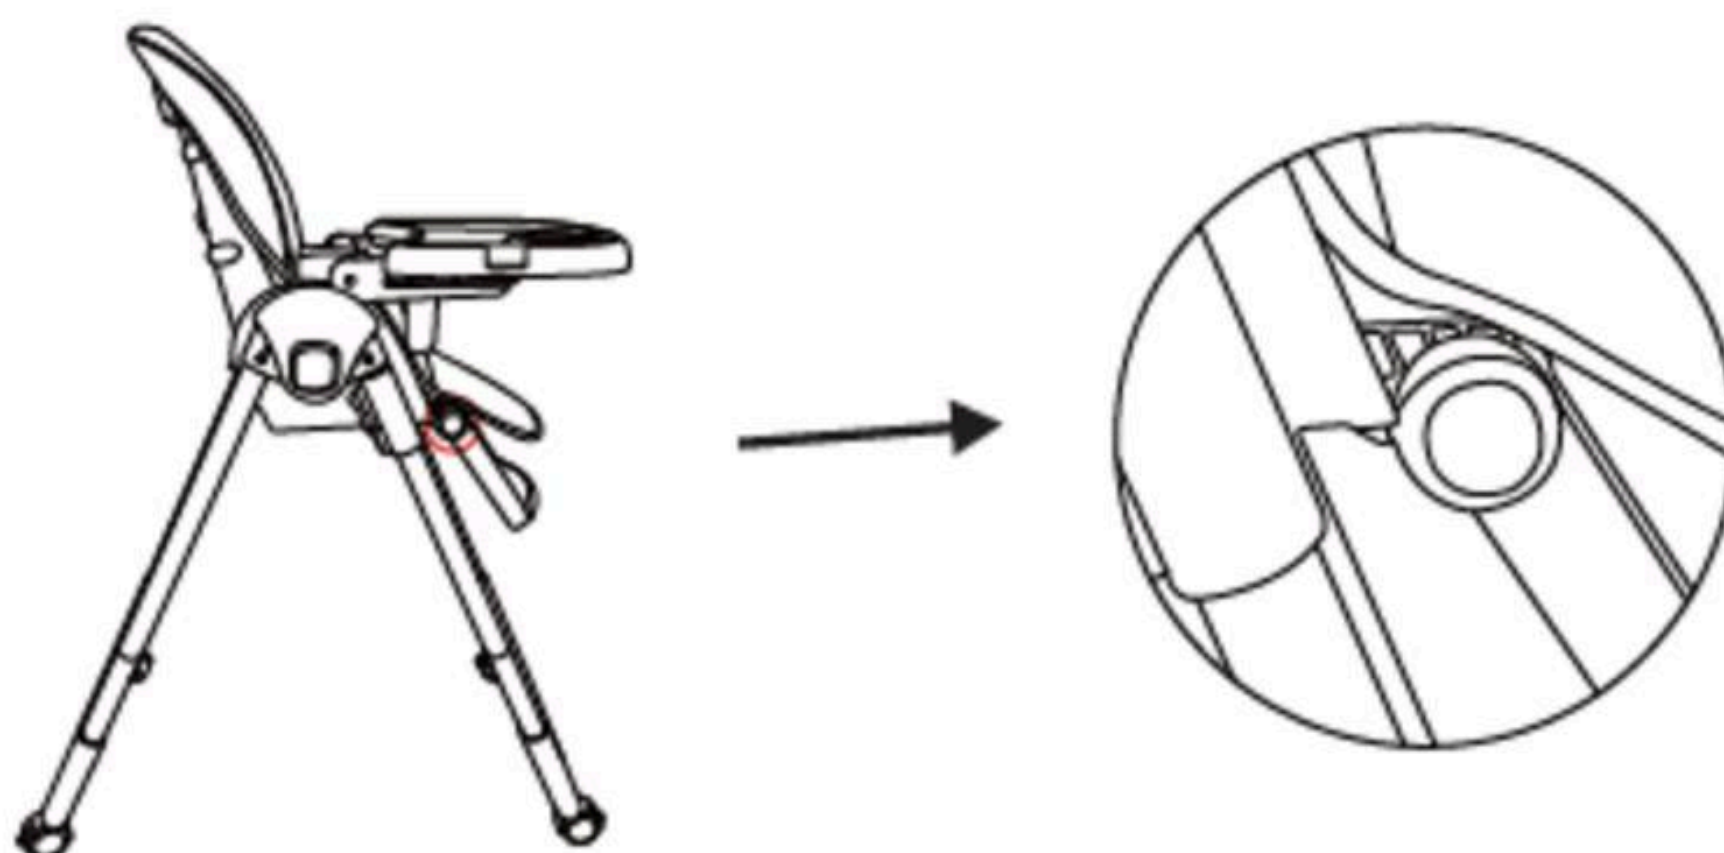

Comment plier

Appuyez sur les boutons situés sur les côtés gauche et droit de la chaise haute et sous l'accoudoir pour terminer le pliage, comme indiqué sur l'illustration de droite.

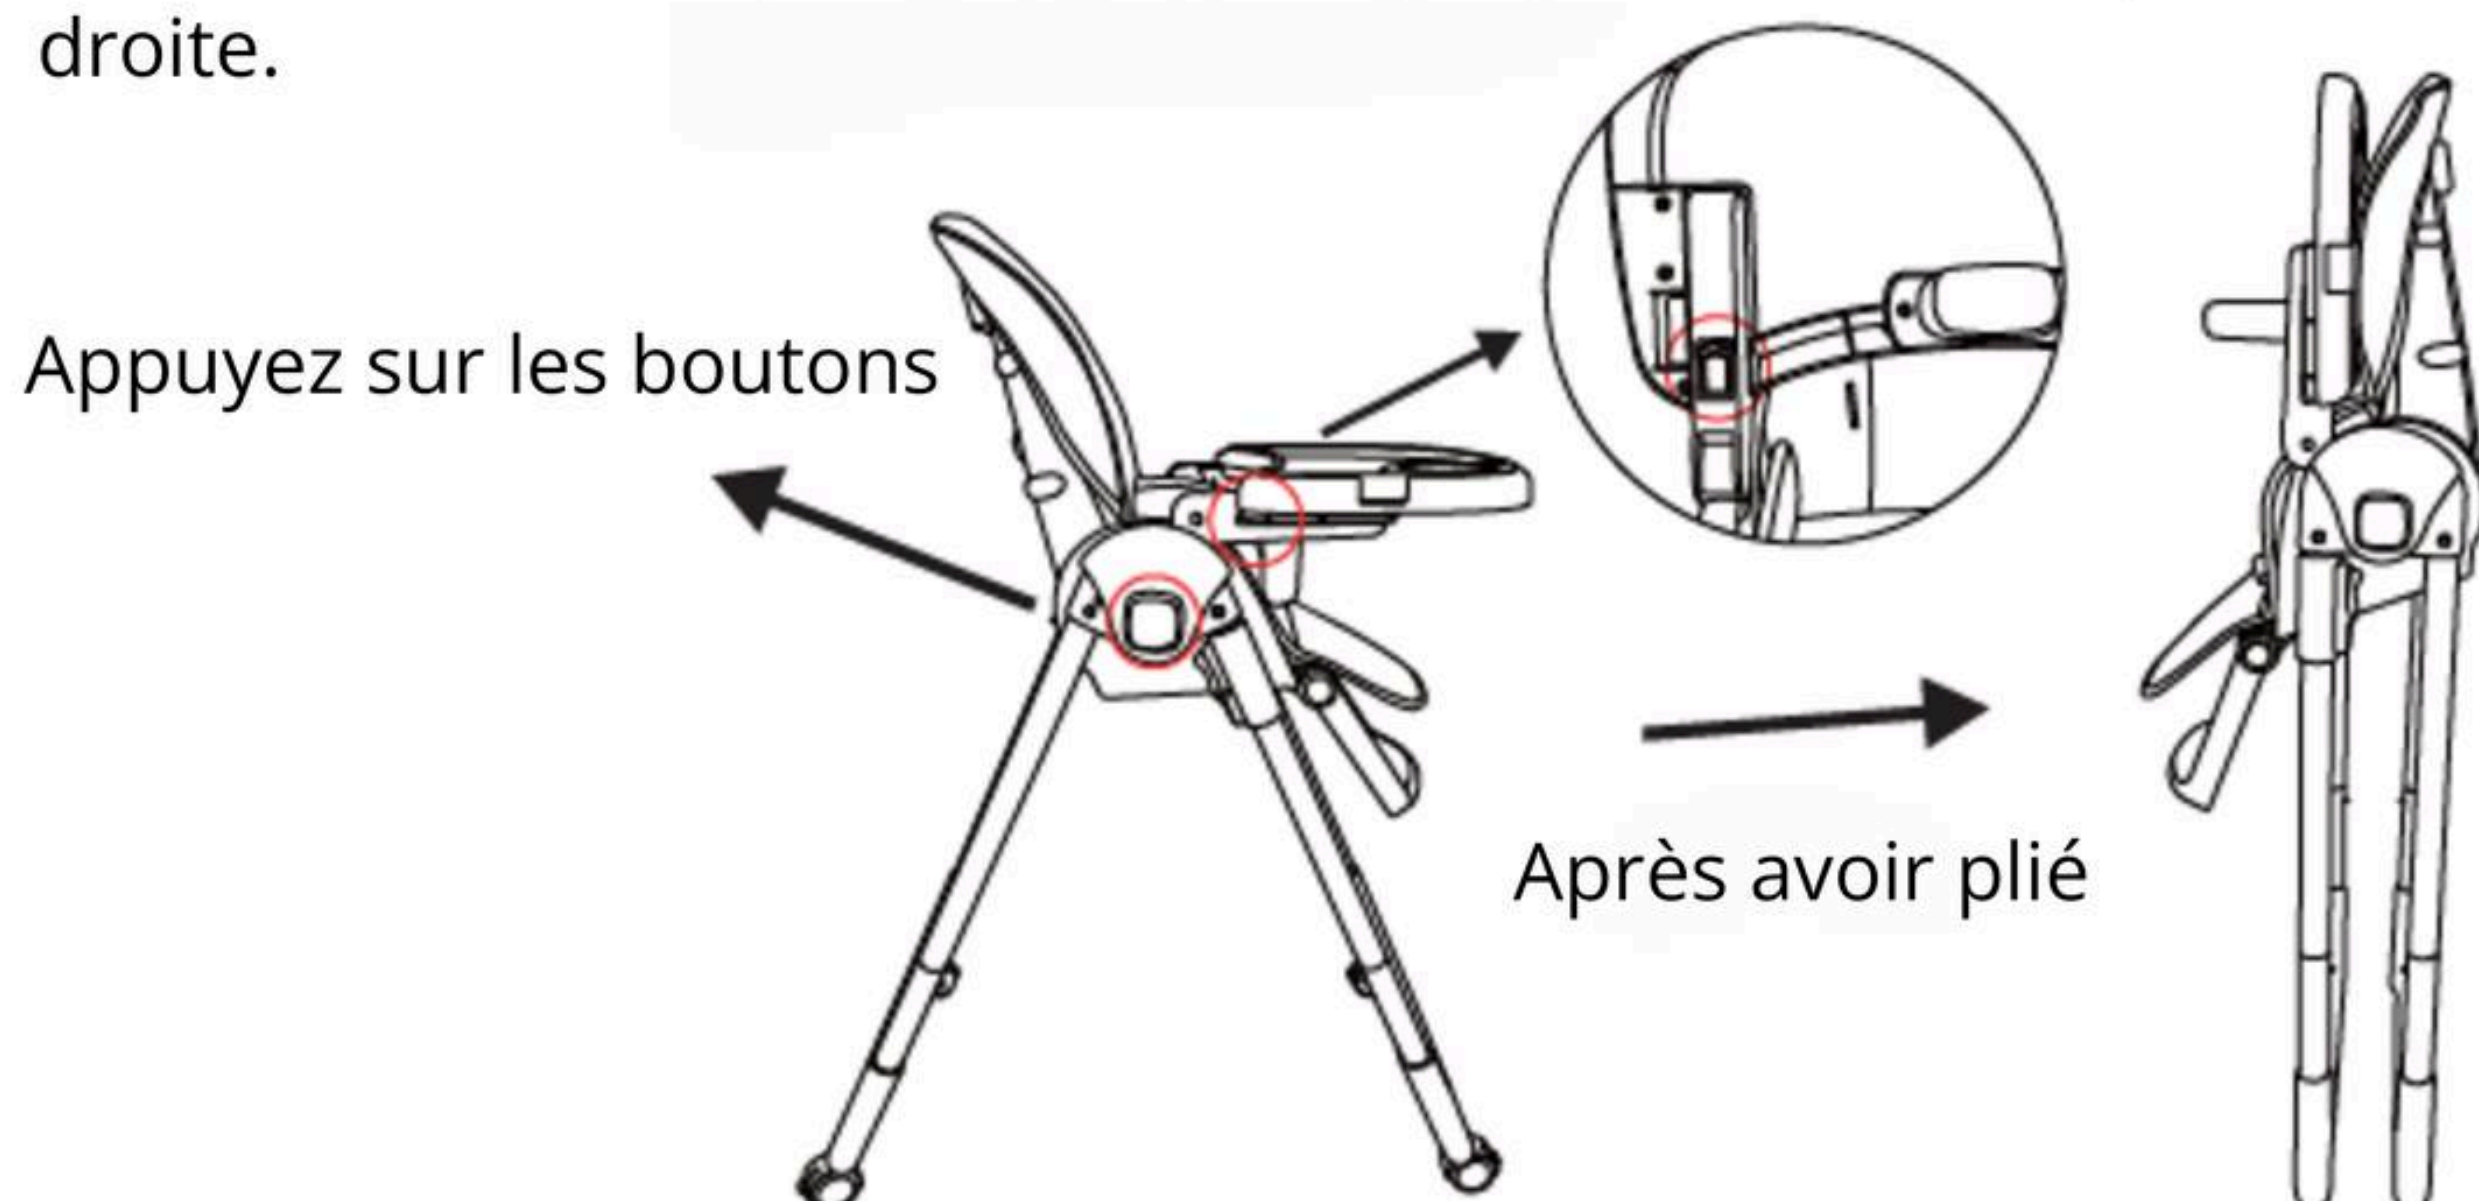

La période de garantie commence au moment de l'achat. La période de garantie accordée est conforme à la période de garantie légale dans le pays d'achat. En termes de contenu, la garantie couvre la réparation, la livraison de remplacement ou une remise selon le choix du fabricant. La garantie s'applique uniquement à l'utilisateur d'origine. En cas de défaut, les droits de garantie ne sont applicables que si le revendeur, où l'article a été acheté, est informé immédiatement après détection initiale. Si le revendeur n'est pas en mesure de remédier au problème, le produit est renvoyé au fabricant avec une description détaillée du défaut et le document d'achat officiel comprenant la date d'achat. Le fabricant décline toute responsabilité pour les produits défectueux, qu'il n'a pas lui-même livrés.

LES RÉCLAMATIONS DE GARANTIE SONT NULLES SI :

- Le produit a été modifié.
- Le produit n'est pas retourné au revendeur, complet et accompagné du document d'achat original dans les 14 jours suivant la détection du défaut.
- Le défaut est survenu en raison d'une manipulation et d'une maintenance inappropriées ou d'autres actions qui sont à la charge de l'utilisateur, en particulier en cas de non-respect du mode d'emploi par l'utilisateur.
- Les dommages du produit résultent d'une utilisation normale et quotidienne, par exemple l'usure des roues, les rayures sur l'aluminium/métal/plastique, la décoloration, le blanchiment et la détérioration des matériaux, qui se produisent avec le temps ou en raison du non-respect du mode d'emploi.
- Les dommages résultant de chutes, de collisions, de coups, d'une manipulation imprudente, de contact avec des liquides inappropriés et des flammes ou d'autres causes externes sont exclus.
- L'assemblage et la maintenance sont incorrects et en cas de vol, de dommages survenus lors du transport de la marchandise, de dommages survenus lors d'une maintenance ou d'une manipulation du produit par une personne non autorisée.
- Les réparations sur le produit ont été effectuées par des tiers.
- Le défaut a été causé par un accident.
- Le numéro de série a été endommagé ou supprimé. Les modifications ou détériorations du produit causées par l'utilisation contractuellement convenue de l'article (usure normale) ne sont pas considérées comme réclamation de garantie. Les services rendus par le fabricant en cas de réclamation au titre de la garantie ne prolongent pas la période de garantie.

Importateur : LLC WEST SALE GROUP
velano.com.ua

GARANTIE

Code: _____

Nom: _____

Code-barres: _____

Numéro de série: _____

Couleur: _____

Date de livraison: _____ Signature et cachet: _____

Grow with Velano

Importer: LLC WEST SALE GROUP
velano.com.ua

